

Lexmark T650, T652, T654

Guia do usuário

Importante: Para informações sobre produtos T656, vá até http://

md.lexmark.com/md/?

 $func = publications \& folder = v12721881 \& file = v12721881_pt.pdf.$

Março de 2012 www.lexmark.com

Tipo(s) de máquina:

4062, 4551, 4552, 4553

Modelo(s):

Conteúdo 2

Conteúdo

Informações sobre segurança	8
Para aprender sobre a impressora	10
Para localizar informações sobre a impressora	10
Configurações da impressora	
Seleção de um local para a impressora	
Para entender o painel de controle da impressora	
Configuração adicional da impressora	16
Instalação de opções internas	16
Opções internas disponíveis	16
Como acessar a placa do sistema para instalar opções internas	17
Instalação de uma placa de memória	
Instalação de uma placa de memória flash ou de firmware	
Instalação da Porta de Soluções Internas	
Instalação de um disco rígido da impressora	
Instalação de opções de hardware	
Ordem de instalaçãoInstalação de gavetas para papel	
Instalação de gavetas para paper	
Conexão de cabos	
Verificação da configuração da impressora	
Impressão uma página de configurações de menu	
Impressão de uma página de configuração de rede	
Configuração do software da impressora	
Instalando o software da impressora	
Atualize as opções disponíveis no driver da impressora	
Configuração de impressão wireless	40
Informações necessárias para configurar a impressora em uma rede wireless	
Instalação da impressora na rede de conexão wireless (Windows)	41
Instalação da impressora em uma rede de conexão wireless (Macintosh)	43
Instalação da impressora em uma rede com fio	45
Alteração das configurações da porta após instalar a nova rede de Portas de Soluções Interna	48
Configurar impressão serial	50
Carregamento de papel e mídia especial	52
Configuração de Tamanho Papel e Tipo de Papel	52
Definição de configurações de papel Universal	

Carregamento das bandejas padrao ou opcional para 250 ou 550 foinas	53
Carregamento da bandeja para 2000 folhas	57
Carregamento do alimentador de várias funções	60
Carregamento do alimentador de envelopes	63
Ligação e desligamento de bandejas	64
Ligação de bandejas	
Desligamento de bandejas	65
Ligação das bandejas de saída	65
Alteração de um nome de Tipo Personalizado <x></x>	65
Orientações sobre papel e mídia especial	67
Orientações sobre papel	67
Características do papel	67
Papel inaceitável	68
Seleção do papel	68
Seleção de formulários pré-impressos e papel timbrado	
Uso de papel reciclado	
Armazenamento do papel	
Tamanhos, tipos e pesos de papel suportados	70
Tamanhos de papel suportados pela impressora	70
Tipos e pesos de papel suportados pela impressora	72
Tipos e pesos de papel suportados pelas bandejas de saída	73
Impressão	74
Imprimir um documento	74
Impressão em mídia especial	74
Dicas sobre o uso de papel timbrado	74
Dicas sobre o uso de transparências	75
Dicas sobre uso de envelopes	75
Dicas para usar etiquetas	
Dicas para usar cartões	77
Impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos retidos	
Retenção de trabalhos na impressora	
Impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos retidos	78
Impressão a partir de uma unidade flash	80
Impressão de páginas de informações	81
Impressão de uma lista de amostras de fontes	81
Impressão de uma lista de diretórios	81
Impressão das páginas de teste de qualidade de impressão	81
Cancelamento de um trabalho de impressão	82
Cancelamento de um trabalho de impressão a partir do painel de controle da impressora	82
Cancelamento de um trabalho de impressão a partir do um computador	82

4

Limpeza de atolamentos	84
Para evitar atolamentos	84
Para entender os números e os locais de atolamento	85
200 e 201 atolamento de papel	85
202 e 203 atolamento de papel	
230 atolamento de papel	
231–239 atolamentos de papel (unidade duplex externa opcional)	
241-245 atolamentos de papel	
250 atolamento de papel	
260 atolamento de papel	
271-279 atolamentos de papel	
280 atolamentos de papel	
281 atolamento de papel	
282 atolamento de papel	
283 atolamento de grampos	
285 atolamento de grampos	95
Para entender os menus da impressora	97
Lista de menus	97
Menu Papel	98
menu Origem Padrão	98
Menu Tamanho/Tipo do Papel	
Menu Configurar MF	
Melhoramento de Envelopes	
Menu Trocar Tamanho	
Menu Textura do Papel	
Menu Peso do Papel	
Menu Carregamento de Papel	
Menu Tipos Personalizados	
menu Configuração Universal	
Menu Configuração da Bandeja	
menu Relatórios	109
Menu Rede/Portas	110
Menu NIC ativa	110
Menus Rede Padrão ou Rede <x></x>	110
menu Relatórios de Rede	112
menu Placa de Rede	113
menu TCP/IP	113
menu IPv6	114
menu Wireless	115

menu AppleTalk	115
menu NetWare	116
menu LexLink	116
menu USB Padrão	117
menu Paralelo <x></x>	118
menu Serial <x></x>	
menu Configuração de SMTP	123
Menu Segurança	124
menu Variado	
menu de Impressão Confidencial	
menu Limpeza de Disco	
menu de Registro de Auditoria de Segurança	
Menu Definir Data/Hora	
menu Settings (Configurações)	
menu Configurações Gerais	
menu Configuração	
menu Acabamento	
menu Qualidade	
menu Utilitários	
Menu XPS	
Menu PDF	
Menu PostScript menu de Emulação PCL	
menu HTML	
Menu imagem	
menu Unidade Flash	
menu Ajuda	
пспи диши	
Para entender as mensagens da impressora	147
Lista de mensagens de status e de erro	
Lista de mensagens de status e de erro	
Manutenção da impressora	170
Limpeza da parte externa da impressora	
Armazenamento de suprimentos	
·	
Economia de suprimentos	
Verificação do status dos suprimentos	
Verificação do status dos suprimentos no painel de controle da impre	
Para verificar o status dos suprimentos a partir de um computador de	
Pedido de suprimentos	
Solicitação de cartuchos de impressão	
Pedido de um kit de manutenção	
Pedido de rolos carregadores	173

Pedido de um fusor	173
Pedido de um limpador de fusor	173
Pedido de rolos de transporte	174
Pedido de cartuchos de grampos	174
Pedido de rolo de transferência	174
Reciclagem de produtos da Lexmark	174
Para mover a impressora	174
Antes de mover a impressora	174
Para mover a impressora para outro local	
Transporte da impressora	175
Suporte administrativo	176
Como encontrar informações avançadas sobre rede e administrador	176
Uso do Servidor da Web Encorporado	176
Verificar status do dispositivo	176
Para configurar alertas de e-mail	176
Exibição de relatórios	177
Ajuste do Economizador de energia	177
Restauração das configurações padrão de fábrica	178
Salva Sanda nuablanca	470
Solução de problemas	
Solução de problemas básicos	
Solução de problemas básicos da impressora	
O visor do painel de controle está em branco ou só exibe losangos	
O Servidor da Web Encorporado não abre	
Solução de problemas de impressão	180
Os PDFs com vários idiomas não são impressos	
É exibida uma mensagem de erro de leitura da unidade USB	180
Os trabalhos não são impressos	
Os trabalhos confidenciais e outros trabalhos retidos não são impressos	181
O trabalho demora mais que o esperado para imprimir	181
Trabalhos de impressão na bandeja errada ou em papel errado	
Caracteres incorretos impressos	182
A ligação de bandejas não funciona	182
Os trabalhos grandes não são agrupados	183
Ocorrem quebras de página inesperadas	183
Solução de problemas de opções	183
A opção não funciona corretamente ou deixa de funcionar após a instalação	
Bandejas de papel	184
Bandeja para 2000 folhas	185
Alimentador de envelopes	185
Unidade duplex	186

Caixa de correio de 5 bandejas	186
Opções de saída	186
Placa de memória	186
Placa de memória flash	186
Disco rígido com adaptador	186
Porta de Soluções Internas	186
Solução de problemas de alimentação de papel	187
O papel atola com freqüência	
A mensagem de atolamento de papel permanece após a limpeza do atolamento	187
A página atolada não é impressa novamente após a limpeza do atolamento	187
Solução de problemas de qualidade de impressão	188
Isolamento de problemas de qualidade de impressão	
Páginas em branco	
Imagens cortadas	
Imagens duplas	
Plano de fundo cinza	190
Margens incorretas	190
Papel curvado	191
Irregularidades na impressão	191
A impressão está muito escura	192
A impressão está muito clara	193
Defeitos repetitivos	194
Impressão enviesada	194
Linhas sólidas pretas ou brancas	194
Páginas com cores sólidas	195
Linhas horizontais borradas	196
Linhas verticais borradas	196
Névoa do toner ou sombreamento de fundo aparece na página	197
o toner sai facilmente	197
Respingos de toner	
A qualidade da impressão em transparências não é boa	198
Para entrar em contato com o Suporte ao cliente	199
Avisos	200
Informações sobre o produto	200
Aviso de edição	
Consumo de energia	204
Índice	213

Informações sobre segurança

Conecte o cabo de alimentação a uma tomada que esteja próxima do produto e seja de fácil acesso.

Não coloque ou use este produto próximo a locais com água ou úmidos.



ATENÇÃO — **RISCO DE FERIMENTO:** Este produto utiliza um laser. O uso de controles ou ajustes, ou a execução de procedimentos diferentes daqueles aqui especificados, pode resultar em exposição perigosa à radiação.

Este produto utiliza um processo de impressão que aquece a mídia de impressão, e o aquecimento pode fazer com que a mídia libere emissões. Você deve ler e compreender a seção de instruções de operação que aborda as diretrizes para a seleção da mídia de impressão a fim de evitar a possibilidade de emissões perigosas.

Tenha cuidado ao substituir uma bateria de lítio.



ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO: Existe o risco de explosão se uma bateria de lítio for substituída incorretamente. Substitua-a apenas por uma bateria de lítio do mesmo tipo ou de um tipo equivalente. Não recarregue, desmonte ou incinere uma bateria de lítio. Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante e as regulamentações locais.



ATENÇÃO — **SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.



ATENÇÃO — **RISCO DE FERIMENTO:** O peso da impressora é de 18 kg (40 lb) são necessárias duas ou mais pessoas para movê-la com segurança.



ATENÇÃO — **RISCO DE FERIMENTO:** Antes de mover a impressora, siga estas orientações para evitar danos a você ou à impressora:

- Desligue a impressora pelo interruptor e desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- Desconecte todos os fios e cabos da impressora antes de movimentá-la.
- Erga a impressora da gaveta opcional e deixe-a de lado em vez de tentar levantar a gaveta e a impressora ao mesmo tempo.

Nota: Use os suportes para mãos localizados nas laterais para levantar a impressora e separá-la da gaveta opcional.

Utilize somente o cabo de alimentação fornecido com o produto ou um cabo de alimentação substituto de um fabricante autorizado.

Use apenas um cabo (RJ-11) de telecomunicações de 26 AWG ou maior ao conectar este produto a uma rede telefônica pública comutada.



ATENÇÃO—**PERIGO DE CHOQUE**: Se você estiver acessando a placa do sistema ou instalando o hardware opcional ou dispositivos de memória após a configuração da impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de prosseguir. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os e desconecte os cabos que vão para a impressora.



ATENÇÃO—**PERIGO DE CHOQUE:** Verifique se todas as conexões externas (como as da Ethernet e de sistema telefônico) estão corretamente instaladas em suas devidas portas.

Este produto foi projetado, testado e aprovado como um produto que atende aos mais rígidos padrões globais de segurança com o uso de componentes específicos do fabricante. Os recursos de segurança de algumas peças nem sempre são óbvios. O fabricante não se responsabiliza pelo uso de outras peças de substituição.



ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO: Não recorte, torça, enrole, amasse ou coloque objetos pesados no cabo de alimentação. Não submeta o cabo de alimentação à abrasão ou estresse. Não coloque o cabo de alimentação entre objetos como móveis e paredes. Se qualquer um desses itens forem observados, poderá haver risco de incêndio ou choque elétrico. Inspecione o cabo de alimentação regularmente para verificar sinais desses problemas. Remova o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de verificá-lo.

Para fazer manutenção ou reparos não descritos na documentação do usuário, contrate um profissional técnico experiente.



ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choques elétricos, ao limpar a parte externa da impressora, desconecte o cabo de alimentação da tomada e todos os cabos da impressora antes de prosseguir.



ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Não use o recurso de fax durante uma tempestade com raios. Não instale este produto nem faça nenhuma conexão elétrica ou de cabeamento, como do cabo de alimentação ou de telefone, durante uma tempestade com raios.



ATENÇÃO — PERIGO DE QUEDA: As configurações cuja montagem é feita no chão exigem mobília adicional para maior estabilidade. Você deve usar um suporte ou uma base para a impressora se estiver usando uma bandeja de entrada de alta capacidade, uma unidade duplex e uma opção de entrada ou mais. Se você adquiriu uma impressora multifuncional (MFP) que digitaliza, copia e envia fax, talvez precise de mobília adicional. Para obter mais informações, consulte www.lexmark/multifunctionprinters.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

Para aprender sobre a impressora

Para localizar informações sobre a impressora

Informações de Instalação

Descrição	Onde encontrar
As informações de <i>Instalação</i> fornece instruções para a instalação da impressora. Siga o conjunto de instruções para local, em rede ou sem fio, de acordo com sua necessidade.	, ,

Ajuda


Descrição	Onde encontrar
A Ajuda fornece instruções sobre como usar o software.	Ainda usando o software da Lexmark, clique em Ajuda, Dicas > Ajuda ou Ajuda > Tópicos da Ajuda .

Suporte ao cliente

Descrição	Onde encontrar (América do Norte)	Onde encontrar (outros países)
Suporte por telefone	 Entre em conosco pelo telefone EUA: 1-800-332-4120 Segunda a sexta (das 8h00 às 23h00 ET) Sábado (à tarde – 18h00 ET) Canadá: 1-800-539-6275 Segunda a sexta (das 8h00 às 23h00 ET) Sábado (à tarde – 18h00 ET) México: 001-888-377-0063 Segunda a sexta (das 8h00 às 20h00 ET) Nota: Os telefones e horários de suporte podem ser alterados sem aviso prévio. Para obter os números de telefone disponíveis no momento, consulte a declaração de garantia impressa que acompanha a impressora. 	Os números de telefone e os horários de suporte variam de acordo com o país ou a região. Visite nosso site em www.lexmark.com. Selecione um país ou uma região e, em seguida, clique no link Suporte ao cliente. Nota: Para obter informações adicionais sobre como entrar em contato com a Lexmark, consulte a garantia impressa que acompanha a impressora.
Suporte por e-mail	Para obter suporte por e-mail, visite nosso site: www.lexmark.com. 1 Clique em SUPORTE. 2 Clique em Suporte Técnico. 3 Selecione o tipo de impressora. 4 Selecione o modelo da impressora. 5 Na seção Ferramentas de Suporte, clique em Suporte por e-mail. 6 Preencha o formulário e clique em Enviar Solicitação.	O suporte por e-mail varia de acordo com o país ou a região e talvez não esteja disponível em alguns casos. Visite nosso site em www.lexmark.com . Selecione um país ou uma região e, em seguida, clique no link Suporte ao cliente. Nota: Para obter informações adicionais sobre como entrar em contato com a Lexmark, consulte a garantia impressa que acompanha a impressora.

Configurações da impressora

Modelo básico

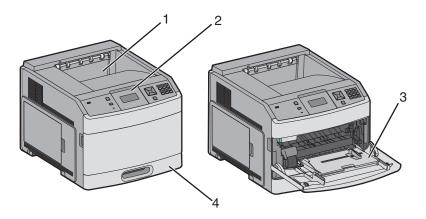


	Recurso	Capacidade de papel*
1	Bandeja de saída padrão	350 ou 550 folhas
2	Painel de controle da impressora	Não aplicável
3	Alimentador multifunção	100 folhas
4	Bandeja padrão (Bandeja 1)	250 ou 550 folhas
* Com base em papel de 75 g/m² (20 lb).		

Modelo totalmente configurado



ATENÇÃO — **PERIGO DE QUEDA:** As configurações cuja montagem é feita no chão exigem mobília adicional para maior estabilidade. Você deve usar um suporte ou uma base para a impressora se estiver usando uma bandeja de entrada de alta capacidade, uma unidade duplex e uma opção de entrada ou mais. Se você adquiriu uma impressora multifuncional (MFP) que digitaliza, copia e envia fax, talvez precise de mobília adicional. Para obter mais informações, consulte **www.lexmark.com/multifunctionprinters** .

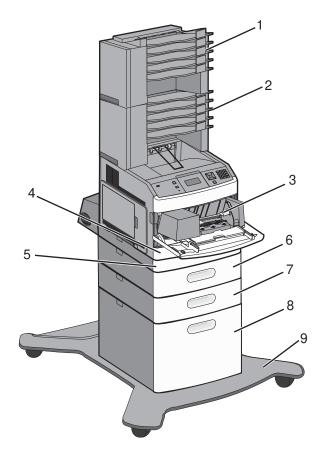

	Recursos/Opções	Capacidade de Papel ¹
1	caixa de correio de 5 bandejas²	500 folhas
2	Caixa de correio de 5 bandejas	500 folhas
3	Alimentador de envelopes	85 envelopes
4	Bandeja padrão (Bandeja 1)	250 ou 550 folhas
5	Unidade duplex ³	Não aplicável
6	Bandeja opcional (Bandeja 2)	250 ou 550 folhas
7	Bandeja opcional (Bandeja 2)	250 ou 550 folhas
8	Bandeja opcional para 2000 folhas (Bandeja 4)	2000 folhas
9	Base com rodinhas	Não aplicável

 $^{^{1}}$ Com base em papel de 75 g/m 2 (20 lb).


² A impressora suporta até três unidades de expansor de saída, duas caixas de correio de cinco bandejas, um expansor de saída de alta capacidade (não descrito) e uma unidade de grampeador (não descrito).

³ Uma unidade duplex opcional está disponível para o modelo básico com bandeja padrão para 250 folhas. Modelos com bandeja padrão para 550 folhas podem ter uma unidade duplex interna.

Seleção de um local para a impressora

Quando for selecionar um local para a impressora, deixe espaço suficiente para abrir bandejas, tampas e portas. Se você pretende instalar qualquer opção, deixe espaço suficiente para ela também. É importante:


- Certifique-se de que a circulação de ar na sala esteja de acordo com a última versão dos padrões ASHRAE 62.
- Usar uma superfície plana, firme e estável.
- Mantenha a impressora:
 - Longe da corrente de ar direta de aparelhos de ar condicionado, aquecedores ou ventiladores.
 - Livre de luz solar direta, extremos de umidade ou variações de temperatura
 - Limpa, seca e livre de poeira.
- Deixe o seguinte espaço recomendado em volta da impressora para ventilação adequada:

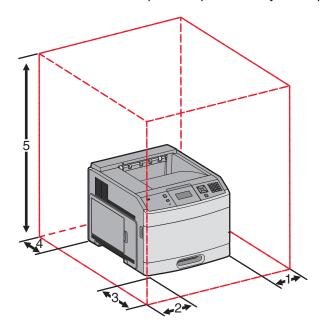

1	Lado Direito	31 cm (12 pol.)
2	Lado Esquerdo	31 cm (12 pol.)
3	Frente	51 cm (20 pol.)
4	Trás	31 cm (12 pol.)
5	Superior ¹	137 cm (54 pol.)

¹ Permite adicionar para todas as opções de saída.

Para entender o painel de controle da impressora

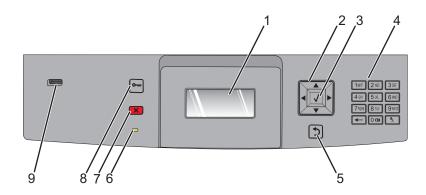

Item		Descrição
1	Visor	Mostra mensagens e imagens que comunicam o status da impressora.
2	Botões de navegação	Pressione as setas para cima ou para baixo para navegar pelos menus ou pelos itens de menus, ou para aumentar ou diminuir um valor quando digitar números.
		Pressione o botão de seta para direita ou para esquerda para navegar pelas configurações do menu (também chamadas valores ou opções), ou para navegar pelo texto em outra tela.
3	Selecione	 Abrir um item de menu e exibir a configuração padrão. A configuração atual é indicada por um asterisco (*).
		Salva o item do menu exibido como a nova configuração padrão do usuário.
		Notas:
		 Quando uma nova configuração é salva como configuração, ela permanece em vigor até que novas configurações sejam salvas ou até que os padrões de fábrica sejam restaurados.
		 As configurações escolhidas no aplicativo também podem alterar ou substituir as configurações padrão do usuário selecionadas no painel do operador.
4	Teclado	Insira números ou símbolos no teclado.
5	Voltar	Retorna o visor para a tela anterior.
	5	
6	Luz indicadora	Indica o status da impressora:
		Apagada—Está desligada.
		Verde piscando—A impressora está aquecendo, processando dados ou imprimindo.
		Verde Sólido A impressora está ligada, porém ociosa.
		Vermelho sólido—É necessária a intervenção do operador.
7	Parar	Interrompe toda a atividade da impressora
	×	É oferecida uma lista de opções quando Parada é exibido no visor.

Item		Descrição	
8	Menu	Abre o índice de menus	
	O	Nota: Os menus só ficam disponíveis quando a impressora está no estado Pronto .	
9	porta USB	Insira uma unidade flash na parte frontal da impressora para imprimir arquivos salvos.	
		Nota: Somente as portas USB flash suportam unidades flash.	

Configuração adicional da impressora

Instalação de opções internas



ATENÇÃO—**PERIGO DE CHOQUE:** Se você estiver acessando a placa do sistema ou instalando o hardware opcional ou dispositivos de memória após a configuração da impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de prosseguir. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os e desconecte os cabos que vão para a impressora.

Opções internas disponíveis

- Placas de memória
 - Memória da impressora
 - Memória flash
 - Fontes
- placas de Firmware
 - Código de Barras e Formulários
 - IPDS e SCS/TNe
 - PrintCryptionTM
- Disco rígido da impressora
- LexmarkTM Portas de Soluções Internas (ISP)
 - RS-232-ISP Serial C
 - Paralela 1284-B ISP
 - MarkNet[™] N8150 802.11 b/g/n Wireless ISP
 - MarkNet N8130 10/100 Fiber ISP
 - MarkNet N8120 10/100/1000 Ethernet ISP

Essas opções podem não estar disponíveis. Para obter mais informações, entre em contato com o local em que você adquiriu a impressora.


Como acessar a placa do sistema para instalar opções internas

Nota: Essa tarefa exige uma chave de fenda chata.


A

ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Se você estiver acessando a placa do sistema ou instalando o hardware opcional ou dispositivos de memória após a configuração da impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de prosseguir. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os e desconecte os cabos que vão para a impressora.


1 Abra a porta da placa do sistema.

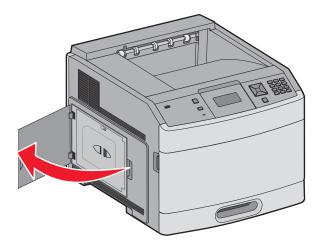

2 Solte o parafuso da tampa da placa de sistema.

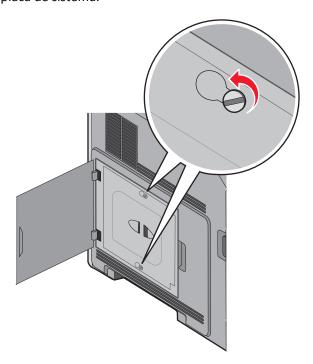


3 Remoção da tampa da placa de sistema.

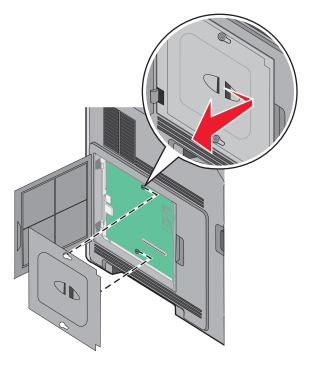

4 Use a ilustração abaixo para localizar o conector apropriado.

Aviso—Dano Potencial: Os componentes elétricos da placa do sistema são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em alguma parte metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa do sistema.

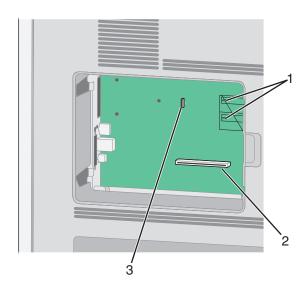

1	Conectores da placa de firmware e de memória flash	
2	Conector da placa de memória	
3	Lexmark Porta de Soluções Internas ou conector do disco rígido da impressora	

Instalação de uma placa de memória

Nota: Essa tarefa exige uma chave de fenda chata.




ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Se você estiver acessando a placa do sistema ou instalando o hardware opcional ou dispositivos de memória após a configuração da impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de prosseguir. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os e desconecte os cabos que vão para a impressora.

Aviso—Dano Potencial: Os componentes elétricos da placa do sistema são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em alguma parte metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa do sistema.

Uma placa de memória opcional pode ser adquirida separadamente e conectada à placa do sistema. Para instalar a placa de memória:

1 Acesse a placa do sistema.

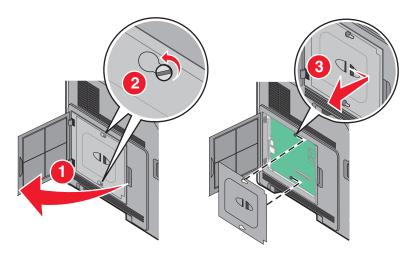


2 Desembale a placa de memória.

Nota: Evite tocar nos pontos de conexão ao longo da borda da placa.

3 Abra as travas do conector da placa de memória.




4 Alinhe os entalhes da placa de memória com as saliências do conector.

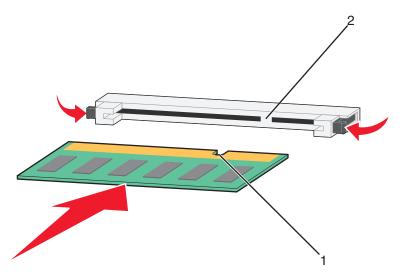

1	Entalhes
2	Saliências

- 5 Empurre a placa de memória para dentro do conector até que ela se encaixe
- **6** Substitua a tampa da placa do sistema e feche e porta da placa do sistema.

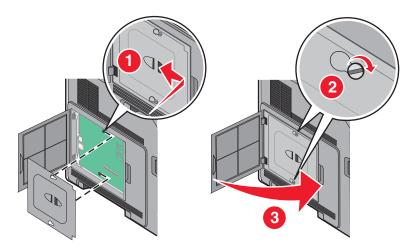

Instalação de uma placa de memória flash ou de firmware

Nota: Essa tarefa exige uma chave de fenda chata.


A placa do sistema tem dois conectores para uma placa opcional de memória flash ou de firmware. Somente uma poderá ser instalada, mas os conectores são intercambiáveis.



ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Se você estiver acessando a placa do sistema ou instalando o hardware opcional ou dispositivos de memória após a configuração da impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de prosseguir. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os e desconecte os cabos que vão para a impressora.

Aviso—Dano Potencial: Os componentes elétricos da placa do sistema são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em alguma parte metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa do sistema.


1 Acesse a placa do sistema.

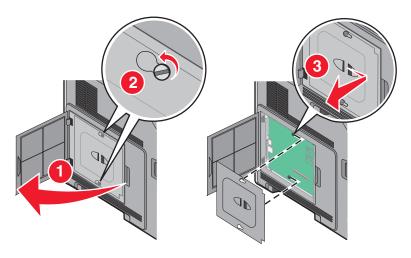

2 Desembale a placa.


Nota: Evite tocar em qualquer componente elétrico na placa.

3 Segurando a placa pelas laterais, alinhe os pinos plásticos na placa com os buracos da placa do sistema.

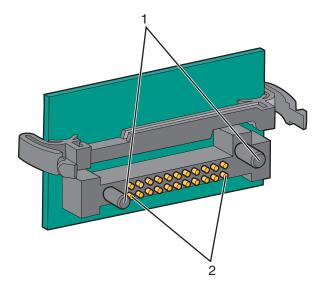


1	Pinos plásticos
2	Pinos metálicos

4 Encaixe a placa.

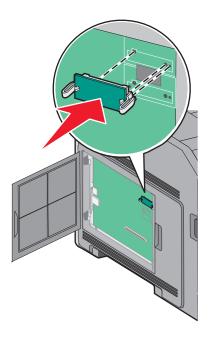

Notas:

- Toda a extensão do conector da placa deve tocar na placa do sistema e ficar alinhada com ela.
- Tome cuidado para não danificar os conectores.
- **5** Substitua a tampa da placa do sistema e feche e porta da placa do sistema.

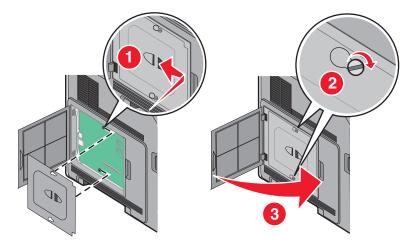

Instalação da Porta de Soluções Internas

A placa do sistema suporta um Porta de Soluções Interna (ISP) opcional da Lexmark. Instale uma ISP para opções adicoinais de conectividade.


Nota: Essa tarefa exige uma chave de fenda chata.



ATENÇÃO—**PERIGO DE CHOQUE:** Se você estiver acessando a placa do sistema ou instalando o hardware opcional ou dispositivos de memória após a configuração da impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de prosseguir. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os e desconecte os cabos que vão para a impressora.

Aviso—**Dano Potencial:** Os componentes elétricos da placa do sistema são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em alguma parte metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa do sistema.


1 Acesse a placa do sistema.

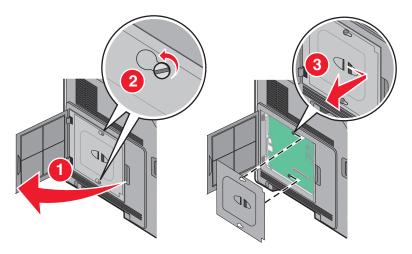

2 Tire a ISP e o tê plástico da embalagem.


Nota: Evite tocar nos componentes da placa.

3 Localize o conector apropriado na placa do sistema.

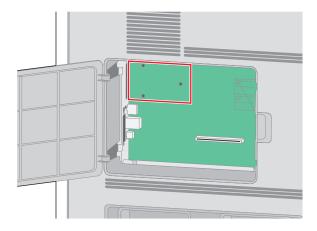


Nota: Se um disco rígido opcional da impressora estiver instalado, o disco rígido da impressora deverá ser removido primeiro. Para remova as unidades de disco:


a Desconecte o cabo da interface do disco rígido da impressora da placa do sistema, deixando o cabo conectado ao disco rígido da impressora. Para desconectar o cabo, aperte o plug do cabo da interface para soltar o latch antes de puxar o cabo para fora.

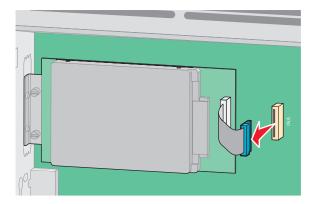


b Remova os parafusos que estão fixando o disco rígido da impressora.

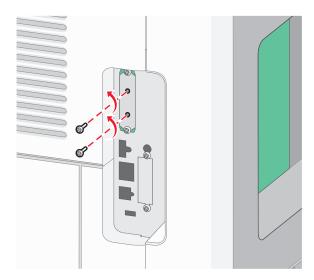


c Remova o disco rígido da impressora puxando-o para cima para desinstalar os afastadores.

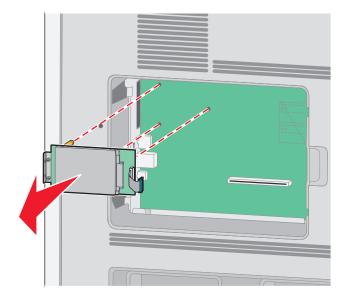


d Remova os parafusos de aperto manual que prendem o suporte de montagem do disco rígido da impressora ao disco rígido da impressora e, em seguida, remova o console. Deixe o disco rígido da impressora de lado.

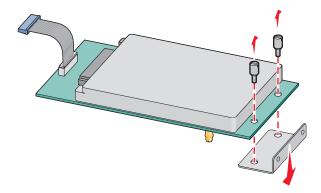


4 Remova a tampa de metal da abertura da ISP.

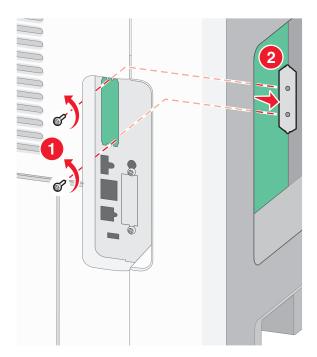


Alinhe o tee plástico aos buracos na placa do sistema e, em seguida, pressione para baixo até que o tee se encaixe. Certifique-se de que cada pino do tee esteja totalmente encaixado e que o tee está firme na placa do sistema.

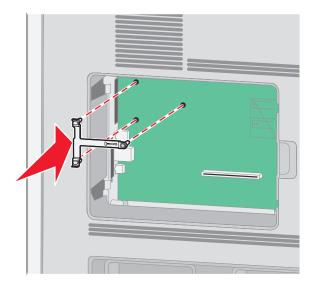


Instale a ISP no tee plástico. Coloque a ISP sobre o tee plástico, formando um ângulo e, em seguida, aproxime o tee plástico de maneira que qualquer conector solto passa pela abertura da ISP na gaiola da placa do sistema.

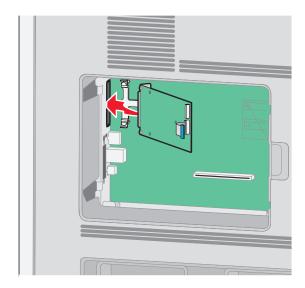


7 Abaixe a ISP em direção ao tee de plástico até que a ISP esteja encaixada entre as guias do tee de plástico.

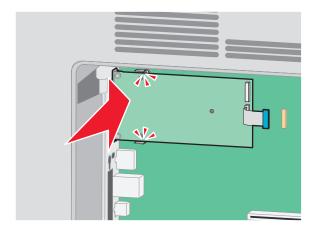

8 Insira o longo parafuso de aperto manual e gire-o no sentido horário o suficiente para fixar a ISP, mas não aperte o parafuso demais neste momento.

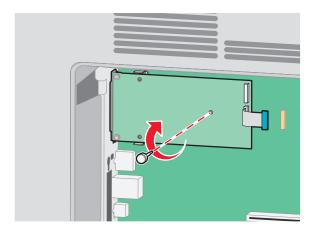

9 Conecte os dois parafusos fornecidos para fixar o suporte de montagem da ISP na gaiola da placa do sistema.

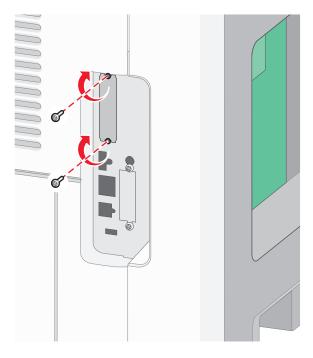


10 Aperte o parafuso de aperto manual longo.

Nota: Não sobrecarregue o parafuso de aperto manual.


11 Insira o plug da interface do cabo da ISP no receptor da placa do sistema.

Nota: Os plugs e receptores possuem códigos de cores.

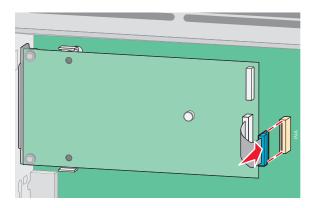

12 Se o disco rígido da impressora foi instalado anteriormente, conecte-o a ISP. Para obter mais informações, consulte "Instalação de um disco rígido da impressora" na página 29.

13 Substitua a tampa da placa do sistema e feche e porta da placa do sistema.

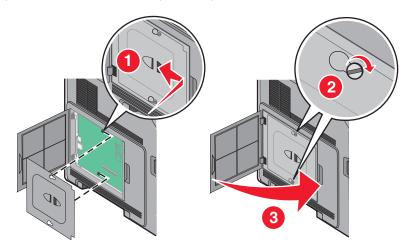

Instalação de um disco rígido da impressora

O disco rígido opcional da impressora pode ser instalado com ou sem a Porta de Soluções Internas (ISP) da Lexmark.


Nota: Essa tarefa exige uma chave de fenda chata.



ATENÇÃO—**PERIGO DE CHOQUE:** Se você estiver acessando a placa do sistema ou instalando o hardware opcional ou dispositivos de memória após a configuração da impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de prosseguir. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os e desconecte os cabos que vão para a impressora.

Aviso—Dano Potencial: Os componentes elétricos da placa do sistema são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em alguma parte metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa do sistema.


1 Acesse a placa do sistema.

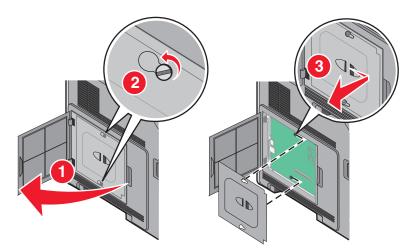

2 Tire o disco rígido da impressora da embalagem.

Nota: Evite tocar nos componentes da placa.


3 Localize o conector apropriado na placa do sistema.

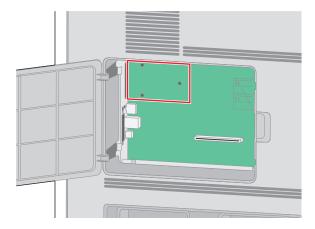


Nota: Caso uma ISP opcional já esteja instalada, o disco rígido da impressora deve ser instalado sobre a ISP.

Instalação de um disco rígido da impressora na ISP:

a Utilizando a chave de fenda de cabeça chata para soltar os parafusos, remova os parafusos de aperto manual que prendem o suporte de montagem do disco rígido da impressora ao disco rígido da impressora e, em seguida, remova o suporte.

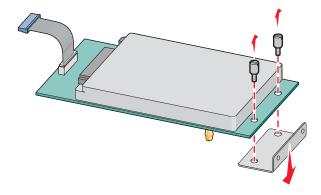


b Alinhe os afastadores do disco rígido da impressora aos buracos na ISP e, em seguida, pressione para baixo no disco rígido da impressora até que os afastadores estejam fixados no lugar.

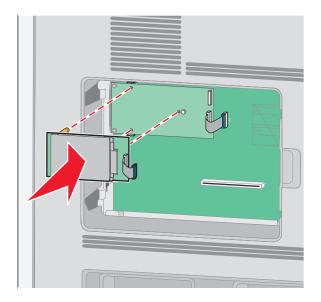


c Insira o plug do cabo da interface do disco rígido da impressora no receptor da ISP.

Nota: Os plugs e receptores possuem códigos de cores.

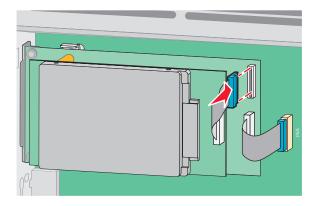


Para instalar o disco rígido da impressora diretamente na placa do sistema:

a Alinhe os afastadores do disco rígido da impressora aos buracos na placa do sistema e, em seguida, pressione para baixo no disco rígido da impressora até que os afastadores estejam fixados no lugar.

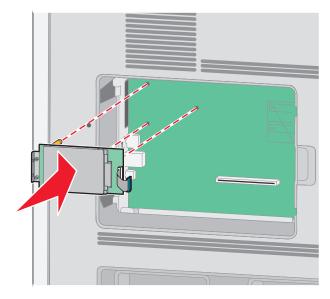


b Conecte os dois parafusos fornecidos para fixar o suporte de montagem do disco rígido da impressora.

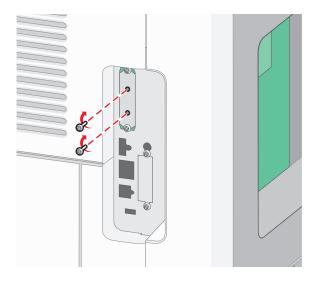


c Insira o plug do cabo da interface do disco rígido da impressora no receptor da placa do sistema.

Nota: Os plugs e receptores possuem códigos de cores.

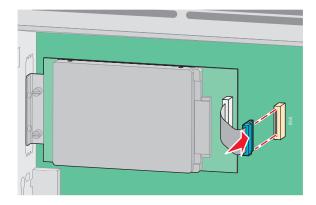

4 Substitua a tampa da placa do sistema e feche e porta da placa do sistema.

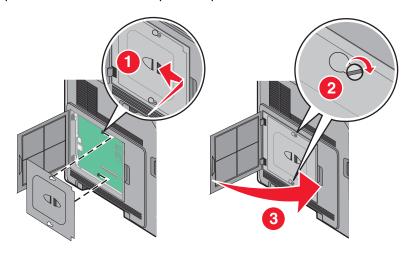

Instalação de opções de hardware

Ordem de instalação



ATENÇÃO — PERIGO DE QUEDA: As configurações cuja montagem é feita no chão exigem mobília adicional para maior estabilidade. Você deve usar um suporte ou uma base para a impressora se estiver usando uma bandeja de entrada de alta capacidade, uma unidade duplex e uma opção de entrada ou mais. Se você adquiriu uma impressora multifuncional (MFP) que digitaliza, copia e envia fax, talvez precise de mobília adicional. Para obter mais informações, consulte www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Instale a impressora e quaisquer opções adquiridas na seguinte ordem:



ATENÇÃO—**PERIGO DE CHOQUE:** Se você estiver acessando a placa do sistema ou instalando o hardware opcional ou dispositivos de memória após a configuração da impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de prosseguir. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os e desconecte os cabos que vão para a impressora.

- Suporte ou base com rodinhas da impressora
- Bandejas de entrada dupla e alimentador de alta capacidade para 2.000 folhas
- Bandejas padrão ou opcional para 500 folhas

- Unidade duplex
- Impressora



ATENÇÃO — **RISCO DE FERIMENTO:** O peso da impressora é maior do que 18 kg (40 lb) e são necessárias duas ou mais pessoas treinadas para movê-la com segurança.

Para obter mais informações sobre a instalação do suporte, base com rodinhas ou gaveta para 2.000 folhas da impressora, consulte a documentação de instalação que veio com a opção.

Instalação de gavetas para papel

A impressora suporta até quatro gavetas opcionais. Uma gaveta consiste em uma bandeja e uma unidade de suporte. Todas as gavetas são instaladas da mesma maneira.



ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Se você estiver acessando a placa do sistema ou instalando o hardware opcional ou dispositivos de memória após a configuração da impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de prosseguir. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os e desconecte os cabos que vão para a impressora.


- 1 Tire a gaveta da embalagem e remova todo o material de embalagem.
- **2** Coloque a gaveta no local escolhido para a impressora.

Nota: Se você tiver várias opções para instalar, consulte a seção sobre a ordem recomendada para a instalação. A gaveta para 2000 folhas deve ser a gaveta inferior.

3 Alinhe a impressora com a gaveta e abaixe a impressora.




ATENÇÃO — **RISCO DE FERIMENTO:** O peso da impressora é de 18 kg (40 lb) são necessárias duas ou mais pessoas para movê-la com segurança.

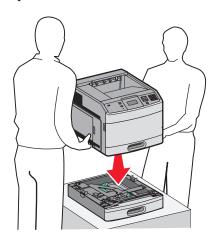


Remoção de gavetas opcionais

Aviso—Dano Potencial: Erga a impressora da gaveta sem puxar as lingüetas de segurança poderia danificar as lingüetas.

Para remover uma gaveta opcional, empurre as lingüetas de segurança nos dois lados da gaveta até que elas se *encaixem* e fiquem livres e, em seguida, erga a impressora.

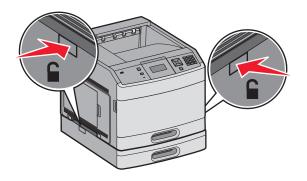

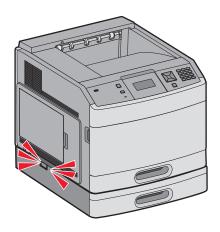

Instalação da unidade duplex opcional (somente T650)

As unidades duplex opcionais para o modelo T650 são conectadas sob a impressora e abaixo da bandeja padrão e acima de qualquer gaveta opcional.

Notas:

- Os modelos T652dn e T654dn possuem uma unidade duplex interna instalada na impressora.
- Os modelos T652n e T654n não suportam uma unidade duplex opcional.



ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Se você estiver acessando a placa do sistema ou instalando o hardware opcional ou dispositivos de memória após a configuração da impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de prosseguir. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os e desconecte os cabos que vão para a impressora.


- 1 Tire a unidade duplex da embalagem e remova todo o material de embalagem.
- **2** Coloque a unidade duplex no local escolhido para a impressora.

Nota: Se você tiver várias opções para instalar, consulte a seção sobre a ordem recomendada para a instalação.

3 Alinhe a impressora com a unidade duplex e abaixe a impressora.




ATENÇÃO — **RISCO DE FERIMENTO:** O peso da impressora é de 18 kg (40 lb) são necessárias duas ou mais pessoas para movê-la com segurança.

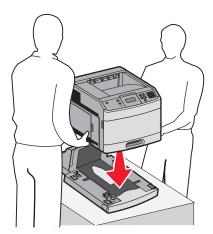


Remoção da unidade duplex opcional

Aviso—Dano Potencial: Erga a impressora da unidade duplex sem puxar as lingüetas de segurança poderia danificar as lingüetas.

Para remove a unidade duplex, empurre as lingüetas de segurança nos dois lados da unidade duplex até que elas se *encaixem* e fiquem livres e, em seguida, erga a impressora.

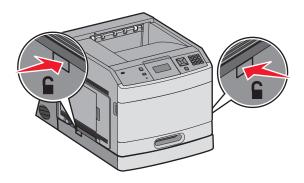

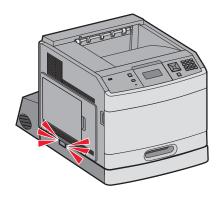

Conexão de cabos




ATENÇÃO — **RISCO DE FERIMENTO:** Não use o recurso de fax durante uma tempestade com raios. Não instale este produto nem faça nenhuma conexão elétrica ou de cabeamento, como do cabo de alimentação ou de telefone, durante uma tempestade com raios.

Conecte a impressora ao computador usando um cabo USB ou Ethernet.

Certifique-se de corresponder o seguinte:

- O símbolo USB do cabo com o símbolo USB da impressora.
- O cabo Ethernet apropriado e a porta Ethernet.

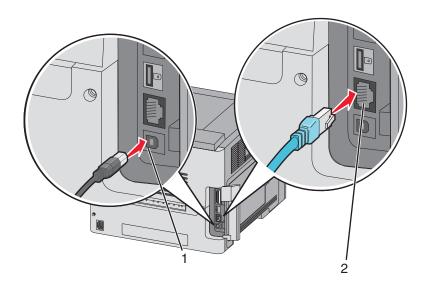

1 Porta USB

Aviso—Dano Potencial: Não toque no cabo USB, em nenhum adaptador de rede, ou na área da impressora exibida, durante a impressão. Perda de dados ou defeitos podem ocorrer.



2 Porta Ethernet

Verificação da configuração da impressora

Assim que todas as opções de hardware e software estiverem instaladas e a impressora estiver ligada, verifique se a impressora está configurada corretamente imprimindo o seguinte:

- Página do menu Configurações Utilize essa página para verificar se todas as opções da impressora estão instaladas corretamente. Uma lista com as opções instaladas aparece na parte inferior da página. Se uma opção que você instalou não estiver listada, é porque não foi instalada corretamente. Remova a opção e instale-a novamente.
- Página de configuração de rede Se a sua impressora é um modelo de rede e estiver conectada a uma rede, imprima uma página de configuração de rede para verificar a conexão da rede. Essa página também fornece informações importantes que ajudam a configurar a impressão em rede.

Impressão uma página de configurações de menu

Imprima uma página de configurações de menu para revisar as configurações de menu atuais e verificar se as opções da impressora estão instaladas corretamente.

Nota: Caso ainda não tenha feito nenhuma alteração nas configurações do item de menu, a página de configurações do menu lista todas as configurações padrão de fábrica. Depois que você seleciona e salva as demais configurações nos menus, eles substituem as configurações padrão de fábrica como *configurações padrão do usuário*. As configurações padrão do usuário permanecem até que você acesse o menu novamente, escolha outro valor e salve-o. Para restaurar as configuração padrão de fábrica, consulte "Restauração das configurações padrão de fábrica" na página 178.

- 1 Certifique-se de que a impressora esteja ligada e que a mensagem Pronto apareça.
- 2 No painel de controle da impressora, pressione ...
- 3 Pressione o botão de seta para baixo até que √Relatórios seja exibido e pressione √.
- 4 Pressione o botão de seta até que **Página** de **Configurações** de **Menu** seja exibido e pressione .

Impressão de uma página de configuração de rede

Se a impressora estiver conectada a uma rede, imprima uma página de configuração de rede para verificar a conexão da rede. Essa página também fornece informações importantes que ajudam a configurar a impressão em rede.

- 1 Certifique-se de que a impressora esteja ligada e que a mensagem Pronto apareça.
- 2 No painel de controle da impressora, pressione 🔄
- 3 Pressione o botão de seta para baixo até que √Relatórios seja exibido e pressione √.
- 4 Pressione o botão de seta até que √Página de Configuração de Rede seja exibido e pressione √.
 Nota: Se houver um servidor de impressão interno opcional instalado, Imprimir Página de Configuração de Rede <x> será exibido.
- 5 Consulte a primeira seção da página de configuração de rede e confirme se o Status está definido como "Conectado". Se o Status estiver definido como "Não conectado", talvez o ponto de LAN não esteja ativo ou o cabo de rede não esteja funcionando corretamente. Consulte o responsável pelo suporte do sistema para obter uma solução e, depois, imprima outra página de configuração de rede.

Configuração do software da impressora

Instalando o software da impressora

Um driver de impressora é um software que permite que o computador se comunique com a impressora. O software da impressora geralmente é instalado durante a configuração inicial da impressora. Caso precise instalar o software após a instalação, siga estas instruções:

Para usuários do Windows

- 1 Feche todos os programas abertos.
- 2 Insira o CD de Software e Documentação.
- 3 Na caixa de diálogo de instalação principal, clique em Instalar.
- 4 Siga as instruções na tela.

Para usuários Macintosh

- 1 Feche todos os aplicativos abertos.
- 2 Insira o CD de Software e Documentação.
- 3 No Finder, clique duas vezes no ícone do CD da impressora exibido automaticamente.
- 4 Clique duas vezes no ícone Instalar.
- **5** Siga as instruções na tela.

Usando a World Wide Web

- 1 Visite o web site da Lexmark em www.lexmark.com.
- 2 No menu Drivers e Downloads, clique em Localizador de Driver.
- **3** Selecione a impressora e o sistema operacional.
- **4** Faça o download do driver e instale o software da impressora.

Atualize as opções disponíveis no driver da impressora

Uma vez que o software da impressora e qualquer opção estejam instalados, será necessário adicionar manualmente as opções no driver da impressora para que elas figuem disponíveis para os trabalhos de impressão.

Para usuários do Windows

- 1 Clique em 0 ou em Iniciar e depois clique em Executar.
- 2 Na caixa Iniciar pesquisa ou Executar, digite controlar impressoras.
- **3** Pressione **Enter** ou clique em **OK**. Abra a pasta Impressoras e fax.
- 4 Selecione a impressora.
- 5 Clique com o botão direito na impressora e, em seguida, selecione Propriedades.

- 6 Clique na guia Opções de instalação.
- 7 Em Opções Disponíveis, adicione qualquer opção de hardware instalada.
- 8 Clique em Aplicar.

Para usuários Macintosh

No Mac OS X versão 10.5 ou posterior

- 1 No menu Apple, escolha Preferências do Sistema.
- 2 Clique em Imprimir e Enviar Fax.
- **3** Selecione a impressora e, em seguida, clique em **Opções e Suprimentos**.
- 4 Clique em **Driver** e, em seguida, adicione qualquer opção de hardware instalada.
- 5 Clique em OK.

Para Mac OS X versão 10.4 e anterior

- 1 No desktop Finder, escolha Ir >Aplicativos.
- 2 Clique duas vezes em Utilitários ou Centro de Impressão ou Utilitário de Instalação da Impressora.
- 3 Selecione a impressora e a partir do menu Impressoras, escolha Exibir Informações.
- 4 No menu pop-up, escolha Opções Instaláveis.
- 5 Adicione qualquer opção de hardware instalada e, em seguida, clique em Aplicar Alterações.

Configuração de impressão wireless

Informações necessárias para configurar a impressora em uma rede wireless

Nota: Não conecte os cabos de instalação ou de rede até que seja solicitado pelo software de configuração.

- **SSID**—O SSID também é citado como o nome da rede.
- Modo Wireless (ou Modo Rede) O modo será infra-estrutura ou ad hoc.
- Canal (para redes ad hoc) O canal padrão é automático para redes infra-estrutura.

Algumas redes ad hoc também precisarão de configuração automática. Entre em contato com a pessoa responsável pelo suporte ao sistema se não estiver certo quanto ao canal que deve ser selecionado.

- Método Segurança—Existem três opções para o Método Segurança:
 - Chave WEP
 - Se a sua rede utiliza mais de uma chave WEP, insira até quatro nos espaços disponíveis. Selecione a chave atualmente utilizada na rede selecionando a Chave de Transmissão WEP Padrão.

 ou
 - Senha WPA ou WPA2

WPA inclui criptografia como uma camada adicional de segurança. As opções são AES ou TKIP. A criptografia deve ser do mesmo tipo no roteador e na impressora, caso contrário a impressora não conseguirá se comunicar na rede.

- Sem segurança

Se a sua rede wireless não utiliza nenhum tipo de segurança, você não terá informações de segurança.

Nota: Não é recomendado utilizar uma rede wireless sem segurança.

Se a impressora está instalada em uma rede 802.1X através do método Avançado, será preciso ter:


- Tipo de autenticação
- Tipo de autenticação interna
- Senha e nome do usuário 802.1X
- Certificados

Nota: Para obter mais informações sobre a configuração da segurança 802.1X, consulte o *Guia de Rede* no CD de *Software e Documentação*.

Instalação da impressora na rede de conexão wireless (Windows)

Antes de instalar a impressora em uma rede com fio, certifique-se de que:

- Há uma placa wireless opcional instalada na sua impressora.
- A rede de conexão wireless está configurada e funcionando corretamente.
- O computador que você está utilizando está conectado a mesma rede de conexão wireless onde você quer configurar a impressora.
- **1** Conecte o cabo de alimentação e ligue a impressora.

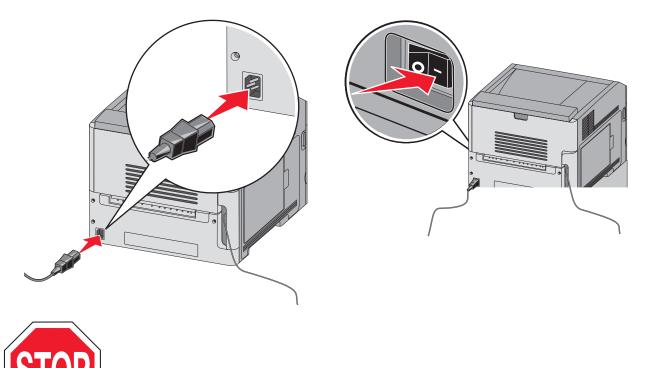


Certifique-se de que a impressora e o computador estejam ligados e prontos.




Não conecte o cabo USB até que seja solicitado na tela

2 Insira o CD de *Software e Documentação*.

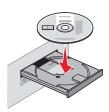

- 3 Clique em Instalar.
- 4 Clique em Aceito.
- 5 Clique em Sugerida.
- 6 Clique em Conectar Rede Wireless.
- **7** Conecte os cabos na seguinte ordem:
 - **a** Temporariamente conecte o cabo USB entre o computador conectado a rede de conexão wireless e a impressora.

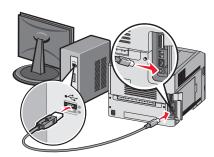

Nota: Após configurar a impressora, o software passará as informações para desconectar temporariamente o cabo USB para que você possa imprimir com uma conexão wireless.

- **b** Se a sua impressora envia fax, conecte o cabo do telefone.
- 8 Siga as instruções na tela para concluir a instalação do software.
- **9** Para permitir outros computadores na rede de conexão sem fio para utilizar a impressora sem fio, siga as etapas 2 a 6 e 8 para cada computador.


Instalação da impressora em uma rede de conexão wireless (Macintosh)

Preparar para configurar a impressora

1	Localize o endereço MAC na folha que foi enviada com a impressora. Escreva os seis últimos dígitos do endereço
	MAC no espaço abaixo:

Endereço MAC:

2 Conecte o cabo de alimentação à impressora e depois a uma tomada com aterramento adequado. Em seguida, ligue.

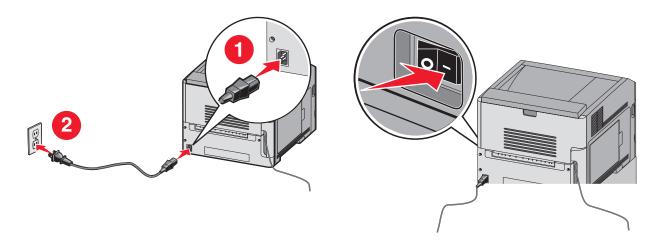

Digite as informações da impressora

1 Acesse as opções AirPort.

No Mac OS X versão 10.5 ou posterior

- a No menu Apple, escolha Preferências do Sistema.
- **b** Clique em Rede.
- c Clique em AirPort.

Para Mac OS X versão 10.4 e anterior

- a No desktop Finder, escolha Ir >Aplicativos.
- **b** Na pasta Aplicativos, clique duas vezes em **Conectar Internet**.
- c Na barra de ferramentas, clique em AirPort.
- **2** No menu pop-up de Rede, selecione **servidor de impressora xxxxxx**, sendo que x são os seis últimos dígitos do endereço MAC localizado na folha de endereço MAC.
- 3 Abra o navegador Safari.
- 4 No menu pop-up Marcadores, selecione Exibir.
- 5 Em Coleções, selecione Bonjour ou Rendezvous e em seguida clique duas vezes no nome da impressora.

Nota: O aplicativo é conhecido como *Rendezvous* no Mac OS X versão 10.3, mas agora é chamado de *Bonjour* pela Apple Computer.

6 A partir da página principal do Servidor da Web Incorporado, navegue até a página de armazenamento das configurações de rede de conexão wireless.

Configure a impressora para acesso wireless

- 1 Digite o nome da sua rede (SSID) no campo apropriado.
- 2 Selecione Infra-estrutura como seu Modo de Rede se estiver utilizando um roteador wireless.
- **3** Selecione o tipo de segurança usado para proteger a rede de conexão wireless.
- 4 Digite as informações de segurança necessárias para que a impressora ingresse na rede wireless.
- 5 Clique em Enviar.
- **6** Abra o aplicativo AirPort no seu computador:

No Mac OS X versão 10.5 ou posterior

- a No menu Apple, escolha Preferências do Sistema.
- **b** Clique em Rede.
- c Clique em AirPort.

Para Mac OS X versão 10.4 e anterior

- a No desktop Finder, escolha Ir >Aplicativos.
- **b** Na pasta Aplicativos, clique duas vezes em Conectar Internet.
- **c** Na barra de ferramentas, clique em **AirPort**.
- 7 No menu pop-up Rede, selecione sua rede de conexão wireless.

Configure seu computador para utilizar a impressora wireless

Para imprimir em uma impressora de rede, cada usuário do Macintosh deve instalar um arquivo *PostScript Printer Description* (PPD) personalizado e criar uma impressora no Centro de Impressão ou no Utilitário de Instalação da Impressora.

- **1** Instale um arquivo PPD no computador:
 - a Insira o CD de Software e Documentação na unidade de CD ou DVD.
 - **b** Clique duas vezes no pacote instalador da impressora.
 - c Na tela de Início, clique em Continuar.
 - **d** Clique em **Continuar** novamente, depois de visualizar o arquivo Leiame.
 - Clique em Continuar após a exibição do contrato de licença e clique em Concordo para aceitar os termos do contrato.
 - **f** Selecione um Destino e clique em **Continuar**.
 - **g** Na tela de Instalação Fácil, clique em **Instalar**.
 - Insira a senha do usuário e clique em OK.
 Todo software necessário é instalado no computador.
 - i Clique em Fechar quando a instalação for concluída.
- **2** Adicionar impressora:
 - **a** Para impressão IP:

No Mac OS X versão 10.5 ou posterior

- 1 No menu Apple, escolha **Preferências do Sistema**.
- 2 Clique em Imprimir e Enviar Fax.

- 3 Clique em +.
- **4** Selecione a impressora na lista.
- 5 Clique em Adicionar.

Para Mac OS X versão 10.4 e anterior

- 1 No desktop Finder, escolha Ir >Aplicativos.
- 2 Clique duas vezes na pasta Utilitários.
- 3 Localize e clique duas vezes em Utilitário de Instalação da Impressora ou Centro de Impressão.
- 4 Na Lista de Impressoras, escolha Adicionar.
- **5** Selecione a impressora na lista.
- 6 Clique em Adicionar.
- **b** Para impressão AppleTalk:

Para Mac OS X versão 10.5

- 1 No menu Apple, escolha Preferências do Sistema.
- 2 Clique em Imprimir e Enviar Fax.
- 3 Clique em +.
- 4 Clique em AppleTalk.
- **5** Selecione a impressora na lista.
- 6 Clique em Adicionar.

Para Mac OS X versão 10.4 e anterior

- 1 No desktop Finder, escolha Ir >Aplicativos.
- 2 Clique duas vezes na pasta Utilitários.
- 3 Localize e clique duas vezes em Centro de Impressão ou Utilitário de Instalação da Impressora.
- **4** Na Lista de Impressoras, escolha **Adicionar**.
- 5 Escolha a guia Navegador Padrão.
- 6 Clique em Mais Impressoras.
- 7 No primeiro menu pop-up, escolha **AppleTalk**.
- **8** No segundo menu pop-up, selecione **Zona AppleTalk Local**.
- **9** Selecione a impressora na lista.
- 10 Clique em Adicionar.

Instalação da impressora em uma rede com fio

Siga as instruções para instalar a impressora em uma rede com fio. Estas instruções aplicam-se para redes de conexão Ethernet e de fibra ótica.

Antes de instalar a impressora em uma rede com fio, certifique-se de que:

- Concluiu a configuração inicial da impressora.
- A impressora está conectada à sua rede com o tipo apropriado de cabo.

Para usuários do Windows

1 Insira o CD *Software e Documentação*.

Aguarde a exibição da tela de Início.

Se o CD não iniciar após um minuto, faça o seguinte:

- a Clique em 🕖 ou em Iniciar e depois clique em Executar.
- b Na caixa de diálogo Iniciar Pesquisa ou Executar, digite D:\setup.exe, sendo que D é a letra da sua unidade de CD ou DVD.
- 2 Clique em Instalar Impressora e Software.
- 3 Clique em Concordo para aceitar o Contrato de Licença.
- 4 Selecione Sugerido e clique em Avançar.

Nota: Para configurar a impressora com um endereço IP estático, utilizando IPv6 ou para configurar impressoras utilizando scripts, selecione **Personalizado** e siga as instruções que aparecem na tela.

- 5 Selecione Conectar Rede com Fio e clique em Avançar.
- 6 Selecione o fabricante da impressora na lista.
- 7 Selecione o modelo da impressora na lista e clique em Avançar.
- 8 Selecione a impressora na lista de impressoras encontradas na rede e clique em Concluir.

Nota: Se a impressora configurada não estiver na lista de impressoras encontradas, clique em **Adicionar Porta** e siga as instruções na tela.

9 Siga as instruções na tela para concluir a instalação.

Para usuários Macintosh

- 1 Permita que o servidor de rede DHCP atribua um endereço IP à impressora.
- 2 Imprima uma página de configuração da rede a partir da impressora. Para obter informações sobre a impressão de uma página de configuração, consulte "Impressão de uma página de configuração de rede" na página 38.
- **3** Localize o endereço IP na seção TCP/IP da página de configuração de rede. Você precisará do endereço IP se configurar o acesso para computadores em uma subrede diferente da impressora.
- 4 Instale os drivers e adicione a impressora.
 - **a** Instale um arquivo PPD no computador:
 - 1 Insira o CD de Software e Documentação e na unidade de CD ou DVD.
 - **2** Clique duas vezes no pacote instalador da impressora.
 - 3 Na tela de Início, clique em Continuar.
 - **4** Clique em **Continuar** novamente, depois de visualizar o arquivo Leiame.
 - **5** Clique em **Continuar** após a exibição do contrato de licença e clique em **Concordo** para aceitar os termos do contrato.
 - **6** Selecione um Destino e clique em **Continuar**.
 - 7 Na tela de Instalação Fácil, clique em Instalar.
 - 8 Insira a senha do usuário e clique em OK.
 Todo o software necessário é instalado no computador.
 - 9 Clique em Reiniciar quando a instalação estiver concluída.
 - **b** Adicionar impressora:
 - Para impressão IP:

No Mac OS X versão 10.5 ou posterior

- 1 No menu Apple, escolha Preferências do Sistema.
- 2 Clique em Imprimir e Enviar Fax.
- 3 Clique em +.
- 4 Clique em IP.
- **5** Digite o endereço IP da impressora no campo Endereço.
- 6 Clique em Adicionar.

Para Mac OS X versão 10.4 e anterior

- 1 No desktop Finder, escolha Ir >Aplicativos.
- 2 Clique duas vezes em Utilitários.
- 3 Clique duas vezes em Utilitário de Instalação da Impressora ou Centro de Impressão.
- 4 Na Lista de Impressoras, clique em Adicionar.
- 5 Clique em IP.
- **6** Digite o endereço IP da impressora no campo Endereço.
- 7 Clique em Adicionar.
- Para impressão AppleTalk:

Para Mac OS X versão 10.5

- 1 No menu Apple, escolha Preferências do Sistema.
- 2 Clique em Imprimir e Enviar Fax.
- 3 Clique em +.
- 4 Clique em AppleTalk.
- **5** Selecione a impressora na lista.
- 6 Clique em Adicionar.

Para Mac OS X versão 10.4 e anterior

- 1 No desktop Finder, escolha Ir >Aplicativos.
- 2 Clique duas vezes em **Utilitários**.
- 3 Clique duas vezes em Centro de Impressão ou Utilitário de Instalação da Impressora.
- 4 Na Lista de Impressoras, clique em Adicionar.
- 5 Escolha a guia Navegador Padrão.
- 6 Clique em Mais Impressoras.
- 7 No primeiro menu pop-up, escolha AppleTalk.
- **8** No segundo menu pop-up, selecione **AppleTalk Zona Local**.
- **9** Selecione a impressora na lista.
- **10** Clique em **Adicionar**.

Nota: Se a impressora não estiver na lista, você pode adicioná-la utilizando o endereço IP. Contate o responsável pelo suporte do sistema para obter assistência.

Alteração das configurações da porta após instalar a nova rede de Portas de Soluções Interna

Quando uma nova rede de Portas de Soluções Interna (ISP) da Lexmark é instalada na impressora, as configurações da impressora em computadores que acessam a impressora devem ser atualizadas porque será atribuído um novo endereço IP à impressora. Todos os computadores que acessam a impressora devem ser atualizados com esse novo endereço IP para imprimi-lo pela rede.

Notas:

- A impressora possui um endereço IP estático que permanece igual, por isso não é necessário fazer qualquer modificação nas configurações do computador.
- Se os computadores estão configurados para imprimir para a impressora através de um nome de rede que permanecerá o mesmo, em vez de através do endereço IP, você não precisa fazer nenhuma modificação nas configurações do computador.
- Se você adicionar uma ISP wireless a uma impressora anteriormente configurada para uma conexão com fio, certifique-se de que a rede com fio esteja desconectada quando você configurar a impressora para operar no modo wireless. Caso a conexão com fio permanecer conectada, a configuração wireless será concluída, porém a ISP wireless não ficará ativa. Caso a impressora tenha sido configurada para uma ISP wireless enquanto ainda estava conectada a uma conexão com fio, finalize a conexão sem fio, desligue a impressora e ligue-a novamente. Isso vai habilitar a ISP wireless.
- Apenas uma conexão de rede está ativa por vez. Se desejar alternar o tipo de conexão, com fio e wireless, você deve primeiro desligar a impressora, conectar o cabo (para ativar a conexão com fio) ou desconectar o cabo (para ativar a conexão wireless) e ligar novamente a impressora.

Para usuários do Windows

- 1 Imprima uma página de configuração de rede e anote o novo endereço IP.
- 2 Clique em 🕖 ou em Iniciar e depois clique em Executar.
- 3 Na caixa Iniciar pesquisa ou Executar, digite controlar impressoras.
- 4 Pressione Enter ou clique em OK.
 - Abra a pasta Impressoras e fax.
- **5** Localize a impressora que foi modificada.
 - Nota: Se houver mais e uma cópia da impressora, atualize todas elas com o novo endereço IP.
- **6** Clique com o botão direito na impressora.
- 7 Clique em Propriedades.
- 8 Clique na guia Portas.
- **9** Localize a porta na lista e, em seguida, selecione-a.
- 10 Clique em Configurar Porta.
- **11** Digite o novo endereço IP no campo "Nome da Impressora ou Endereço IP". Você pode encontrar o endereço IP na página de configuração de rede que você imprimiu na etapa 1.
- **12** Clique em **OK** e em **Fechar**.

Para usuários Macintosh

- 1 Imprima uma página de configuração de rede e anote o novo endereço IP.
- **2** Localize o endereço IP na seção TCP/IP da página de configuração de rede. Você precisará do endereço IP se configurar o acesso para computadores em uma subrede diferente da impressora.
- **3** Adicionar impressora:
 - Para impressão IP:

No Mac OS X versão 10.5 ou posterior

- a No menu Apple, escolha Preferências do Sistema.
- **b** Clique em Imprimir e Enviar Fax.
- c Clique em +.
- d Clique em IP.
- e Digite o endereço IP da impressora no campo Endereço.
- f Clique em Adicionar.

Para Mac OS X versão 10.4 e anterior

- a No menu Ir para, escolha Aplicativos.
- **b** Clique duas vezes em **Utilitários**.
- c Clique duas vezes em Utilitário de Instalação da Impressora ou Centro de Impressão.
- **d** Na Lista de Impressoras, clique em **Adicionar**.
- e Clique em IP.
- **f** Digite o endereço IP da impressora no campo Endereço.
- g Clique em Adicionar.
- Para impressão AppleTalk:

Para Mac OS X versão 10.5

- a No menu Apple, escolha Preferências do Sistema.
- **b** Clique em Imprimir e Enviar Fax.
- c Clique em +.
- **d** Clique em **AppleTalk**.
- **e** Selecione a impressora na lista.
- f Clique em Adicionar.

Para Mac OS X versão 10.4 e anterior

- a No menu Ir para, escolha Aplicativos.
- **b** Clique duas vezes em **Utilitários**.
- c Clique duas vezes em Centro de Impressão ou Utilitário de Instalação da Impressora.
- **d** Na Lista de Impressoras, clique em **Adicionar**.
- e Escolha a guia Navegador Padrão.
- f Clique em Mais Impressoras.
- g No primeiro menu pop-up, escolha AppleTalk.
- h No segundo menu pop-up, selecione AppleTalk Zona Local.
- i Selecione a impressora na lista.
- j Clique em Adicionar.

Configurar impressão serial

Na impressão serial, os dados são transferidos um bit por vez. Embora a impressão serial seja geralmente mais lenta do que a paralela, ela é a melhor opção quando a impressora e o computador estão muito distantes ou quando uma interface com uma melhor taxa de transferência não estiver disponível.

Após a instalação da porta serial, você precisará configurar a impressora e o computador para possam comunicar-se. Certifique-se de que conectou o cabo serial na porta serial da sua impressora.

- 1 Defina os parâmetros na impressora:
 - a A partir do painel de controle da impressora, navegue até o menu com as configurações da porta.
 - **b** Localize o submenu com as configurações da porta serial.
 - **c** Faça as alterações necessárias nas definições de cópia.
 - d Salve as novas configuração.
 - **e** Imprima uma página de configurações de menu.
- 2 Instale o driver da impressora:
 - a Insira o CD Software e Documentação. Inicia automaticamente.
 - Se o CD não iniciar automaticamente, faça o seguinte:
 - 1 Clique em 🕖 ou em Iniciar e depois clique em Executar.
 - 2 Na caixa de diálogo Iniciar Pesquisa ou Executar, digite D:\setup.exe, sendo que D é a letra da sua unidade de CD ou DVD.
 - **b** Clique em Instalar Impressora e Software.
 - c Clique em Concordo para aceitar o Contrato de Licença do Software da Impressora.
 - d Clique em Personalizado.
 - **e** Certifique-se de que Selecionar Componentes esteja selecionado e clique em **Avançar**.
 - **f** Certifique-se de que Local esteja selecionado e clique em **Avança**r.
 - **g** Selecione o fabricante da impressora no menu.
 - h Selecione o modelo da impressora no menu e clique em Adicionar Impressora.
 - i Clique em + ao lado do modelo da impressora em Selecionar Componentes.
 - j Certifique-se de que a porta correta esteja disponível em Selecionar Componentes. Essa é a porta onde o cabo serial é conectado ao computador. Caso a porta correta não esteja disponível, selecione a porta no menu Selecionar Porta e clique em **Adicional Porta**.
 - **k** Certifique-se de que as configurações necessárias foram modificadas na janela Adicionar Nova Porta. Clique em **Adicionar Porta** para concluir a adição da porta.
 - I Certifique-se de que a caixa sob o modelo de impressora selecionada esteja marcada.
 - m Selecione qualquer outro software opcional que deseja instalar e clique em Avançar.
 - **n** Clique em **Concluir** para finalizar a instalação do software da impressora.
- 3 Definição de parâmetros na porta COM

Após a instalação do driver de impressora, defina os parâmetros seriais da porta de comunicação (COM) atribuída ao driver de impressora.

Os parâmetros seriais da porta COM devem corresponder exatamente aos parâmetros seriais definidos na impressora.

- a Abra o Gerenciador de Dispositivo
 - 1 Clique em 🕖 ou em Iniciar e depois clique em Executar.
 - 2 Na caixa Iniciar pesquisa ou Executar, digite devmgmt.msc.
 - 3 Pressione Enter ou clique em OK.O Gerenciador de Dispositivo é aberto.
- **b** Clique em + para expandir a lista de portas disponíveis.
- c Selecione as portas de comunicação em que você conectou o cabo serial ao seu computador (exemplo: COM1).
- d Clique em Propriedades.
- **e** Na guia Configurações de Porta, defina os parâmetros seriais para os mesmos da impressora. Procure pelas configurações da impressora sob o título serial na página de Configurações de Menu que você imprimiu anteriormente.
- **f** Clique em **OK** e feche todas as janelas.
- **g** Imprima uma página de teste para verificar a instalação da impressora. Quando uma página de teste for impressa com êxito, a configuração da impressora estará concluída.

Carregamento de papel e mídia especial

Esta seção explica como carregar as bandejas para 250, 550 e 2000 folhas e o alimentador multifunção. Ela também inclui informações sobre orientação do papel, definição do tamanho e do tipo do papel e ligação e desligamento de bandejas.

Configuração de Tamanho Papel e Tipo de Papel

A configuração Tamanho Papel é determinada pela posição das guias do papel de todas as bandejas, com exceção do alimentador de várias funções. A configuração Tamanho Papel do alimentador de várias funções deve ser definida manualmente. A configuração padrão de fábrica para Tipo de Papel é Papel Comum. A configuração Tipo de Papel deve ser definida manualmente para todas as bandejas que não contêm papel comum.

- 1 Certifique-se de que a impressora esteja ligada e que a mensagem Pronto apareça.
- 2 No painel de controle da impressora, pressione -
- 3 Pressione o botão de seta até que √Menu Papel seja exibido e pressione √.
- 4 Pressione os botões de seta até que √ Tamanho/Tipo de Papel seja exibido e pressione √.
- **5** Pressione os botões de seta até que o tamanho correto seja exibido e pressione .
- 6 Pressione os botões de seta até que √ seja exibido próximo ao tamanho correto e pressione √.
- 7 Pressione os botões de seta até que a configurações de Tipo de Papel sejam exibidas e pressione .
 Pronto aparece.

Definição de configurações de papel Universal

O Tamanho de Papel Universal é uma configuração definida pelo usuário que permite imprimir em tamanhos de papel que não estão predefinidos nos menus da impressora. Defina o Tamanho de Papel da bandeja especificada como Universal quando o tamanho desejado não estiver disponível no menu Tamanho de Papel. Em seguida, especifique todas as seguintes configurações de tamanho Universal para seu papel:

- Unidades de medida (polegadas ou milímetros)
- Largura Retrato
- Altura Retrato
- Direção de alimentação

Nota: O menos tamanho suportado é 70 x 127 mm (2,8 x 5 pol.); o maior é 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.).

Especificar uma unidade de medida

- 1 Certifique-se de que a impressora esteja ligada e que a mensagem Pronto apareça.
- 2 No painel de controle da impressora, pressione -
- 3 Pressione o botão de seta até que √Menu Papel seja exibido e pressione √.

- 4 Pressione o botão de seta até que Configuração Universal seja exibido e pressione .
- **5** Pressione o botão de seta até que **Unidades de Medida** seja exibido e pressione **/**.
- 6 Pressione os botões de seta até que √ seja exibido próximo a unidade de medida correta e pressione √.

 Enviar Seleção é exibido, seguido pelo menu Configuração Universal.

Especificar a altura e a largura do papel

A definição de uma medida específica de altura e largura para o tamanho de papel Universal (na orientação Retrato) permite que a impressora suporte o tamanho, além de recursos padrão como a impressão frente e verso e a impressão de várias páginas em uma folha.


- 1 No menu Configuração Universal, pressione o botão de seta até que Largura Retrato ou seja exibido e pressione √.
- 2 Pressione os botões de seta para mudar a configuração de largura do papel e pressione √. Enviar Seleção é exibido, seguido pelo menu Configuração Universal.
- 3 Pressione os botões de seta até que Altura do Retrato seja exibido e pressione √.
- 4 Pressione os botões de seta para mudar a configuração de altura do papel e pressione √.
 Enviar Seleção é exibido, seguido pelo menu Configuração Universal.

Carregamento das bandejas padrão ou opcional para 250 ou 550 folhas


Apesar de que as bandejas para 250 e 550 folhas são diferentes na aparência, elas utilizam o mesmo processo para carregamento de papel. Use estas instruções para carregar o papel nessas bandejas:

1 Puxe a bandeja para fora.


Nota: Não remova as bandejas durante a impressão ou enquanto a mensagem **Ocupada** estiver sendo exibida no visor. Isso poderá causar um atolamento.

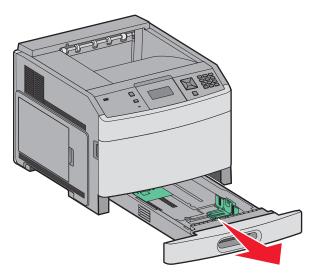

2 Aperte as abas da guia de largura para dentro, conforme mostrado, e deslize a guia para a posição correta, de acordo com o tamanho do papel sendo carregado.

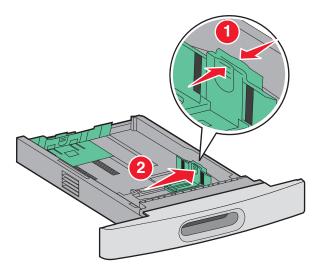


3 Desbloqueie a aba da guia de comprimento para dentro, aperte a aba da guia de comprimento para dentro, conforme mostrado, e deslize a guia para a posição correta, de acordo com o tamanho do papel sendo carregado.

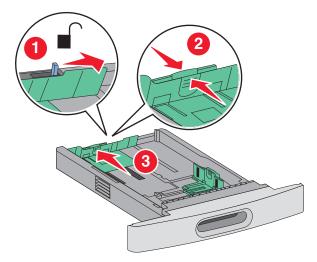

Notas:


- Use os indicadores de tamanho da parte inferior da bandeja para ajudar a posicionar as guias.
- Para tamanhos de papel padrão, bloqueia a guia de comprimento.

4 Flexione as folhas para trás e para frente para soltá-las e ventile-as. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

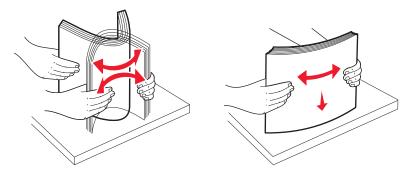


- **5** Carregue a pilha de papel:
 - Lado da impressão voltado para baixo para impressão de um lado só
 - Lado de impressão voltado para cima para impressão frente e verso


Nota: O papel deve ser carregado de formas diferentes nas bandejas se um Encadernador opcional StapleSmartTM II estiver instalado.

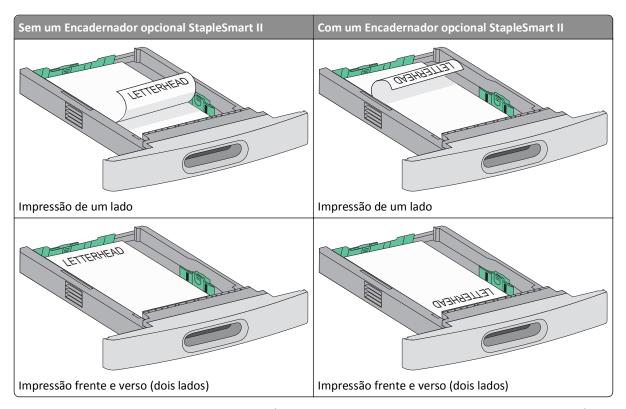

Nota: Observe as linhas de carregamento máximo nas laterais da bandeja; elas indicam a altura máxima para o carregamento do papel. Não sobrecarregue a bandeja.

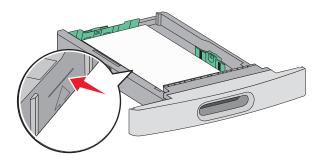


- **6** Se necessário, ajuste as guias do papel para tocar levemente nas bordas da pilha e bloqueie a guia de comprimento para os tamanhos de papel indicados na bandeja.
- 7 Insira a bandeja.

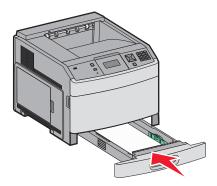


8 Se outro tipo de papel tiver sido carregado, diferente daquele carregado anteriormente na bandeja, altere a configuração Tipo de papel para a bandeja a partir do painel da impressora.

Carregamento da bandeja para 2000 folhas


- 1 Puxe a bandeja para fora.
- **2** Puxe a guia de largura para cima até a posição correta correspondente ao tamanho de papel que está sendo carregado.

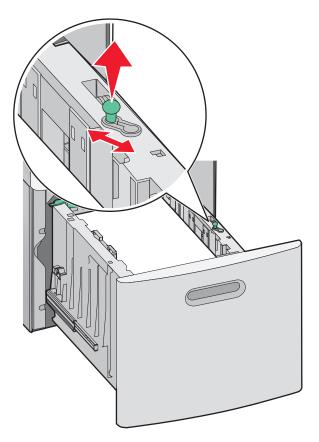


3 Desbloqueia a guia de largura.

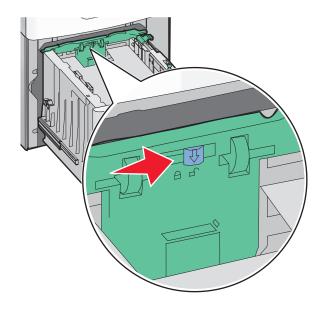

4 Empurre a lingüeta de liberação da guia de largura para erguer a guia de largura, deslize a guia até a posição correta para o tamanho do papel sendo carregado e, em seguida, bloqueie a guia.

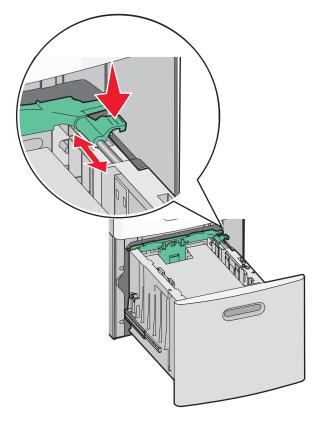


5 Flexione as folhas para trás e para frente para soltá-las e ventile-as. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

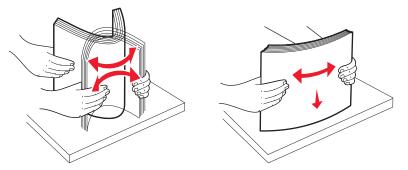


- **6** Carregue a pilha de papel:
 - Lado da impressão voltado para baixo para impressão de um lado só
 - Lado de impressão voltado para cima para impressão frente e verso

Nota: O papel deve ser carregado de formas diferentes nas bandejas se um Encadernador opcional StapleSmart II estiver instalado.

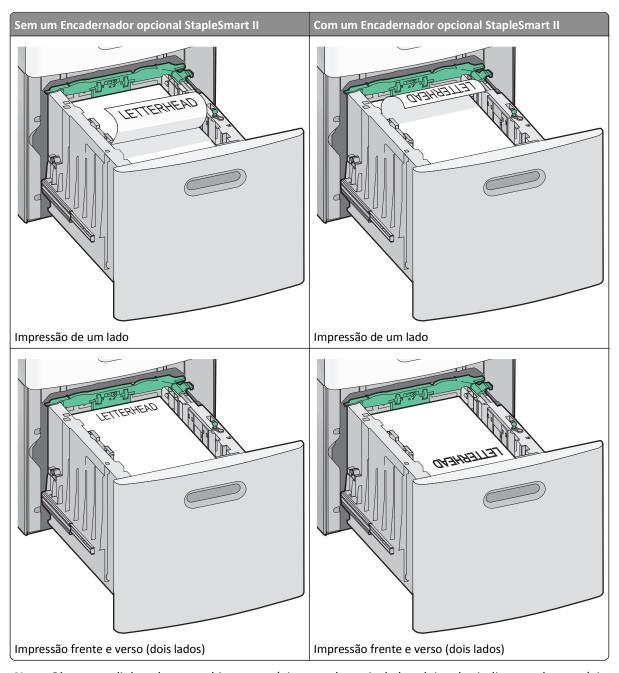


Nota: Observe as linhas de preenchimento máximo nas laterais da bandeja; elas indicam a altura máxima para o carregamento do papel. Não sobrecarregue a bandeja.

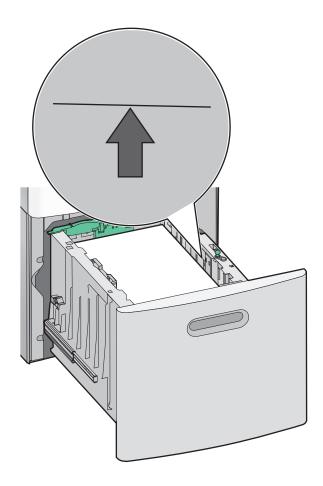


7 Insira a bandeja.

Carregamento do alimentador de várias funções


1 Pressione a lingüeta de liberação e puxe para baixo a porta do alimentador de várias funções.

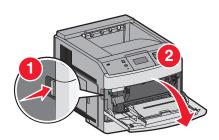


2 Puxe a extensão para fora até que ela fique totalmente estendida.

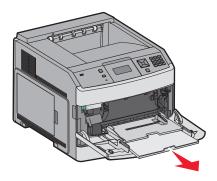


3 Aperte e deslize a guia de largura totalmente para a direita.

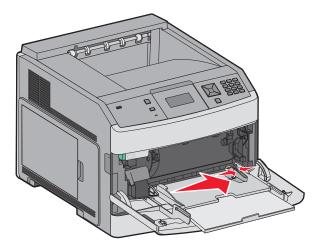


4 Flexione as folhas de papel ou de mídia especial para trás e para frente para soltá-las e ventile-as. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

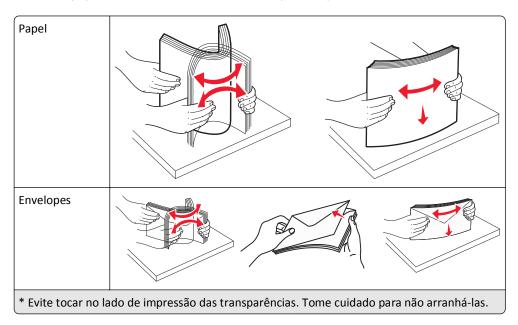

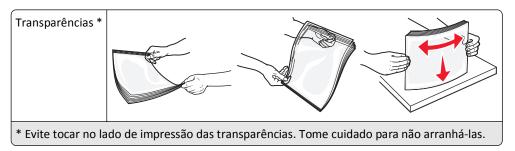

5 Carregue o papel ou a mídia especial. Deslize a pilha com cuidado para dentro do alimentador de várias funções, até o fim.

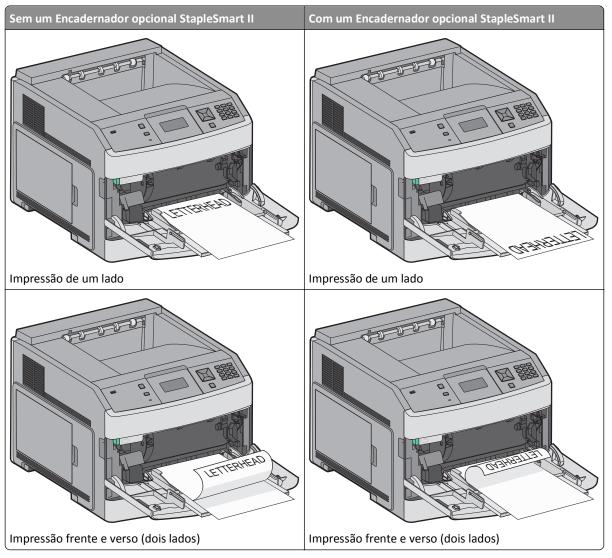

Notas:

- Não exceda a altura máxima da pilha forçando o papel sob o limitador de altura de pilha.
- Não carregue nem feche a impressora durante a impressão de um trabalho.
- Carregue somente um tamanho e um tipo de mídia de cada vez.


• Carregue envelopes com o lado da aba voltado para baixo e deixe-os na bandeja conforme ilustrado.

Aviso—Dano Potencial: Nunca use envelopes com selos, fechos, lacres, janelas, revestimentos ou auto-adesivos. Esses envelopes podem causar sérios danos à impressora.


- **6** Carregue o papel e ajuste a guia de largura de forma que ela encoste levemente na borda da pilha. Certifique-se de que o papel não esteja solto dentro do alimentador de várias funções e de que não esteja dobrado ou enrugado.
- 7 No painel de controle, defina as configurações Tamanho Papel e Tipo de Papel.

Carregamento do alimentador de envelopes

- 1 Ajuste o suporte para envelopes de acordo com o comprimento do envelope carregado:
 - **Envelopes curtos**—Feche totalmente o suporte para envelope.
 - Envelopes de comprimento médio—Posicione o suporte para envelopes no meio.
 - Envelopes longos—Abra completamente o suporte para envelope.
- 2 Levante o peso para envelopes para trás, na direção da impressora.

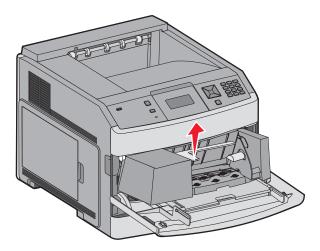

3 Deslize a guia de largura totalmente para a direita.

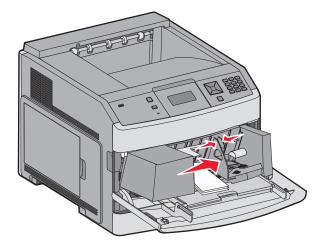


4 Prepare os envelopes para o carregamento.

Flexione os envelopes para trás e para frente para soltá-los e ventile-os. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.



5 Carregue a pilha de envelopes com o lado da aba voltado para baixo.

Aviso—Dano Potencial: Nunca use envelopes com selos, fechos, lacres, janelas, revestimentos ou auto-adesivos. Esses envelopes podem causar sérios danos à impressora.

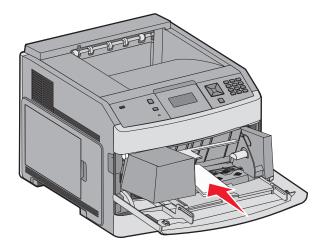

Nota: Não exceda a altura máxima da pilha forçando o papel sob o limitador de altura de pilha.

- 6 Carregue o papel e ajuste a guia de largura de forma que ela encoste levemente na borda da pilha.
- 7 Abaixe o peso para envelopes de modo que ele encoste na pilha de papel.
- 8 No painel de controle, defina as configurações Tamanho Papel e Tipo de Papel.

Ligação e desligamento de bandejas

Ligação de bandejas

A ligação de bandejas é útil para grandes trabalhos de impressão ou várias cópias. Quando uma bandeja ligada estiver vazia, o papel será alimentado da próxima bandeja ligada. Quando as configurações Tamanho Papel e Tipo de Papel são iguais para as bandejas, essas bandejas são ligadas automaticamente.

A configuração Tamanho Papel é detectada automaticamente de acordo com a posição das guias de papel em cada bandeja, com exceção do alimentador de várias funções. A impressora pode detectar tamanhos de papel A4, A5, JIS B5, Carta, Ofício, Executivo e Universal. O alimentador de várias funções e as bandejas que utilizam outros tipos de papel são ligados manualmente através do menu Tamanho de Papel disponível no menu Tamanho/Tipo de Papel.

Nota: Para fazer a ligação do alimentador de várias funções, Configurar MF deve estar definido como Cassete no menu Papel para que o Tamanho do Alimentador MF seja exibido como item de menu.

A configuração Tipo de Papel deve ser definida para todas as bandejas a partir do menu Tipo de papel disponível no menu Tamanho/Tipo de Papel.

Desligamento de bandejas

As bandejas desligadas têm configurações que não são iguais às de nenhuma outra bandeja.

Para desligar uma bandeja, altere as seguintes configurações da bandeja para que elas não sejam iguais às de nenhuma outra:

- Tipo de papel (por exemplo: Papel comum, Timbrado, Tipo personalizado <x>)
 Os nomes dos tipos de papel descrevem características do tipo de papel. Se o nome que melhor descreve seu papel for usado por bandejas ligadas, atribua outro nome de Tipo de papel à bandeja, como Tipo personalizado <x>, ou defina seu próprio nome personalizado.
- Tamanho papel (por exemplo: Carta, A4, Statement (US))
 Carregue outro tamanho de papel para alterar a configuração Tamanho papel de uma bandeja automaticamente.
 As configurações Tamanho papel do alimentador multifunção não são automáticas; elas devem ser definidas manualmente no menu Tamanho papel.

Aviso—Dano Potencial: Não atribua um nome de Tipo de papel que não descreva com precisão o tipo de papel carregado na bandeja. A temperatura do fusor varia de acordo com o Tipo de papel especificado. O papel talvez não seja processado corretamente se houver um Tipo de papel errado selecionado.

Ligação das bandejas de saída

A bandeja de saída padrão tem capacidade para até 350 folhas ou 550 folhas de papel de 20 lb, dependendo no modelo da impressora. Se precisar de capacidade de saída adicional, você pode adquirir bandejas de saída opcionais.

Nota: Nem todas as bandejas de saída suportam todos os tamanhos e tipos de papel.

A ligação de bandejas de saída permite criar uma única origem de saída para que a impressora possa alternar a saída automaticamente para a próxima bandeja disponível.

- 1 Certifique-se de que a impressora esteja ligada e que a mensagem Pronto apareça.
- 2 No painel de controle da impressora, pressione .
- 3 Pressione o botão de seta até que √Menu Papel seja exibido e pressione √.
- 4 Pressione o botão de seta até que √Configuração de Bandeja seja exibido e pressione √.
- 5 Pressione os botões de seta até que a bandeja correta apareça e pressione ✓.
- 6 Pressione o botão de seta até que √Configuração de Bandejas seja exibido e pressione √.
- 7 Pressione o botão de seta até que \(\int \) Link seja exibido e pressione \(\sqrt{.} \).

Alteração de um nome de Tipo Personalizado <x>

Você pode usar o Servidor da Web Incorporado ou o MarkVisionTM para definir um nome que não seja Tipo personalizado <x> para cada um dos tipos de papel personalizados carregados. Quando um nome de Tipo Personalizado <x> é alterado, os menus exibem o novo nome em vez de Tipo Personalizado <x>.

Para alterar um nome de Tipo Personalizado <x> no Servidor da Web Incorporado:

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

Nota: Se você não sabe o endereço IP da impressora, imprima uma página de configuração de rede e veja o endereço IP na seção TCP/IP.

- 2 Clique em Configurações.
- 3 Em Configurações Padrão, clique em Menu Papel.
- 4 Clique em Nomes Personalizados.
- **5** Digite um nome para o tipo de papel em uma caixa Nome Personalizado <x>.

Nota: Esse nome personalizado substituirá um nome de tipo personalizado <x> nos menus Tipos Personalizados e Tamanho/Tipo do Papel.

- 6 Clique em Enviar.
- 7 Clique em Tipos Personalizados.

Tipos Personalizados aparece, seguido pelo seu nome personalizado.

- 8 Selecione uma configuração de Tipo de Papel na lista de seleção ao lado de seu nome personalizado.
- 9 Clique em Enviar.

Orientações sobre papel e mídia especial

Orientações sobre papel

Características do papel

As seguintes características do papel afetam a qualidade e a confiabilidade da impressão. Considere-as ao avaliar a compra de um novo estoque de papel.

Nota: Para obter informações detalhadas sobre cartões e etiquetas, consulte o *Guia de Cartões e Etiquetas* disponível no Website da Lexmark em **www.lexmark.com/publications**.

Peso

A impressora pode alimentar automaticamente papéis de fibras longas que pesam entre $60 e 176 \text{ g/m}^2$ (16 a 47 lb encorpado). O papel com peso inferior a 60 g/m^2 (16 lb) pode não ser firme o suficiente para ser alimentado adequadamente, causando atolamentos. Para obter um melhor desempenho, use papel de 75 g/m^2 (20 lb, encorpado) de fibras longas. Para usar papel menor que $182 \times 257 \text{ mm}$ ($7.2 \times 10.1 \text{ pol.}$), recomenda-se que o peso seja de 90 g/m^2 (24 lb) ou mais.

Curva

Curva é a tendência do papel de se curvar nas bordas. Curvas excessivas podem causar problemas na alimentação de papel. As curvas podem ocorrer depois que o papel passa pela impressora, onde é exposto a altas temperaturas. O armazenamento do papel fora da embalagem em condições de calor, umidade, frio ou ar seco, mesmo nas bandejas, pode contribuir para a ocorrência de curvas antes da impressão, podendo causar problemas de alimentação.

Lisura

A lisura do papel afeta diretamente a qualidade da impressão. Se o papel for muito áspero, o toner não se fundirá no papel adequadamente. Se o papel for liso demais, poderá causar problemas de alimentação ou qualidade de impressão. Sempre use papel entre 100 e 300 pontos Sheffield; no entanto, a lisura entre 150 e 250 pontos Sheffield produz a melhor qualidade de impressão.

Conteúdo de umidade

A quantidade de umidade do papel afeta tanto a qualidade de impressão quanto a capacidade da impressora de alimentar o papel adequadamente. Deixe o papel na embalagem original até a hora de usá-lo. Isso limitará a exposição do papel às variações de umidade que podem degradar seu desempenho.

Condicione o papel antes da impressão armazenando-o em sua embalagem original no mesmo ambiente da impressora por 24 a 48 horas. Prolongue o tempo para vários dias se o ambiente de armazenamento ou transporte for muito diferente do ambiente da impressora. O papel espesso também pode exigir um período de condicionamento mais longo.

Direção das fibras

As fibras referem-se ao alinhamento das fibras do papel em uma folha. O papel pode ter *fibras longas*, estendendo-se ao longo do comprimento do papel, ou *fibras curtas*, estendendo-se ao longo da largura do papel.

Para papel de 60 a 176 g/m² (16 a 47 lb, encorpado), o papel de fibras longas é recomendado. Para papéis com peso superior a 176g/m², recomendam-se fibras curtas.

Conteúdo de fibras

A maior parte do papel xerográfico de alta qualidade é feita de madeira em polpa processada 100% quimicamente. Esse teor confere ao papel um alto grau de estabilidade, resultando em menos problemas de alimentação e melhor qualidade de impressão. O papel que contém fibras, como as de algodão, pode dificultar o manuseio.

Para obter informações detalhadas sobre papel com fibras recicladas, consulte "Uso de papel reciclado" na página 69.

Papel inaceitável

Os resultados dos testes indicam que os seguintes tipos de papel representam um risco de uso com impressoras a laser:

- Papéis quimicamente tratados usados para fazer cópias sem papel carbono, também conhecido como papéis sem carbono
- Papéis pré-impressos com produtos químicos que possam contaminar o papel
- Papéis pré-impressos que possam ser afetados pela temperatura no fusor da impressora
- Papéis pré-impressos que exijam um registro (a exata localização da impressão na página) superior a ±2,3 mm (±0,9 pol), como formulários de reconhecimento óptico de caracteres (OCR). Em alguns casos, o registro pode ser ajustado com um aplicativo para imprimir nesses formulários com êxito.
- Papéis revestidos (encorpados apagáveis), sintéticos e térmicos.
- Papéis com bordas ásperas, ásperos ou altamente texturizados ou papéis com curvas.
- Papéis reciclados em desacordo com a norma EN12281:2002 (testes europeus)
- Papéis pesando menos de 60 g/m² (16 lb)
- Formulários ou documentos com várias vias

Para obter mais informações, visite o site da Lexmark, no endereço **www.lexmark.com**. No link **Sustentabilidade Ambiental**, podem ser encontradas informações gerais sobre sustentabilidade.

Seleção do papel

O uso do papel apropriado previne atolamentos e ajuda a garantir uma impressão sem problemas.

Para evitar atolamentos ou má qualidade de impressão:

- Sempre use papel novo e que não esteja danificado.
- Antes de carregar o papel, saiba o lado de impressão recomendado. Essa informação está normalmente indicada no pacote do papel.
- Não use papel que tenha sido cortado ou aparado à mão.
- Não misture tamanhos, pesos ou tipos de papel diferentes na mesma origem; a mistura causa atolamentos.
- Não use papéis revestidos, a menos que tenham sido projetados especificamente para impressão eletrofotográfica.

Seleção de formulários pré-impressos e papel timbrado

Use as seguintes diretrizes ao selecionar formulários pré-impressos e papel timbrado:

- Use papel de 60 a 90 g/m² (16 a 24 lb) de fibras longas.
- Use somente formulários e papel timbrado impresso usando um processo de impressão offset litográfico ou de gravura.
- Evite papéis ásperos ou com superfícies excessivamente texturizadas.

Use papéis impressos com tintas resistentes ao calor e projetados para uso em copiadoras xerográficas. A tinta deve ser capaz de resistir a temperaturas de até 230°C (446°F) sem derreter ou liberar emissões perigosas. Use tintas que não sejam afetadas pela resina contida no toner. As tintas definidas por oxidação ou à base de óleo geralmente atendem a esses requisitos; as tintas látex podem não atender. Em caso de dúvida, entre em contato com o fornecedor do papel.

Os papéis pré-impressos, como os timbrados, devem resistir a temperaturas de até 230°C (446°F) sem derreter ou liberar emissões perigosas.

Uso de papel reciclado

Por ser uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, a Lexmark apoia o uso de papel reciclado produzido especificamente para uso em impressoras a laser (eletrofotográficas).

Embora não se possa fazer nenhuma afirmação genérica de que todo o papel reciclado vá funcionar bem, a Lexmark testa consistentemente os papéis que representam papéis reciclados para copiadores em tamanho de corte disponíveis no mercado global. Esse teste científico é realizado com rigor e disciplina. Muitos fatores são levados em consideração separadamente e como um todo, incluindo o seguinte:

- Quantidade de desperdício pós-consumo (a Lexmark testa teores de até 100% de desperdício pós-consumo).
- Condições de temperatura e umidade (as câmeras de testes simulam climas de todo o mundo).
- Teor de umidade (os papéis comerciais devem ter baixa umidade: 4-5%).
- Resistência a dobras e dureza adequada indicam alimentação otimizada através da impressora.
- Espessura (tem impacto no quanto pode ser carregado em uma bandeja)
- Rugosidade de superfície (medida em unidades Sheffield, causa impacto na clareza da impressão e na forma como o toner se funde com o papel)
- Fricção de superfície (determina a facilidade com que as folhas podem ser separadas)
- Grão e formação (causa impacto na curvatura, que também influencia a mecânica de como o papel se comporta enquanto se move na impressora)
- Brilho e textura (aparência e comportamento)

Os papéis reciclados estão melhores do que nunca; no entanto, a quantidade de teor reciclado em um papel afeta o grau de controle sobre as substâncias estranhas. E, embora os papéis reciclados sejam um bom caminho para imprimir de uma forma ecologicamente responsável, eles não são perfeitos. A energia necessária para retirar a tinta e lidar com aditivos como corantes e "cola" geralmente gera mais emissões de carbono do que a produção normal de papel. No entanto, usar papéis reciclados permite um melhor gerenciamento dos recursos.

A Lexmark se preocupa com o uso responsável do papel em geral, baseado nas avaliações do ciclo de vida útil de seus produtos. Para ter uma melhor compreensão do impacto das impressoras no meio ambiente, a empresa realizou uma série de avaliações do ciclo de vida e descobriu que o papel foi identificado como principal contribuinte (até 80%) das emissões de carbono causadas durante todo o ciclo de vida de um dispositivo (do projeto ao final da vida). Isso se deve aos processos de fabricação necessários para fazer papel, os quais exigem muita energia.

Assim, a Lexmark busca educar os clientes e parceiros no que tange à minimização do impacto do papel. Usar papel reciclado é uma forma. Eliminar o consumo excessivo e desnecessário do papel é outra. A Lexmark está bem equipada

para ajudar os clientes a minimizar o desperdício nas impressões e cópias. Além disso, a empresa incentiva a compra de papel de fornecedores que demonstram seu compromisso com práticas florestais sustentáveis.

A Lexmark não apoia fornecedores específicos, embora seja mantida uma lista de produtos do conversor para aplicações especiais. No entanto, as seguintes diretrizes na escolha do papel vão ajudar a aliviar o impacto ambiental da impressora:

- 1 Minimize o consumo do papel.
- 2 Seja seletivo sobre a origem da fibra de madeira. Compre de fornecedores que têm certificações como o Forestry Stewardship Council (FSC) ou o The Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Essas certificações garantem que o fabricante de papel usa polpa de madeira proveniente de operadoras florestais que empregam práticas ecológica e socialmente responsáveis de reflorestamento e gestão florestal.
- **3** Escolha o papel mais adequado para as necessidades de impressão: normal 75 ou papel certificado de 80 g/m², papel de baixa gramatura ou papel reciclado.

Armazenamento do papel

Use estas diretrizes de armazenamento de papel para ajudar a evitar atolamentos e qualidade de impressão irregular:

- Para obter os melhores resultados, armazene o papel em um local onde a temperatura seja de 21°C (70°F) e a umidade relativa do ar seja de 40%. A maioria dos fabricantes de etiquetas recomenda a impressão em um intervalo de temperatura de 18 a 24°C (65 a 75°F), com umidade relativa do ar de 40 a 60%.
- Armazene o papel em caixas sempre que possível e sobre um pallet ou uma prateleira, ao invés de no chão.
- Armazene os pacotes individuais sobre uma superfície plana.
- Não armazene nenhum objeto sobre os pacotes de papel individuais.

Tamanhos, tipos e pesos de papel suportados

As tabelas a seguir fornecem informações sobre origens de papel padrão e opcional e os tipos de papel que elas suportam.

Nota: Para tamanhos de papel não listados, selecione tamanho maior mais próximo.

Para obter informações sobre cartões e etiquetas, consulte o *Guia de Cartões e Etiquetas* no Website da Lexmark.

Tamanhos de papel suportados pela impressora

Nota: Uma Bandeja Universalmente Ajustável opcional para 250 folhas está disponível para tamanhos menores que A5, como fichas.

Tamanho do papel	Dimensões	Bandejas (padrão ou opcional) para 250 ou 550 folhas	Bandeja opcional para 2.000 folhas	Alimentador multifunção	Unidade duplex
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pol.)	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pol.)	✓	х	✓	✓
A6 ^{1,2}	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pol.)	х	х	✓	х
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pol.)	✓	х	✓	✓
Carta	216 x 279 mm (8,5 x 11 pol.)	✓	✓	✓	✓
Ofício	216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.)	✓	✓	✓	✓
Executivo	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 pol.)	✓	х	✓	✓
Ofício ¹	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 pol.)	✓	х	✓	✓
Ofício 2 ¹	216 x 330 mm (8,5 x 13 pol.)	✓	х	✓	✓
Statement ¹	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pol.)	✓	х	✓	х
Universal ^{3,4}	138 x 210 mm (5,5 x 8,3 pol.) até 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.)	√	х	✓	x
	70 x 127 mm (2,8 x 5 pol.) até 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.)	х	x	✓	x
	148 x 182 mm (5,8 x 7,7 pol.) até 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.)	√	х	✓	✓
Envelope (Monarch) 3/4 7	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 pol.)	х	х	✓	х
Envelope 9	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 pol.)	х	х	✓	х

¹ Esse tamanho aparecerá no menu Tamanho do Papel somente quando a Detecção de Tamanho da Bandeja for desativada. Para obter mais informações, entre em contato com o Suporte ao cliente.

² Somente a bandeja de saída padrão suporta esse tamanho.

³ Essa configuração de tamanho formata a página em 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.), a menos que o tamanho seja especificado pelo aplicativo.

⁴ Para suportar frente e verso, a largura Universal deverá estar entre 148 mm (5,8 pol.) e 216 mm (8,5 pol.); o comprimento Universal deverá estar entre 182 mm (7,2 pol.) e 356 mm (14 pol.).

Tamanho do papel	Dimensões	Bandejas (padrão ou opcional) para 250 ou 550 folhas	Bandeja opcional para 2.000 folhas		Unidade duplex
Envelope 10	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pol.)	х	х	✓	х
Envelope DL	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pol.)	x	x	✓	х
Outro Envelope	98 x 162 mm (3,9 x 6,4 pol.) até 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pol.)	x	x	✓	x

¹ Esse tamanho aparecerá no menu Tamanho do Papel somente quando a Detecção de Tamanho da Bandeja for desativada. Para obter mais informações, entre em contato com o Suporte ao cliente.

Tipos e pesos de papel suportados pela impressora

O mecanismo da impressora suporta $60 - 176 \text{ g/m}^2$ (16 - 47 lb) de peso de papel. A unidade duplex suporta $63 - 170 \text{ g/m}^2$ (17 - 45 lb) de peso de papel.

Tipo de papel	Bandejas (padrão ou opcional) para 250 ou 550 folhas	Bandeja opcional para 2.000 folhas	Alimentador multifunção	Unidade duplex
Papel	J	✓	/	√
• Comum	Y	•	*	•
 Encorpado 				
 Colorido 				
 Personalizado 				
Timbrado				
• Leve				
Pesado				
 Pré-impresso 				
 Áspero/Algodão 				
 Reciclado 				
Cartões	✓	✓	✓	√
Envelopes	х	х	✓	х
Etiquetas ¹	J	√	1	√
• Papel	▼	▼	▼	•
• Vinil				

¹ A impressão de etiquetas requer um limpador de fusor de etiquetas especial que acompanha o cartucho especial necessário para aplicações em etiquetas.

² Somente a bandeja de saída padrão suporta esse tamanho.

³ Essa configuração de tamanho formata a página em 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.), a menos que o tamanho seja especificado pelo aplicativo.

⁴ Para suportar frente e verso, a largura Universal deverá estar entre 148 mm (5,8 pol.) e 216 mm (8,5 pol.); o comprimento Universal deverá estar entre 182 mm (7,2 pol.) e 356 mm (14 pol.).

	Bandejas (padrão ou opcional) para 250 ou 550 folhas	Bandeja opcional para 2.000 folhas	Alimentador multifunção	Unidade duplex
Transparências	✓	✓	√	✓

¹ A impressão de etiquetas requer um limpador de fusor de etiquetas especial que acompanha o cartucho especial necessário para aplicações em etiquetas.

Tipos e pesos de papel suportados pelas bandejas de saída

Use esta tabela para determinar os possíveis destinos de saída dos trabalhos de impressão que usam tipos e pesos de papel suportados. A capacidade de papel de cada bandeja de saída é listada entre parênteses. As estimativas de capacidade de papel são calculadas com base em papel de 75 g/m^2 (20 lb).

O encadernador suporta $60 - 176 \text{ g/m}^2 (16 - 47 \text{ lb})$ de peso de papel.

Tipo de papel	Bandeja de saída	Hardware opcional		
padrão (350 ou 5 folhas)	padrão (350 ou 550 folhas)	Expansor de saída (550 folhas) ou Empilhador de saída de alta capacidade (1.850 folhas)	Caixa de correio de 5 bandejas (500 folhas) ¹	Encadernador StapleSmart II (500 folhas) ²
Papel Comum Encorpado Colorido Personalizado Timbrado Leve Pesado Pré-impresso Áspero/Algodão Reciclado	✓	✓	✓	✓
Cartões	✓	✓	х	x
Envelopes	✓	✓	х	х
Etiquetas ³ • Papel • Vinil	✓	√	х	х
Transparências	✓	✓	х	х

¹ Suporta 60 - 90 g/m² (16 - 24 lb) de peso de papel.

² Máximo de 50 folhas de 75 g/m² (20 lb) por pacote grampeado. Os resultados podem variar com papel mais pesado.

³ A impressão de etiquetas requer um limpador de fusor de etiquetas especial que acompanha o cartucho especial necessário para aplicações em etiquetas.

Impressão

Este capítulo fala sobre impressão, relatórios da impressora e cancelamento de trabalhos. A seleção e o manuseio do papel e da mídia especial podem afetar a qualidade da impressão dos documentos. Para obter mais informações, consulte "Para evitar atolamentos" na página 84 e "Armazenamento do papel" na página 70.

Imprimir um documento

- 1 No painel de controle da impressora o menu Papel, defina o Tipo de Papel e o Tamanho do Papel para corresponder ao papel carregado.
- 2 Enviar o trabalho de impressão:

Para usuários do Windows

- a Com um documento aberto, clique em Arquivo >Imprimir.
- **b** Clique em **Propriedades**, **Preferências**, **Opções**, ou **Configuração** e, em seguida, ajuste as configurações conforme necessário.

Nota: Para imprimir em um tamanho específico de papel, ajuste o tamanho do papel ou digite as configurações para corresponder ao papel carregado ou selecione a bandeja ou alimentador apropriado.

c Clique em OK e em Imprimir.

Para usuários Macintosh

- a Personalize as configurações conforme necessário na caixa de diálogo Página de Configuração:
 - 1 Com um documento aberto, clique em Arquivo > Página de Configuração.
 - **2** Escolha um tamanho de papel ou crie um personalizado de acordo com o papel carregado.
 - 3 Clique em OK.
- **b** Personalize as configurações conforme necessário na caixa de diálogo Imprimir:
 - Com um documento aberto, escolha Arquivo > Imprimir.
 Se necessário, clique no triângulo de detalhes para ver mais opções.
 - 2 Na caixa de diálogo Imprimir e menus pop-up, ajuste as configurações necessárias.

Nota: Para imprimir em um tipo específico de papel, ajuste a configuração do tipo do papel para corresponder ao papel carregado ou selecione a bandeja ou alimentador apropriado.

3 Clique em **Imprimir**.

Impressão em mídia especial

Dicas sobre o uso de papel timbrado

- Use os papéis timbrados criados especialmente para impressoras a laser.
- Imprima amostras nos papéis timbrados que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.
- Antes de carregar os papéis timbrados, ventile a pilha de folhas para evitar que elas fiquem coladas.

 A orientação da página é importante para imprimir em papel timbrado. Para obter informações sobre como carregar o papel timbrado, consulte:

- "Carregamento das bandejas padrão ou opcional para 250 ou 550 folhas" na página 53
- "Carregamento da bandeja para 2000 folhas" na página 57
- "Carregamento do alimentador de várias funções" na página 60

Dicas sobre o uso de transparências

Imprima amostras nas transparências que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.

Ao imprimir em transparências:

- Alimente as transparências a partir de uma bandeja para 250 folhas, uma bandeja para 550 folhas ou o alimentador de várias funções.
- Use as transparências projetadas especialmente para impressoras a laser. Verifique com o fabricante ou fornecedor se as transparências resistem a temperaturas de até 230°C (446°F) sem derreter, descolorir, se deslocar ou liberar emissões perigosas.
- Use transparências que pesem 138–146 g/m² (37–39 lb encorpado).
- Para evitar problemas de qualidade de impressão, evite tocar nas transparências.
- Antes de carregar as transparências, ventile a pilha de folhas para evitar que elas figuem coladas.
- Recomendamos transparências de tamanho Carta da Lexmark, número de peça 70X7240 e transparências de tamanho A4 da Lexmark, número de peça 12A5010.

Dicas sobre uso de envelopes

Imprima amostras nos envelopes que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.

Ao imprimir em envelopes:

- Coloque envelopes no alimentador de várias funções ou no alimentador de envelopes opcional.
- Defina o Tipo de Papel do Envelope e selecione o tamanho do envelope.
- Use envelopes criados especialmente para impressoras a laser. Verifique com o fabricante ou fornecedor se os envelopes resistem a temperaturas de até 230°C (446°F) sem lacrar, enrugar, se curvar excessivamente ou liberar emissões perigosas.
- Para obter o melhor desempenho, use envelopes feitos com papel de 90 g/m² (24 lb encorpado). Use envelopes com peso de até 105 g/m² (28 lb encorpado), desde que o conteúdo de algodão seja de 25% ou menos. Os envelopes com 100% de algodão não devem exceder 90 g/m² (24 lb encorpado).
- Use somente envelopes novos.
- Para otimizar o desempenho e minimizar atolamentos, não use envelopes que:
 - Sejam muito curvados ou enrolados.
 - Estejam grudados ou danificados de alguma forma
 - Tenham janelas, aberturas, perfurações, recortes ou relevos
 - Tenham grampos metálicos, laços ou fechos
 - Tenham um design de autofechamento
 - Tenham selos postais colados
 - Tenham qualquer adesivo exposto quando a aba estiver na posição lacrada ou fechada

- Tenham cantos dobrados
- Tenham acabamentos ásperos, enrugados ou ondulados
- Ajuste a guia de largura de acordo com a largura dos envelopes.

Nota: A combinação da alta umidade (acima de 60%) e altas temperaturas de impressão poderá enrugar ou lacrar os envelopes.

Dicas para usar etiquetas

Imprima amostras nas etiquetas que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.

Notas:

- Papel, papel de trama dupla, poliéster e etiquetas de vinil são suportados.
- Quando utilizar a unidade duplex, são suportadas etiquetas de papel especificamente projetadas, integradas e de trama dupla.
- A impressão de etiquetas requer um limpador de fusor de etiquetas especial que acompanha o cartucho especial necessário para aplicações em etiquetas. Para obter mais informações, consulte "Pedido de suprimentos" na página 171.

Para obter informações detalhadas sobre a impressão, as características e o design das etiquetas, consulte o documento *Guia de cartão e etiqueta* disponível no site da Lexmark, em **www.lexmark.com/publications**.

Ao imprimir em etiquetas:

- Alimente as etiquetas em uma bandeja para 250 folhas, uma bandeja para 550 folhas ou o alimentador multifunção.
- Use as etiquetas projetadas especialmente para impressoras a laser. Consulte o fabricante ou o fornecedor para verificar se:
 - As etiquetas s\(\tilde{a}\) capazes de resistir a temperaturas de 230°C (446°C) sem colar, curvar excessivamente, dobrar ou liberar emiss\(\tilde{c}\) sem perigosas.
 - As etiquetas adesivas, a face de impressão (material imprimível) e os revestimentos finais resistem a uma pressão de até 25 psi (172 kPa) sem descolar, exsudar as bordas ou liberar vapores perigosos.
- Não use etiquetas com um material de suporte escorregadio.
- Use folhas de etiquetas completas. As folhas incompletas podem fazer com que as etiquetas se descolem durante a impressão, resultando em atolamentos. As folhas incompletas também contaminam a impressora e o cartucho com material adesivo, e podem anular as garantias da impressora e do cartucho.
- Não use etiquetas com o adesivo exposto.
- Não imprima a menos de 1 mm (0,04 pol.) da borda da etiqueta, das perfurações ou entre os recortes das etiquetas.
- Certifique-se de que o suporte adesivo n\u00e3o atinja a borda da folha. Recomenda-se o revestimento por zona do
 adesivo com pelo menos 1 mm (0,04 pol) de dist\u00e1ncia das bordas. O material adesivo contamina a impressora e
 pode anular sua garantia.
- Se o revestimento por zona do adesivo não for possível, remova uma faixa de 1,6 mm (0,06 pol.) da borda de alimentação e use um adesivo sem exsudação.
- É preferível usar a orientação Retrato, especialmente ao imprimir códigos de barras.

Dicas para usar cartões

Os cartões são mídias de impressão pesadas e com uma camada. Muitas de suas características variáveis como, por exemplo, conteúdo de umidade, espessura e textura, podem ter um grande impacto sobre a qualidade da impressão. Imprima amostras nos cartões que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.

Ao imprimir em cartões:

- Alimente os cartões a partir de uma bandeja para 250 folhas, uma bandeja para 550 folhas ou o alimentador de várias funções.
- Certifique-se de que o Tipo de Papel é Cartão.
- Selecione a configuração apropriada de Textura do Papel.
- Esteja ciente de que a pré-impressão, a perfuração e a dobra podem afetar de forma significativa a qualidade da impressão e causar problemas de manuseio do papel ou atolamentos.
- Verifique com o fabricante ou fornecedor se os cartões resistem a temperaturas de até 230°C (446°F) sem liberar emissões perigosas.
- Não use cartões pré-impressos fabricados com produtos químicos que possam contaminar a impressora. A préimpressão introduz componentes semi-líquidos e voláteis na impressora.
- Use cartões de fibras curtas sempre que possível.

Impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos retidos

Retenção de trabalhos na impressora

Ao enviar um trabalho para a impressora, você pode especificar que deseja que a impressora retenha o trabalho na memória até que você o inicie a partir do painel de controle. Todos os trabalhos de impressão que podem ser iniciados pelo usuário na impressora são chamados de *trabalhos retidos*.

Nota: Os trabalhos de impressão do tipo Confidencial, Verificar, Reservar e Repetir podem ser excluídos se a impressora exigir memória adicional para processar outros trabalhos retidos.

Tipo de trabalho	Descrição
Confidencial	Ao enviar um trabalho de impressão Confidencial para a impressora, você precisa criar um PIN para o computador. O PIN deve ter quatro dígitos e usar os números de 0 a 9. O trabalho é retido na memória da impressora até que você insira o PIN a partir do painel de controle da impressora e opte por imprimir ou excluir o trabalho.
Verificar	Quando você envia um trabalho de impressão Verificar, a impressora imprime uma cópia e retém na memória da impressora as cópias restantes. Verificar permite checar se a primeira cópia é satisfatória antes de imprimir as cópias restantes. Depois que todas as cópias são impressas, o trabalho é automaticamente excluído da memória da impressora.
Reservar	Quando você envia um trabalho de impressão Reservar, a impressora não imprime o trabalho imediatamente. Ela armazena o trabalho na memória para que ele possa ser impresso mais tarde. O trabalho é retido na memória até que você o exclua do menu Trabalhos Retidos.
Repetir	Quando você envia um trabalho de impressão Repetir, a impressora imprime todas as cópias solicitadas do trabalho e armazena o trabalho na memória para que você possa imprimir cópias adicionais posteriormente. Você só poderá imprimir cópias adicionais enquanto o trabalho permanecer armazenado na memória.

Outros tipos de trabalhos retidos incluem:

Perfies de várias origens incluindo Conjunto de Soluções de Documentos Lexmark (LDSS)

- Formas de um quiosque
- Marcadores
- Trabalhos não impressora, que são chamados de trabalhos estacionados

Impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos retidos

Nota: Os trabalhos confidenciais e Verificar impressão são excluídos automaticamente da memória após a impressão. Os trabalhos Repetir impressão e Manter impressão continuam retidos na impressora até que você opte por excluí-los.

Para usuários do Windows

- 1 Com um documento aberto, clique em Arquivo >Imprimir.
- 2 Clique em Propriedades, Preferências, Opções ou Configuração.
- 3 Clique em Outras Opções e, em seguida, clique em Imprimir e Reter.
- **4** Selecione o tipo do trabalho (Confidencial, Repetir, Reservar ou Verificar) e atribua um nome de usuário. Para um trabalho confidencial, insira também um PIN de quatro dígitos.
- 5 Clique em **OK** ou **Imprimir** e vá até a impressora para liberar o trabalho.
- 6 A partir do painel de controle da impressora, pressione os botões de seta até que √ Trabalhos retidos apareça e, em seguida, pressione √.
- 7 Pressione os botões de seta até que $\sqrt{}$ seja exibido próximo ao nome do usuário e pressione $\sqrt{}$.
- 8 Pressione os botões de seta até que √ seja exibido próximo ao tipo de trabalho ou nome de trabalho e, em seguida, pressione √.

Se você selecionar um nome de trabalho, continue até etapa 11 na página 78.

9 Após selecionar o tipo do trabalho, use o teclado para inserir o PIN.

Se você digitar um PIN inválido, a tela PIN Inválido será exibida.

- Para inserir o PIN novamente, certifique-se de que √ Tentar novamente apareça e, em seguida, pressione
 √.
- Para cancelar o PIN, pressione os botões de seta até que
 √Cancelar seja exibido e, em seguida, pressione
 √.
- 10 Pressione os botões de seta até que √ seja exibido próximo ao trabalho que você deseja imprimir e, em seguida, pressione √.
- 11 Pressione os botões de seta até que √ seja exibido próximo ao número de cópias que você deseja imprimir e, em seguida, pressione √.

Nota: Use o teclado numérico para inserir um número, se necessário.

Para usuários Macintosh

1 Com um documento aberto, escolha Arquivo > Imprimir.
Se necessário, clique no triângulo de detalhes para ver mais opções.

- 2 Nas opções de impressão ou no menu pop-up Cópias e Páginas, escolha Assinalar Trabalho.
- **3** Selecione o tipo do trabalho (Confidencial, Repetir, Reservar ou Verificar) e atribua um nome de usuário. Para um trabalho confidencial, insira também um PIN de quatro dígitos.
- 4 Clique em **OK** ou **Imprimir** e vá até a impressora para liberar o trabalho.
- 5 A partir do painel de controle da impressora, pressione os botões de seta até que √ Trabalhos retidos apareça e, em seguida, pressione √.
- 6 Pressione os botões de seta até que √ seja exibido próximo ao nome do usuário e pressione √.
- 7 Pressione os botões de seta até que √ seja exibido próximo ao tipo de trabalho ou nome de trabalho e, em seguida, pressione √.

Se você selecionar um nome de trabalho, continue até etapa 10 na página 79.

- **8** Após selecionar o tipo do trabalho, use o teclado para inserir o PIN. Se você digitar um PIN inválido, a tela PIN Inválido será exibida.
 - Para inserir o PIN novamente, certifique-se de que **Ventar** novamente apareça e, em seguida, pressione
 - Para cancelar o PIN, pressione os botões de seta até que √Cancelar seja exibido e, em seguida, pressione
 √.
- 9 Pressione os botões de seta até que √ seja exibido próximo ao trabalho que você deseja imprimir e, em seguida, pressione √.
- 10 Pressione os botões de seta até que √ seja exibido próximo ao número de cópias que você deseja imprimir e, em seguida, pressione √.

Nota: Use o teclado numérico para inserir um número, se necessário.

Impressão a partir de uma unidade flash

Uma porta USB está localizada no painel de controle da impressora. Insira a unidade flash na impressora para imprimir os tipos de arquivo suportados. Os tipos suportados incluem: .pdf, .gif, .jpeg, .jpg, .bmp, .png, .tiff, .tif, .pcx, .xps e .dcx.


Muitas unidades flash foram testadas e aprovadas para uso com a impressora. Para obter mais informações, visite o site da Lexmark, em **www.lexmark.com**.

Notas:

- As unidades flash de alta velocidade devem suportar o padrão USB de velocidade total. As unidades flash que suportam apenas recursos USB de baixa velocidade não são suportadas.
- As unidades flash devem suportar o sistema FAT (*Tabelas de Alocação de Arquivos*). As unidades flash formatadas com o NTFS (*Sistema de Arquivo de Nova Tecnologia*) ou qualquer outro sistema de arquivos não são suportadas.
- Antes de imprimir um arquivo .pdf criptografado, insira a senha do arquivo no painel de controle.
- Você não pode imprimir arquivos para os quais não tenha permissões de impressão.

Para imprimir a partir de uma unidade flash:

- 1 Certifique-se de que a impressora esteja ligada e que a mensagem Pronto apareça.
- **2** Insira uma unidade flash na porta USB frontal.

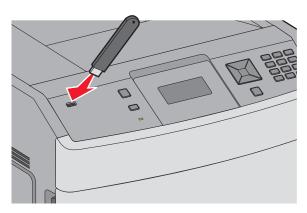

Notas:

- Se você inserir a unidade flash quando a impressora precisar de atenção, como na ocorrência de um atolamento, a impressora ignorará essa unidade.
- Se você inserir a unidade flash enquanto a impressora estiver ocupada com a impressão de outros trabalhos, a mensagem Impressora Ocupada será exibida. Após o processamento dos outros trabalhos, talvez seja necessário exibir a lista de trabalhos retidos para imprimir documentos a partir da unidade flash.

3 Pressione o botão de seta para baixo até que √ apareça ao lado do documento que deseja imprimir e pressione √.

Nota: As pastas encontradas na unidade flash são exibidas como pastas. Os nomes de arquivos recebem a extensão apropriada (por exemplo, .jpg).

Nota: Não remova a unidade flash da impressora até que o documento tenha sido imprimido.

Se você deixar a unidade flash na impressora após sair da tela de menu USB inicial, ainda será possível imprimir os arquivos .pdf na unidade flash como trabalhos retidos.

Impressão de páginas de informações

Impressão de uma lista de amostras de fontes

Para imprimir amostras das fontes atualmente disponíveis para sua impressora:

- 1 Certifique-se de que a impressora esteja ligada e que a mensagem Pronto apareça.
- 2 No painel de controle da impressora, pressione 🖦
- 3 Pressione os botões de seta até que √Relatórios apareça e pressione √.
- **4** Pressione os botões de seta até que **√ Imprimir Fontes** apareça e pressione **√**.
- 5 Pressione os botões de seta até que √ apareça ao lado de Fontes PCL, Fontes PostScript, ou Fontes PPDS, e pressione √.

Impressão de uma lista de diretórios

Uma lista de diretórios mostra os recursos armazenados na memória flash ou no disco rígido.

- 1 Certifique-se de que a impressora esteja ligada e que a mensagem Pronto apareça.
- **2** No painel de controle da impressora, pressione —.
- 3 Pressione os botões de seta até que √Relatórios apareça e pressione √.
- **4** Pressione os botões de seta até que **√ Imprimir Diretório** apareça e pressione **√**.

Impressão das páginas de teste de qualidade de impressão

Imprima as páginas de teste de qualidade de impressão para isolar problemas de qualidade de impressão.

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Mantenha ✓ e pressionados ao ligar a impressora.
- 3 Libere os botões quando o relógio aparecer e aguarde até que MENU CONFIG seja exibido.

- 4 Pressione os botões de seta até que VImpr. Págs. Qualidade apareça e pressione V. As páginas de teste de qualidade de impressão são impressas.
- 5 Pressione os botões de seta até que **Sair do Menu Config** apareça e pressione **.**Redefinindo a Impressora aparecerá por alguns instantes, seguido por um relógio. Em seguida, a mensagem **Pronto** será exibida.

Cancelamento de um trabalho de impressão

Cancelamento de um trabalho de impressão a partir do painel de controle da impressora

Se o trabalho estiver sendo formatado ou se já estiver sendo impresso e **Cancelar trabalho** for exibido na primeira linha do visor:

- 1 Pressione o botão de seta até que **Cancelar** seja exibido. É exibida uma lista de trabalhos.
- 2 Pressione os botões de seta até que √ seja exibido próximo ao trabalho que você deseja cancelar e pressione √.

Nota: Para cancelar facilmente um trabalho de impressão que já foi enviado, pressione **⊗**. É exibida a tela **Parada**. Pressione o botão de seta até que **√ Cancelar trabalho** seja exibido e pressione **√**.

Cancelamento de um trabalho de impressão a partir do um computador

Para cancelar trabalhos de impressão, execute um dos seguintes procedimentos:

Para usuários do Windows

- 1 Clique em 0 ou em Iniciar e depois clique em Executar.
- 2 Na caixa Iniciar pesquisa ou Executar, digite controlar impressoras.
- **3** Pressione **Enter** ou clique em **OK**. Abra a pasta Impressoras e fax.
- **4** Clique duas vezes no ícone de impressora.
- **5** Selecione o trabalho a ser cancelado.
- 6 No teclado, pressione Excluir.

A partir da barra de tarefas do Windows:

Quando você envia um trabalho para impressão, um pequeno ícone de impressora é exibido no canto direito da barra de tarefas.

- Clique duas vezes no ícone de impressora.
 Uma lista de trabalhos de impressão é exibida na janela da impressora.
- 2 Selecione um trabalho a ser cancelado.
- 3 No teclado, pressione Excluir.

Para usuários Macintosh

No Mac OS X versão 10.5 ou posterior:

- 1 No menu Apple, escolha Preferências do Sistema.
- 2 Clique em Imprimir e Fax e clique duas vezes no ícone de impressão.
- **3** Na janela da impressora, selecione o trabalho a ser cancelado.
- 4 Na barra de ícones na parte superior da janela, clique no ícone Excluir.

Para Mac OS X versão 10.4 e anterior:

- 1 No menu Ir para, escolha Aplicativos.
- 2 Clique duas vezes em Utilitários ou Centro de Impressão ou Utilitário de Instalação da Impressora.
- 3 Clique duas vezes no ícone de impressora.
- **4** Na janela da impressora, selecione o trabalho a ser cancelado.
- **5** Na barra de ícones na parte superior da janela, clique no ícone **Excluir**.

Limpeza de atolamentos

Mensagens de erro de atolamento aparecem no painel de controle e incluem a área da impressora onde o atolamento acorreu. Quando houver mais de um atolamento, uma mensagem exibe o número de páginas atoladas.

Para evitar atolamentos

As dicas a seguir podem ajudá-lo a evitar atolamentos.

Recomendações para bandeja de papel

- Certifique-se de que o plano na bandeja.
- Não remova as bandejas durante as impressões.
- Não carregue as bandejas, o alimentador de várias funções ou o alimentador de envelopes durante as impressões.
 Carregue-os antes da impressão ou aguarde até que seja solicitado para fazê-lo.
- Não carregue papel em excesso. Certifique-se de que a altura da pilha não exceda a altura máxima indicada.
- Verifique se as guias das bandejas de papel, do alimentador de várias funções ou do alimentador de envelope estão posicionadas corretamente e se não estão pressionadas contra os papéis ou envelopes.
- Empurre todas as bandejas firmemente depois de carregar o papel.

Recomendações para papel

- Use apenas os papéis e a mídia especial recomendados. Para obter mais informações, consulte "Tipos e pesos de papel suportados pela impressora" na página 72.
- Não carregue papel enrugado, amassado, úmido ou curvado.
- Flexione, ventile e endireite o papel antes de carregá-lo.
- Não use papel que tenha sido cortado ou aparado à mão.
- Não misture tamanhos, pesos ou tipos de papel na mesma pilha.
- Verifique se todos os tamanhos e tipos de papel estão definidos corretamente nos menus do painel de controle da impressora.
- Armazene papel de acordo com as recomendações do fabricante.

Recomendações para envelope

- Para evitar que o papel fique enrugado, utilize o menu de Melhoramento de Envelope no menu Papel.
- Não alimente envelopes que:
 - Sejam muito curvados ou enrolados.
 - Tenham janelas, aberturas, perfurações, recortes ou relevos
 - Tenham grampos metálicos, laços ou fechos
 - Tenham um design de autofechamento
 - Tenham selos postais colados
 - Tenham qualquer adesivo exposto quando a aba estiver na posição lacrada ou fechada
 - Tenham cantos dobrados
 - Tenham acabamentos ásperos, enrugados ou ondulados
 - Estejam grudados ou danificados de alguma forma


Para entender os números e os locais de atolamento

Quando ocorre um atolamento, é exibida uma mensagem indicando o local do atolamento. Abra as portas e tampas e remova as bandejas para acessar os locais de atolamento. Para resolver qualquer mensagem, você deve limpar todo o caminho do papel e pressionar .

Números de atolamento	Área
De 200 a 203, 230	Impressora
De 231 a 239	Unidade duplex opcional externa
De 241 a 245	Bandejas de papel
250	Alimentador de várias funções
260	Alimentador de envelopes
De 271 a 279	Bandejas de saída padrão
De 280 a 282	Encadernador StapleSmart II
283	Cartucho grampos


200 e 201 atolamento de papel

- 1 Empurre o botão de liberação e abaixe a porta do alimentador de várias funções.
- **2** Empurre as duas lingüetas de liberação e abra a tampa frontal superior.

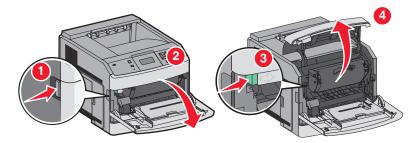

3 Levante e puxe o cartucho de tinta para fora da impressora.

Aviso—Dano Potencial: Não toque no cilindro fotocondutor na parte inferior do cartucho. Sempre use a alça do cartucho para segurá-lo.

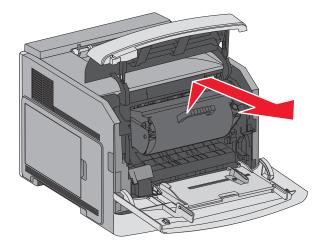

4 Coloque o cartucho de tinta de lado em uma superfície lisa e macia.

Aviso—Dano Potencial: Não deixe o cartucho exposto à luz por períodos prolongados.

Aviso—Dano Potencial: O papel atolado pode estar coberto com toner não fundido, que pode manchar as roupas e a pele.

5 Remova o papel atolado.



ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

Nota: Se não está fácil remover o papel, abra a porta traseira para removê-lo.


- 6 Alinhe e reinstale o cartucho de tinta.
- **7** Feche a tampa frontal.
- 8 Feche o alimentador de várias funções.
- **9** Pressione ✓.

202 e 203 atolamento de papel

Se o papel estiver saindo da impressora, puxe-o para fora e pressione .

Se o papel não estiver saindo da impressora:

1 Puxe para baixo a porta traseira superior.

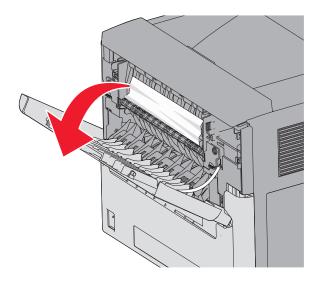


- 2 Remova lentamente o papel atolado para evitar rasgadura.
- **3** Feche a porta traseira superior.
- **4** Pressione **√**.


230 atolamento de papel

Atolamento de papel na parte traseira


1 Remova a bandeja padrão da impressora.

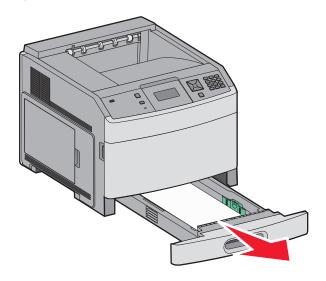

Puxe para baixo a porta traseira inferior.

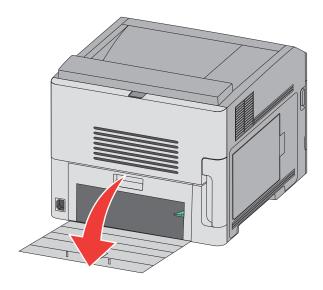


Puxe a guia para baixo.

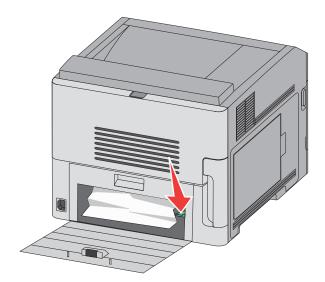

- 4 Remova o papel atolado.
- Feche a porta traseira inferior.
- Insira a bandeja padrão.
- Pressione **√**.

Atolamento de papel frontal

- **1** Remova a bandeja padrão da impressora.
- **2** Puxe a guia para baixo.

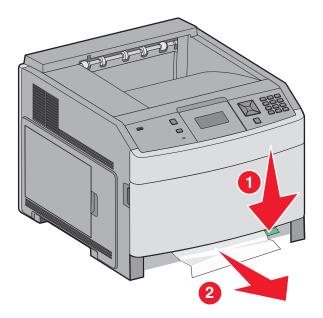


- **3** Remova o papel atolado.
- 4 Insira a bandeja padrão.
- **5** Pressione **√**.

231–239 atolamentos de papel (unidade duplex externa opcional)

Atolamento de papel na parte traseira


1 Pressione e mantenha a lingüeta enquanto puxa a porta duplex traseira.

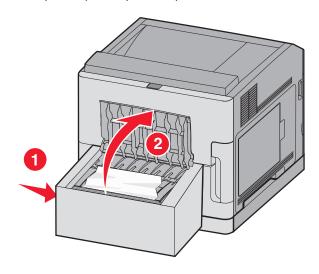


- 2 Remova o papel atolado.
- **3** Feche a porta traseira duplex.
- **4** Pressione **√**.

Atolamento de papel frontal

- 1 Remova a bandeja padrão da impressora.
- **2** Remova a bandeja traseira de acesso ao atolamento.

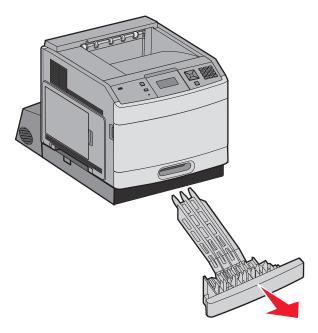

3 Erga a barra duplex embutida.

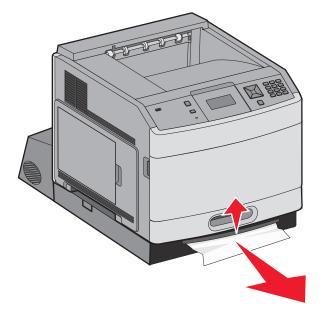


- 4 Remova o papel atolado.
- **5** Substitua a bandeja de acesso ao atolamento traseira.

- 6 Insira a bandeja padrão.
- **7** Pressione ✓.

241-245 atolamentos de papel


1 Retire a bandeja indicada no visor.

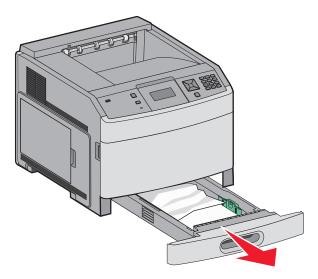

- 2 Remova qualquer atolamento de papel e insira a bandeja.
- **3** Pressione **√**.
- 4 Se a mensagem de atolamento persistir para uma bandeja de 250 ou 550 folhas, remova a bandeja da impressora.
- **5** Remova o atolamento de papel e a bandeja.
- **6** Pressione **√**.


250 atolamento de papel

1 Remova o papel do alimentador de várias funções.

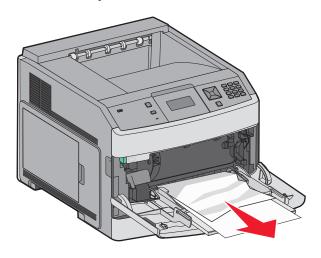

2 Flexione as folhas de papel para trás e para frente para soltá-las e ventile-as. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

- **3** Carregue o papel no alimentador de várias funções.
- 4 Deslize a guia de papel em direção à parte interna da bandeja até que ela encoste levemente na borda do papel.

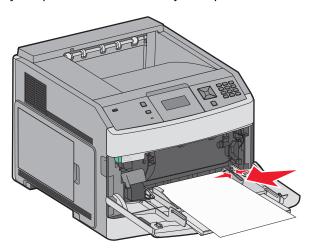


5 Pressione **√**.

260 atolamento de papel

O alimentador de envelopes alimenta os envelopes a partir do final da pilha; o último envelope será aquele que está atolado.

1 Levante o peso para envelopes, e remova todos os envelopes.

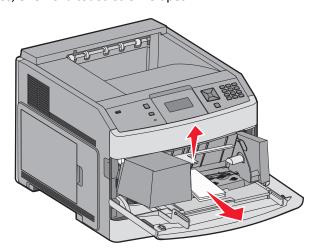

- **2** Se o envelope atolado tiver entrado na impressora e não puder ser retirado, remova o alimentador de envelopes para cima e para fora da impressora e deixe-o de lado.
- **3** Remova o envelope da impressora.

Nota: Se você não conseguir remover o envelope, o cartucho de tinta terá que ser removido. Para obter mais informações, consulte "200 e 201 atolamento de papel" na página 85.

4 Reinstale o alimentador de envelopes. Certifique-se de que ela esteja bem encaixada.

- Flexione e empilhe os envelopes.
- Carregue os envelopes no alimentador de envelopes.
- Ajuste a guia de papel.
- Abaixe o peso para envelopes.
- Pressione ✓.


271-279 atolamentos de papel

Para limpar o atolamento do expansor de saída, do empilhador de saída de alta capacidade, da caixa de correio de 5 bandejas ou do Encadernador StapleSmart II:

- 1 Se o papel estiver saindo em uma bandeja, puxe o papel para fora e pressione √.Caso contrário, vá para a etapa 2:
- Puxe a porta ou as portas da bandeja de saída para baixo.
- 3 Remova o papel atolado.
- Feche a porta ou as portas da bandeja de saída.
- Pressione **√**.

280 atolamentos de papel


1 Puxe para baixo a porta do Encadernador StapleSmart II.

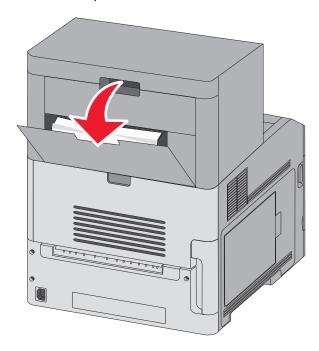

- Remova o papel atolado.
- Feche a porta do Encadernador StapleSmart II.
- Pressione **√**.

281 atolamento de papel

1 Limpe o atolamento de papel da bandeja de saída do grampeador.

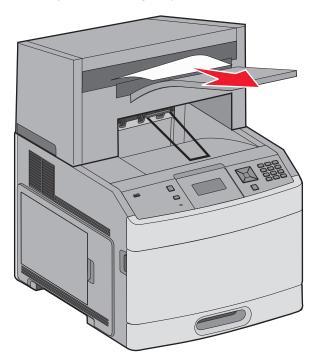


2 Pressione ✓.

282 atolamento de papel

Para evitar atolamentos, o motor do grampeador não funciona quando a porta do grampeador estiver aberta.


1 Feche o grampeador até que você ouça um clique.

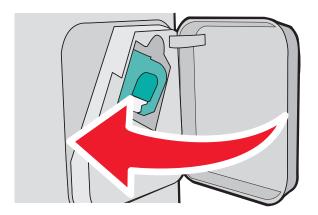


2 Pressione √.

283 atolamento de grampos


1 Pressione a lingüeta para abrir a porta do grampeador.

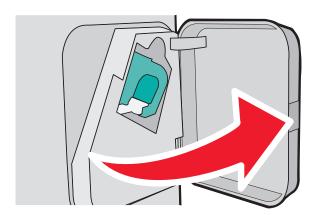


2 Puxe a lingüeta do cartucho de grampos para baixo e puxe o recipiente para fora da impressora.

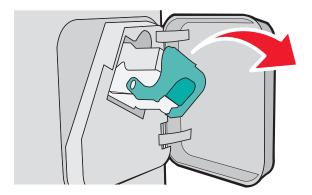

3 Utilize a guia de metal para elevar o controlador de grampos e, em seguida, remova qualquer grampo solto.

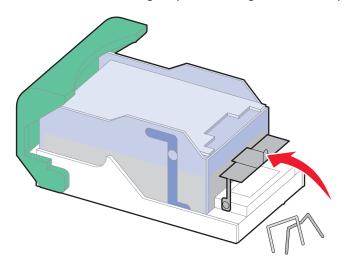

Pressione para baixo no recolhedor de grampos até que ele *encaixe* no lugar.

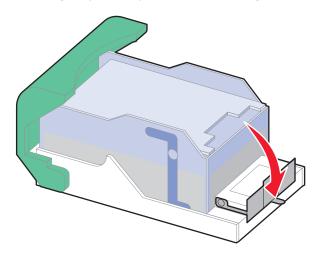

- Empurre o cartucho para baixo, firmemente, colocando-o de volta na unidade do grampeador até que o cartucho *encaixe* no lugar.
- Feche a porta do grampeador.
- Pressione **√**.

Para entender os menus da impressora

Lista de menus

Vários menus estão disponíveis para facilitar a alteração de configurações da impressora:

menu Papel	Relatórios	Rede/portas
Origem Padrão	Página de configurações de menu	NIC Ativo
Tamanho/Tipo do papel	Estatísticas do dispositivo	Rede Padrão ²
Configurar MF	Página de Configuração de Rede ¹	USB Padrão
Melhorar envelope	Lista de perfis	Paralela <x></x>
Trocar Tamanho	Página de Configuração do NetWare	Serial <x></x>
Textura do Papel	Imprimir fontes	Configuração de SMTP
Peso do Papel	Imprimir Diretório	
Carregamento de Papel	Relatório de Ativo	
Tipos Personalizados		
Configuração Universal		
Configuração da Bandeja		

² Dependendo da configuração da impressora, este menu de itens aparecerá na Página de Configuração de Rede ou na Página de Configuração da Rede <x>.

² Dependendo da configuração da impressora, este menu de itens aparecerá na Rede Padrão ou na Rede <x>.

Configurações	Ajuda
Configurações Gerais	Imprimir Tudo
menu Configuração	Qualidade de Impressão
menu Acabamento	Guia de Impressão
menu Qualidade	Guia de Mídia
menu Utilitários	Defeitos de Impressão
menu XPS	Mapa de Menus
menu PDF	Guia Informativo
menu PostScript	Guia de Conexão
menu de Emulação PCL	Guia de Mudança
menu HTML	Guia de Suprimentos
menu Imagem	
menu Unidade Flash	
	Configurações Gerais menu Configuração menu Acabamento menu Qualidade menu Utilitários menu XPS menu PDF menu PostScript menu de Emulação PCL menu HTML menu Imagem

Menu Papel

menu Origem Padrão

Item de menu	Descrição
Origem Padrão	Define uma origem de papel padrão para todos os trabalhos de impressão
Bandeja <x> Alimentador MF</x>	Notas:
Alimentador de	 Bandeja 1 (bandeja padrão) é a configuração padrão de fábrica.
Envelopes	 Apenas uma origem de papel instalada será exibida como uma configuração de menu.
Papel Manual Env. Manual	 Uma origem de papel selecionada por um trabalho de impressão substituirá a configuração Origem Padrão durante o trabalho de impressão.
	 Se o mesmo tamanho e tipo de papel estiverem em duas bandejas e as configurações Tamanho do Papel e Tipo do Papel forem correspondentes, as bandejas serão ligadas automaticamente. Quando uma bandeja estiver vazia, o trabalho será impresso usando a bandeja ligada.
	 No menu Papel, Configurar MF deve estar definido como Cassete para que o Alimentador MF seja exibido como uma configuração de menu.

Menu Tamanho/Tipo do Papel

Item de menu	Descrição
Tamanho de bandeja <x></x>	Especifica o tamanho do papel carregado em cada bandeja.
A4 Notas:	
A5	
A6	• A4 é a configuração padrão internacional de fábrica. Carta é a configuração padrão
JIS B5	de fábrica (EUA).
Carta	Para as bandejas com detecção automática de tamanho, somente o valor
Ofício	detectado pelo hardware será exibido.
Executivo*	Use esse item de menu para configurar a ligação automática de bandejas. Se
Ofício*	mesmo tamanho e tipo de papel estiverem em duas bandejas e as configurações de Tamanho e Tipo de Papel forem correspondentes, as bandejas serão ligadas
Ofício 2	automaticamente. Quando uma bandeja estiver vazia, o trabalho será impresso
Statement*	usando a bandeja ligada.
Universal	 A detecção automática de tamanho não é suportada para tamanhos de papel Ofício, Ofício 2 ou Statement (US).
	A bandeja para 2.000 folhas suporta tamanhos de papel A4, Carta e Ofício.

^{*} Aparecerá somente se a Detecção de Tamanho da Bandeja estiver desativada. Para obter mais informações, entre em contato com o Suporte ao cliente.

Nota: Apenas as bandejas, as gavetas e os alimentadores instalados são listados nesse menu.

Item de menu	Descrição
Tipo de bandeja <x></x>	Especifica o tipo do papel carregado em cada bandeja
Papel comum	Notas:
Cartões	 Papel Comum é a configuração padrão de fábrica para a Bandeja 1. Tipo Persona-
Transparência	lizado <x> é a configuração padrão de fábrica para todas as outras bandejas.</x>
Reciclado	Se disponível, um nome definido pelo usuário será exibido ao invés de Tipo Perso-
Etiquetas	nalizado <x>.</x>
Etiquetas de vinil	 Use esse item de menu para configurar a ligação automática de bandejas. Se o
Encorpado	mesmo tamanho e tipo de papel estiverem em duas bandejas e as configurações
Timbrado	de Tamanho e Tipo de Papel forem correspondentes, as bandejas serão ligadas
Pré-impresso	automaticamente. Quando uma bandeja estiver vazia, o trabalho será impresso
Papel colorido	usando a bandeja ligada.
Papel leve	
Papel pesado	
Papel áspero/algodão	
Tipo Personalizado <x></x>	
Tamanho do Alimentador MF	Especifica o tamanho do papel carregado no alimentador multifunção
A4	Notas:
A5	No many Danel Configurar ME days actor definide come Cossete nors and a
A6	 No menu Papel, Configurar MF deve estar definido como Cassete para que o Tamanho do Alimentador MF seja exibido como item de menu.
JIS B5	 A4 é a configuração padrão internacional de fábrica. Carta é a configuração padrão
Carta	de fábrica (EUA).
Ofício	O alimentador multifunção não detecta automaticamente o tamanho do papel. O
Executivo	valor de tamanho do papel deve ser definido.
Ofício	
Ofício 2	
Statement (US)	
Universal	
Envelope 7 3/4	
Envelope 9	
Envelope 10	
Envelope DL	
Outros envelopes	

^{*} Aparecerá somente se a Detecção de Tamanho da Bandeja estiver desativada. Para obter mais informações, entre em contato com o Suporte ao cliente.

Nota: Apenas as bandejas, as gavetas e os alimentadores instalados são listados nesse menu.

Item de menu	Descrição
Tipo de Alimentador MF	Especifica o tipo do papel carregado no alimentador multifunção
Papel comum	Notas:
Cartões	
Transparência	No menu Papel, Configurar MF deve estar definido como Cassete para que o Tipo de Albana de Albana de Cassete para que o Tipo de Albana de Cassete para que o Tipo
Reciclado	do Alimentador MF seja exibido como item de menu.
Etiquetas	Papel Comum é a configuração padrão de fábrica.
Etiquetas de vinil	
Encorpado	
Envelope	
Envelope áspero	
Timbrado	
Pré-impresso	
Papel colorido	
Papel leve	
Papel pesado	
Papel áspero/algodão	
Tipo Personalizado <x></x>	
Tamanho do alimentador de envelope	Especifica o tamanho do envelope carregado no alimentador de envelopes
Envelope 7 3/4	Nota: Envelope DL é a configuração padrão internacional de fábrica. Envelope 10 é a
Envelope 9	configuração padrão de fábrica dos EUA.
Envelope 10	
Envelope DL	
Outros envelopes	
Tipo de alimentador de envelopes	Especifica o tipo do envelope carregado no alimentador de envelopes
Envelope	Notas:
Envelope áspero	
Tipo Personalizado <x></x>	Envelope é a configuração padrão de fábrica.
	 A configuração Tipo Personalizado pode ser usada para armazenar até seis tipos de envelopes.
Tamanho de papel manual	Especifica o tamanho do papel que está sendo carregado manualmente.
A4	Nota: A4 é a configuração padrão internacional de fábrica. Carta é a configuração
A5	padrão de fábrica (EUA).
A6	
JIS B5	
Carta	
Ofício	
Executivo	
Ofício	
Ofício 2	
Statement (US)	
Universal	

^{*} Aparecerá somente se a Detecção de Tamanho da Bandeja estiver desativada. Para obter mais informações, entre em contato com o Suporte ao cliente.

Nota: Apenas as bandejas, as gavetas e os alimentadores instalados são listados nesse menu.

Item de menu	Descrição
Tipo de papel manual	Especifica o tipo do papel que está sendo carregado manualmente.
Papel comum	Nota: Papel Comum é a configuração padrão de fábrica.
Cartões	
Transparência	
Reciclado	
Etiquetas	
Etiquetas de vinil	
Encorpado	
Timbrado	
Pré-impresso	
Papel colorido	
Papel leve	
Papel pesado	
Papel áspero/algodão	
Tipo Personalizado <x></x>	
Tamanho de envelope manual	Especifica o tamanho do envelope que está sendo carregado manualmente.
Envelope 7 3/4	Nota: Envelope DL é a configuração padrão internacional de fábrica. Envelope 10 é a
Envelope 9	configuração padrão de fábrica dos EUA.
Envelope 10	
Envelope DL	
Outros envelopes	
Tipo de envelope manual	Especifica o tipo de envelope que está sendo carregado manualmente
Envelope	Nota: Envelope é a configuração padrão de fábrica.
Envelope áspero	,
Tipo Personalizado <x></x>	

^{*} Aparecerá somente se a Detecção de Tamanho da Bandeja estiver desativada. Para obter mais informações, entre em contato com o Suporte ao cliente.

Nota: Apenas as bandejas, as gavetas e os alimentadores instalados são listados nesse menu.

Menu Configurar MF

Item de menu	Descrição	
Configurar MF	Determina quando a impressora seleciona o papel no alimentador de várias funções.	
Cassete	Notas:	
Manual Primeiro	Cassete é a configuração padrão de fábrica.	
	• A configuração Cassete define o alimentador de várias funções como uma origem automática de papel.	
	 Quando Manual estiver selecionado, o alimentador de várias funções poderá ser usado apenas para trabalhos de impressão com alimentação manual. 	
	 Se o papel for carregado no alimentador de várias funções e for selecionado Primeiro, o papel sempre alimentará a partir do alimentador de várias funções primeiro. 	

Melhoramento de Envelopes

O condicionador de envelopes reduz significativamente o enrugamento de alguns envelopes.

Item de menu	Descrição
Melhoramento de Envelopes	Ativa ou desativa o condicionador de envelopes
Desligado	Notas:
1 (mínimo)	
2	A configuração padrão de fábrica é 5.
3	 Se a redução do barulho for mais importante que a redução do enrugamento, diminua a
4	configuração.
5	
6 (Máximo)	

Menu Trocar Tamanho

Item de menu	Descrição
Trocar Tamanho Desligado	Substitui um tamanho de papel especificado se o tamanho de papel solicitado não estiver disponível. Notas:
Statement/A5 Carta/A4 Tudo Listado	

Menu Textura do Papel

Item de menu	Descrição
Textura Normal Suave Normal Áspero	Identifica a textura relativa do papel carregado em uma bandeja específica. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura Cartões Suave Normal Áspero	Especifica a textura relativa dos cartões carregados em uma bandeja específica. Notas: Normal é a configuração padrão de fábrica. As configurações só são exibidas se cartões forem suportados.
Textura Transparência Suave Normal Áspero	Especifica a textura relativa das transparências carregadas em uma bandeja específica. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura Reciclado Suave Normal Áspero	Identifica a textura relativa do papel reciclado carregado em uma bandeja específica. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Textura Etiqueta Suave Normal Áspero	Especifica a textura relativa das etiquetas carregadas em uma bandeja específica. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura Etiqueta de Vinil Suave Normal Áspero	Especifica a textura relativa das etiquetas de vinil carregadas em uma bandeja específica. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura Encorpado Suave Normal Áspero	Identifica a textura relativa do papel carregado em uma bandeja específica. Nota: Áspero é a configuração padrão de fábrica.
Textura Envelope Suave Normal Áspero	Especifica a textura relativa dos envelopes carregados em uma bandeja específica. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura Envelope Áspero Suave Normal Áspero	Especifica a textura relativa dos envelopes ásperos carregados em uma bandeja específica. Nota: Áspero é a configuração padrão de fábrica.
Textura Timbrado Suave Normal Áspero	Identifica a textura relativa do papel carregado em uma bandeja específica Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura Pré-impresso Suave Normal Áspero	Identifica a textura relativa do papel carregado em uma bandeja específica. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura Colorido Suave Normal Áspero	Identifica a textura relativa do papel carregado em uma bandeja específica. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura Leve Suave Normal Áspero	Identifica a textura relativa do papel carregado em uma bandeja específica. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura Pesada Suave Normal Áspero	Identifica a textura relativa do papel carregado em uma bandeja específica. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura Áspera Suave Normal Áspero	Identifica a textura relativa do papel carregado em uma bandeja específica. Nota: Áspero é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Textura <x> Personalizada</x>	Especifica a textura relativa do papel personalizado carregado em uma bandeja específica.
Suave	Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Normal	
Áspero	

Menu Peso do Papel

Item de menu	Descrição
Peso para Comum Leve	Especifica o peso relativo do papel carregado em uma bandeja específica. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Normal Pesado	Nota. Normai e a comiguração paurão de rabilica.
Peso para Cartões	Especifica o peso relativo dos cartões carregados em uma bandeja específica.
Leve Normal Pesado	Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso para Transparência	Especifica o peso relativo do papel carregado em uma bandeja específica.
Leve Normal Pesado	Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso para Reciclado	Especifica o peso relativo do papel reciclado carregado em uma bandeja específica.
Leve Normal Pesado	Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso para Etiquetas	Especifica o peso relativo das etiquetas carregadas em uma bandeja específica.
Leve Normal Pesado	Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso para Etiquetas de Vinil	Especifica o peso relativo das etiquetas de vinil carregadas em uma bandeja específica.
Leve Normal Pesado	Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso para Encorpado	Especifica o peso relativo do papel carregado em uma bandeja específica.
Leve Normal Pesado	Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso para Envelopes	Especifica o peso relativo dos envelopes carregados em uma bandeja específica.
Leve Normal Pesado	Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso para Envelope Áspero	Especifica o peso relativo dos envelopes ásperos carregados em uma bandeja específica.
Leve Normal Pesado	Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Peso para Timbrado Leve Normal Pesado	Especifica o peso relativo do papel carregado em uma bandeja específica. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso para Pré-Impresso Leve Normal Pesado	Especifica o peso relativo do papel carregado em uma bandeja específica. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso para Colorido Leve Normal Pesado	Especifica o peso relativo do papel carregado em uma bandeja específica. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso Leve Leve	Especifica o peso relativo do papel carregado em uma bandeja específica.
Peso Pesado Pesado	Especifica o peso relativo do papel carregado em uma bandeja específica.
Peso para Áspero Leve Normal Pesado	Especifica o peso relativo do papel carregado em uma bandeja específica. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Personalizado <x> Leve Normal Pesado</x>	Especifica o peso relativo do tipo de papel personalizado carregado em uma bandeja específica. Notas: Normal é a configuração padrão de fábrica. As configurações só serão exibidas se o tipo personalizado for suportado.

Menu Carregamento de Papel

As bandejas de papel necessitam que as folhas sejam dispostas de maneiras diferentes para impressões em um lado ou nos dois lados (frente e verso). No entanto, se o papel especificado for disposto na orientação frente e verso, a configuração Frente e Verso possibilitará a impressão correta tanto para trabalhos de impressão em um lado quanto nos dois lados (frente e verso), sem que haja a necessidade de recolocar o papel. Quando a impressão em um lado do papel for selecionada nas Propriedades de impressão do Windows ou na caixa de diálogo Impressão no Macintosh, uma página em branca será inserida, de modo que o trabalho de impressão em um lado seja realizado adequadamente.

Notas:

- A seleção de uma configuração para um tipo de papel não afetará os outros tipos de papel.
- Para definir a impressão frente e verso como padrão em todos os trabalhos de impressão, use o menu Acabamento.
- Para obter informações sobre a orientação do carregamento de papel, consulte "Carregamento de papel e mídia especial" na página 52.

Item de menu	Descrição
Carregamento de Cartões Frente e Verso Desativado	Quando Frente e Verso for selecionado, os trabalhos de impressão em um lado do papel poderão ser realizados, caso os Cartões sejam carregados na bandeja de papel com a orientação para impressão nos dois lados. Quando Desativado for selecionado, os Cartões deverão ser carregados com a orientação para impressão em um ou em dois lados do papel, dependendo do trabalho de impressão.
Carregamento de Reciclado Frente e Verso Desativado	Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica. Quando Frente e verso for selecionado, os trabalhos de impressão em um lado do papel poderão ser realizados, caso o papel Reciclado seja carregado na bandeja de papel com a orientação para impressão nos dois lados. Quando Desativado for selecionado, o papel Reciclado deverá ser carregado com a orientação para impressão em um ou em dois lados do papel, dependendo do trabalho de impressão. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Carregamento de Etiquetas Frente e Verso Desativado	Quando Frente e verso for selecionado, os trabalhos de impressão em um lado do papel poderão ser realizados, caso as Etiquetas sejam carregadas na bandeja de papel com a orientação para impressão nos dois lados. Quando Desativado for selecionado, as Etiquetas deverão ser carregadas com a orientação para impressão em um ou em dois lados do papel, dependendo do trabalho de impressão. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Carregamento de Etiquetas de Vinil Frente e Verso Desativado	Quando Frente e verso for selecionado, os trabalhos de impressão em um lado do papel poderão ser realizados, caso as Etiquetas de Vinil sejam carregadas na bandeja de papel com a orientação para impressão nos dois lados. Quando Desativado for selecionado, as Etiquetas de Vinil deverão ser carregadas com a orientação para impressão em um ou em dois lados do papel, dependendo do trabalho de impressão.
	Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Carregamento de Encorpado Frente e Verso Desativado	Quando Frente e verso for selecionado, os trabalhos de impressão em um lado do papel poderão ser realizados, caso o papel Encorpado seja carregado na bandeja de papel com a orientação para impressão nos dois lados. Quando Desativado for selecionado, o papel Encorpado deverá ser carregado com a orientação para impressão em um ou em dois lados do papel, dependendo do trabalho de impressão. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Carregamento de Timbrado Frente e Verso Desativado	Quando Frente e verso for selecionado, os trabalhos de impressão em um lado do papel poderão ser realizados, caso o papel Timbrado seja carregado na bandeja de papel com a orientação para impressão nos dois lados. Quando Desativado for selecionado, o papel Timbrado deverá ser carregado com a orientação para impressão em um ou em dois lados do papel, dependendo do trabalho de impressão. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Carregamento de Pré- -Impresso Frente e Verso Desativado	Quando Frente e verso for selecionado, os trabalhos de impressão em um lado do papel poderão ser realizados, caso o papel Pré-Impresso seja carregado na bandeja de papel com a orientação para impressão nos dois lados. Quando Desativado for selecionado, o papel Pré-Impresso deverá ser carregado com a orientação para impressão em um ou em dois lados do papel, dependendo do trabalho de impressão. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Carregamento de Colorido Frente e Verso Desativado	Quando Frente e verso for selecionado, os trabalhos de impressão em um lado do papel poderão ser realizados, caso o papel Colorido seja carregado na bandeja de papel com a orientação para impressão nos dois lados. Quando Desativado for selecionado, o papel Colorido deverá ser carregado com a orientação para impressão em um ou em dois lados do papel, dependendo do trabalho de impressão. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Carregamento de Leve Frente e Verso Desativado	Quando Frente e verso for selecionado, os trabalhos de impressão em um lado do papel poderão ser realizados, caso o papel Leve seja carregado na bandeja de papel com a orientação para impressão nos dois lados. Quando Desativado for selecionado, o papel Leve deverá ser carregado com a orientação para impressão em um ou em dois lados do papel, dependendo do trabalho de impressão. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Carregamento de Pesado Frente e Verso Desativado	Quando Frente e verso for selecionado, os trabalhos de impressão em um lado do papel poderão ser realizados, caso o papel Pesado seja carregado na bandeja de papel com a orientação para impressão nos dois lados. Quando Desativado for selecionado, o papel Pesado deverá ser carregado com a orientação para impressão em um ou em dois lados do papel, dependendo do trabalho de impressão. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Carregamento Áspero Frente e Verso Desativado	Quando Frente e verso for selecionado, os trabalhos de impressão em um lado do papel poderão ser realizados, caso o papel Áspero seja carregado na bandeja de papel com a orientação para impressão nos dois lados. Quando Desativado for selecionado, o papel Áspero deverá ser carregado com a orientação para impressão em um ou em dois lados do papel, dependendo do trabalho de impressão. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Carregamento de <x> Personalizado Frente e Verso Desativado</x>	Quando Frente e verso for selecionado, os trabalhos de impressão em um lado do papel poderão ser realizados, caso o papel <x> Personalizado seja carregado na bandeja de papel com a orientação para impressão nos dois lados. Quando Desativado for selecionado, o papel <x> Personalizado deverá ser carregado com a orientação para impressão em um ou em dois lados do papel, dependendo do trabalho de impressão.</x></x>
	 Notas: Desativado é a configuração padrão de fábrica. Carregamento de <x> Personalizado estará disponível apenas se o tipo personalizado for suportado.</x>

Menu Tipos Personalizados

Item de menu	Descrição
Tipo Personalizado <x> Papel Cartões</x>	Associa um tipo de papel ou uma mídia especial com um nome padrão de fábrica Tipo Persona-lizado <x> ou um Nome Personalizado definido pelo usuário no Servidor da Web Incorporado ou MarkVision Professional.</x>
Transparência Etiquetas Etiquetas de Vinil Envelope	 Notas: Papel é a configuração padrão de fábrica. O tipo de mídia personalizado deve ser suportado pela bandeja selecionada ou pelo alimentador multifunção para imprimir a partir dessa origem.
Reciclado Papel Cartões Transparência Etiquetas Etiquetas de Vinil Envelope	 Especifica um tipo de papel quando a configuração Reciclado está selecionada em outros menus Notas: Papel é a configuração padrão de fábrica. O tipo de mídia personalizado deve ser suportado pela bandeja selecionada ou pelo alimentador multifunção para imprimir a partir dessa origem.

menu Configuração Universal

Estes itens de menu são usados para especificar a altura, a largura e a direção de alimentação do Tamanho de Papel Universal. O Tamanho de Papel Universal é uma configuração de tamanho de papel definida pelo usuário. Ele está listado com as demais configurações de tamanho de papel e inclui opções semelhantes, por exemplo, suporte à impressão em frente e verso e a impressão de várias páginas em uma folha.

Item de menu	Descrição
Unidades de Medida	Identifica as unidades de medida.
Polegadas	Notas:
Milímetros	Polegadas é a configuração padrão de fábrica nos EUA.
	Milímetros é a configuração padrão de fábrica internacional.
Largura Retrato	Define a largura da orientação Retrato
De 3 a 14 polegadas	Notas:
De 76 a 360 mm	Se a largura exceder o máximo, a impressora usará a largura máxima permitida.
	• 8,5 polegadas é a configuração padrão de fábrica nos EUA. As polegadas podem ser aumentadas em incrementos de 0,01 polegada.
	• 216 mm é a configuração padrão de fábrica internacional. Os milímetros podem ser aumentados em incrementos de 1 mm.
Altura Retrato	Define a altura de retrato.
De 3 a 14 polegadas	Notas:
De 76 a 360 mm	Se a altura exceder o máximo, a impressora usará a altura máxima permitida.
	• 14 polegadas é a configuração padrão de fábrica nos EUA. As polegadas podem ser aumentadas em incrementos de 0,01 polegada.
	• 356 mm é a configuração padrão de fábrica internacional. Os milímetros podem ser aumentados em incrementos de 1 mm.
Direção de Alimentação	Especifica a direção da alimentação se o papel puder ser carregado em qualquer direção
Borda Curta	Notas:
Borda Longa	Borda Curta é a configuração padrão de fábrica.
	 Borda Longa aparecerá apenas se a borda mais longa for mais curta que a largura máxima suportada pela bandeja.

Menu Configuração da Bandeja

Item de menu	Descrição
Bandeja de Saída Bandeja Padrão Bandeja <x></x>	Especifica a bandeja de saída padrão Nota: Bandeja Padrão é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Configurar Bandejas	Especifica opções de configuração para bandejas de saída.
Caixa de Correio	Notas:
Ligar Estouro de Correio	Caixa de Correio é a configuração padrão de fábrica.
Ligação Opcional Atribuição de Tipo	Bandejas com o mesmo nome são ligadas automaticamente, a menos que Ligação Opcional esteja selecionada.
Attributção de Tipo	 A configuração da Caixa de Correio trata cada bandeja como uma caixa de correio separada.
	A configuração Ligar liga todas as bandejas de saída disponíveis.
	 A configuração Ligação Opcional liga todas as bandejas de saída disponíveis, exceto a bandeja padrão e somente aparece quando pelo menos duas bandejas opcionais são instaladas.
	 A configuração Atribuição de Tipo atribui cada tipo de papel a uma bandeja de saída padrão ou conjunto de bandejas ligadas.
Bandeja de Estouro	Especifica uma bandeja de saída alternativa quando a bandeja designada está cheia
Bandeja Padrão	Nota: Bandeja Padrão é a configuração padrão de fábrica.
Bandeja <x></x>	
Atribuir Tipo/Bandeja	Seleciona uma bandeja de saída para cada tipo de papel suportado.
Bandeja para Papel Comum	As seleções disponíveis para cada tipo são:
Bandeja para Cartões	Desativado
Bandeja para Transparências	Bandeja Padrão
Bandeja para Reciclados	Bandeja <x></x>
Bandeja para Etiquetas	Nota: Bandeja Padrão é a configuração padrão de fábrica.
Bandeja para Etiquetas de Vinil	
Bandeja para Encorpado	
Bandeja para Envelopes	
Bandeja para Envelope Áspero	
Bandeja para Papel Timbrado	
Bandeja para Pré-Impresso	
Bandeja para Colorido	
Bandeja para Leve	
Bandeja para Pesado	
Bandeja para Áspero/Algodão	
Bandeja <x> Personalizada</x>	

menu Relatórios

Item de menu	Descrição
Página de configu- rações de menu	Imprime um relatório contendo informações sobre o papel carregado nas bandejas, a memória instalada, a contagem total de páginas, alarmes, tempos limite, o idioma do painel de controle, o endereço TCP/IP, o status dos suprimentos, o status da conexão de rede e outras informações.
Estatísticas do dispositivo	Imprime um relatório contendo estatísticas da impressora, como informações sobre suprimentos e detalhes sobre páginas impressas.

Item de menu	Descrição
Página de Configu- ração de Rede	Imprime um relatório contendo informações sobre as configurações da impressora de rede, como o endereço TCP/IP.
	Nota: Esse item de menu é exibido apenas para as impressoras de rede ou para as impressoras de rede conectadas a servidores de impressão.
Página de Configu- ração de Rede <x></x>	Imprime um relatório contendo informações sobre as configurações da impressora de rede, como o endereço TCP/IP.
	Notas:
	• Essa seleção fica disponível quando mais de uma opção de rede é instalada.
	• Esse item de menu é exibido apenas para as impressoras de rede ou para as impressoras de rede conectadas a servidores de impressão.
Lista de perfis	Imprime uma lista dos perfis armazenados na impressora
Página de Configu-	Imprime um relatório contendo informações específicas do NetWare sobre as configurações de rede
ração do NetWare	Nota: Esse item de menu é exibido apenas em impressoras com um servidor de impressão interno instalado.
Imprimir fontes Fontes PCL	Imprime um relatório em inglês de todas as fontes disponíveis para a linguagem atualmente definida na impressora
Fontes PostScript	Nota: Há listas separadas para as emulações PostScript e PCL. Cada relatório de emulação contém amostras de impressões sobre as fontes disponíveis do idioma.
Imprimir Diretório	Imprime uma lista de todos os recursos que estão armazenados em uma placa de memória flash opcional ou no disco rígido da impressora
	Notas:
	Tamanho do Buffer de Trabalho deve ser definido como 100%.
	A memória flash opcional ou o disco rígido da impressora deve estar instalado e funcionando corretamente.
Relatório de Ativo	Imprime um relatório contendo informações de ativo incluindo o número de série da impressora e o nome do modelo. O relatório contém texto e códigos de barra UPC que podem ser digitalizados em um banco de dados de ativos.

Menu Rede/Portas

Menu NIC ativa

Item de menu	Descrição
NIC ativa	Notas:
Automático <lista de="" disponíveis="" placas="" rede=""></lista>	Automático é a configuração padrão de fábrica.
	 Esse item de menu é exibido apenas quando há uma placa de rede opcional instalada.

Menus Rede Padrão ou Rede <x>

Nota: Somente as portas ativas aparecem neste menu; todas as portas inativas são omitidas.

Item de menu	Descrição
PCL SmartSwitch Ligado Desligado	Define se a impressora alterna automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão exige isso, independentemente da linguagem padrão da impressora. Notas:
	Ligado é a configuração padrão de fábrica.
	 Quando a configuração Desligado é usada, a impressora não examina os dados recebidos.
	 Quando a configuração Desligado é usada, a impressora usa a emulação PostScript caso a configuração PS SmartSwitch esteja definida como Ligado. Ela usa a linguagem padrão da impressora especificada no menu Configuração caso a configuração PS SmartSwitch esteja definida como Desligado.
PS SmartSwitch Ligado	Define se a impressora alterna automaticamente para a emulação PS quando um trabalho de impressão exige isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.
Desligado	Notas:
	Ligado é a configuração padrão de fábrica.
	• Quando a configuração Desligado é usada, a impressora não examina os dados recebidos.
	 Quando a configuração Desligado é usada, a impressora usa a emulação PCL caso a configuração PCL SmartSwitch esteja definida como Ligado. Ela usa a linguagem padrão da impressora especificada no menu Configuração caso a configuração PCL SmartSwitch esteja definida como Desligado.
Modo NPA Desligado	Define a impressora para executar o processamento especial necessário à comunicação bidirecional seguindo as convenções definidas pelo protocolo NPA.
Automático	Notas:
	Automático é a configuração padrão de fábrica.
	 A alteração dessa configuração no painel de controle da impressora e a saída dos menus fazem com que a impressora seja reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
Buffer de Rede	Define o tamanho do buffer de entrada de rede
Automático	Notas:
De 3 K até o <tamanho máximo permitido></tamanho 	Automático é a configuração padrão de fábrica.
maximo perminaes	O valor pode ser alterado em incrementos de 1 K.
	 O tamanho máximo permitido depende da capacidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de Recursos estar ou não ativada.
	 Para aumentar o intervalo de tamanho máximo do Buffer de Rede, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial e USB.
	 A alteração dessa configuração no painel de controle da impressora e a saída dos menus fazem com que a impressora seja reiniciada. A seleção de menu é atualizada.

Item de menu	Descrição
Buffer de Trabalhos Desligado Ligado	Armazena trabalhos temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir. Esse menu aparecerá somente se um disco formatado estiver instalado. Notas:
Automático	 Desligado é a configuração padrão de fábrica. A configuração Ligado armazena os trabalhos no disco rígido da impressora. Essa seleção de menu aparecerá somente quando um disco formatado estiver instalado e não estiver danificado. A configuração Automático imprimirá os trabalhos de impressão apenas se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada. A alteração dessa configuração no painel de controle da impressora e a saída dos menus fazem com que a impressora seja reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
PS Binário Mac Ligado Desligado Automático	Define a impressora para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh. Notas: Automático é a configuração padrão de fábrica. A configuração Desligado filtra os trabalhos de impressão usando o protocolo padrão. A configuração Ligado processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos.
Config. Padrão de Rede Relatórios ou Relatórios de Rede Placa de Rede TCP/IP IPv6 AppleTalk NetWare LexLink	Para ver descrições e configurações dos menus de configuração de rede, consulte o seguinte: • "menu Relatórios de Rede" na página 112 • "menu Placa de Rede" na página 113 • "menu TCP/IP" na página 113 • "menu IPv6" na página 114 • "menu Wireless" na página 115 • "menu AppleTalk" na página 115 • "menu NetWare" na página 116
Configuração de <x> Reda Relatórios ou Relatórios de Rede Placa de Rede TCP/IP IPv6 Wireless AppleTalk NetWare LexLink</x>	"menu LexLink" na página 116 Nota: O menu Wireless aparece somente quando a impressora está conectada a uma rede wireless.

menu Relatórios de Rede

Esse menu está disponível a partir do menu Rede/Portas:

Rede/Portas > Rede Padrão ou Rede < x > Configuração de Rede Padrão ou Configuração de < x > Rede > Relatórios ou Relatórios de Rede

Item de menu	Descrição
Imprimir Página de Configu-	Imprime um relatório contendo informações sobre a atual configuração da rede
ração	Notas:
Imprimir página de configu- ração do NetWare	 Imprime uma Página de Configuração contendo informações sobre as configurações da impressora de rede, como o endereço TCP/IP.
	 O item do menu da Página de Configuração NetWare aparece somente em modelos que suportam NetWare e exibe informações sobre as novas configurações NetWare.

menu Placa de Rede

Esse menu está disponível a partir do menu Rede/Portas:

Rede/Portas > Rede Padrão ou Rede < x > > Configuração de Rede Padrão ou Configuração de < x > Rede > Placa de Rede

Item de menu	Descrição
Exibir Status da Placa Conectado Desconectado	Permite que você visualize o status de conexão da Placa de Rede
Exibir Velocidade da Placa	Permite que você visualize a velocidade de uma placa de rede ativa no momento
Endereço de Rede UAA LAA	Permite que você visualize o endereço da rede
Tempo Limite de Trabalho De 0 a 225 segundos	Define a quantidade de tempo, em segundos, que um trabalho de impressão na rede pode levar antes de ser cancelado. Notas:
	90 segundos é a configuração padrão de fábrica.
	Um valor de configuração igual a 0 desativa o tempo limite.
	• Se for selecionado um valor entre 1 e 9, a configuração será salva como 10.
Página de Faixa Desligar Ligar	Permite à impressora imprimir uma página de faixa. Nota: Desligado é a configuração padrão de fábrica.

menu TCP/IP

Use os itens de menu a seguir para exibir ou definir as informações sobre TCP/IP.

Nota: Esse menu só está disponível para modelos de rede ou impressoras conectadas a servidores de impressão.

Esse menu está disponível a partir do menu Rede/Portas:

Rede/Portas >Rede Padrão ou Rede <x> >Configuração de Rede Padrão ou Configuração de <x> Rede >TCP/IP

Item de menu	Descrição
Ativar	Ativa TCP/IP
Ligar	Nota: Ligado é a configuração padrão de fábrica.
Desligar	

Item de menu	Descrição
Visualizar Nome do Host	Permite que você visualize o nome do atual host TCP/IP
	Nota: Essas configurações só podem ser alteradas no Servidor de Web Incorpado.
Endereço IP	Permite que você visualize ou modifique o atual endereço TCP/IP
	Nota: Configurar manualmente o endereço IP define as configurações Ativar DHCP e Ativar IP Automático como Desligadas. Também define Ativar BOOTP e Ativar RARP para Desligado em sistemas que suportam BOOTP e RARP.
Máscara de rede	Permite que você visualize ou modifique a atual Máscara de Rede TCP/IP
Gateway	Permite que você visualize ou modifique o atual Gateway TCP/IP
Ativar DHCP Ligar Desligar	Especifica o endereço DHCP e configuração de atribuição de parâmetro
Ativar RARP	Especifica a configuração de atribuição do endereço RARP
Ligar Desligar	Nota: Ligado é a configuração padrão de fábrica.
Ativar BOOTP	Especifica a configuração de atribuição do endereço BOOTP
Ligar Desligar	Nota: Ligado é a configuração padrão de fábrica.
IP Automático	Especifica a definição da Configuração de Rede Zero
Sim Não	Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.
Ativar FTP/TFTP Sim	Ativar o servidor interno FTP, permite que você envie arquivos para a impressora através do Protocolo de Transferência de Arquivo.
Não	Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.
Ativar Servidor HTTP Sim	Ativa o servidor de web interno (Servidor da Web Incorpado). Quando ativado, a impressora pode monitorar e gerenciar remotamente através de um navegador da web.
Não	Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.
Endereço do Servidor WINS	Permite que você visualize ou modifique o atual Endereço do Servidor WINS
Endereço do Servidor DNS	Permite que você visualize ou modifique o atual Endereço do Servidor DNS

menu IPv6

Use os itens de menu a seguir para exibir ou definir as informações sobre a versão 6 do Protocolo de Internet (IPv6).

Nota: Esse menu só está disponível para modelos de rede ou impressoras conectadas a servidores de impressão.

Esse menu está disponível a partir do menu Rede/Portas:

Rede/Portas >Rede Padrão ou Rede <x> >Configuração Padrão de Rede ou Configuração de Rede <x> >IPv6

Item de menu	Descrição
Ativar IPv6	Ativa o IPv6 na impressora.
Ligar	Nota: Ligado é a configuração padrão de fábrica.
Desligar	

Item de menu	Descrição
Configuração Automática Ligar	Ativa o adaptador de rede para aceitar entradas de configuração de endereço IPv6 automáticas fornecidas por um roteador
Desligar	Nota: Ligado é a configuração padrão de fábrica.
Visualizar Nome do Host	Permite exibir ou alterar a configuração atual
Visualizar Endereço	Nota: Essas configurações só podem ser alteradas no Servidor de Web Incorpado.
Exibir Endereço do Roteador	
Ativar DHCPv6	Ativa o DHCPv6 na impressora
Ligar Desligar	Nota: Ligado é a configuração padrão de fábrica.

menu Wireless

Use os itens de menu a seguir para visualizar ou definir as configurações do servidor de impressão interno wireless.

Nota: Este menu está disponível somente para modelos conectados a uma rede wireless.

Esse menu está disponível a partir do menu Rede/Portas:

Rede/Portas >Rede <x> >Configuração de <x> Rede >Wireless

Item de menu	Descrição
Modo de Rede Infra-estrutura Ad hoc	 Especifica o modo da rede Notas: O modo Infra-estrutura permite que a impressora acesse uma rede através de um ponto de acesso. Ad hoc é a configuração padrão de fábrica. O modo Ad hoc configura a impressora para rede wireless ponto a ponto.
Compatibilidade 802.11n 802.11b/g 802.11b/g/n	Especifica o padrão wireless para a rede wireless
Escolher Rede de nomes de rede disponíveis>	Permite selecionar uma rede disponível para o uso pela impressora
Exibir Qualidade do Sinal	Permite que você visualize a qualidade da conexão wireless
Visualizar Modo de Segurança	Permite que você visualize o método de criptografia para a conexão wireless. "Desativado" indica que a rede wireless não está criptografada.

menu AppleTalk

Esse menu está disponível a partir do menu Rede/Portas:

Rede/Portas > Rede Padrão ou Rede < x > Configuração de Rede Padrão ou Configuração de < x > Rede > AppleTalk

Item de menu	Descrição	
Ativar	Ativa o suporte ao AppleTalk	
Ligar Desligar	Nota: Ligado é a configuração padrão de fábrica.	
Visualizar Nome	Exibe o nome AppleTalk atribuído	
	Nota: O nome só podem ser alterada a partir do Servidor de Web Incorpado.	
Visualizar Endereço	Exibe o endereço AppleTalk atribuído	
	Nota: O endereço só pode ser alterado a partir do Servidor de Web Incorpado.	
Definir Zona	Fornece uma lista das zonas AppleTalk disponíveis na rede	
na rede>	Nota: A configuração padrão é a zona padrão da rede. Se não houver uma zona padrão, a zona marcada com um * será a zona padrão.	

menu NetWare

Esse menu está disponível a partir do menu Rede/Portas:

Rede/Portas >Rede Padrão ou Rede <x> >Configuração de Rede Padrão ou Configuração de <x> Rede >NetWare

Item de menu	Descrição
Ativar	Ativa o suporte ao NetWare
Sim	Nota: Não é a configuração padrão de fábrica.
Não	
Exibir Nome de Login	Permite que você visualize o nome de login NetWare atribuído
	Nota: Essas configurações só podem ser alteradas no Servidor de Web Incorpado.
Modo Impressão	Permite que você visualize o modo de impressão NetWare atribuído
	Nota: Essas configurações só podem ser alteradas no Servidor de Web Incorpado.
Número de Rede	Permite que você visualize o número de rede NetWare atribuído
	Nota: Essas configurações só podem ser alteradas no Servidor de Web Incorpado.
Selecionar Quadro SAP	Ativa a configuração de tipo de quadro Ethernet
Ethernet 802.2	Nota: Ligado é a configuração padrão de fábrica para todos os itens de menu.
Ethernet 802.3	
Ethernet Tipo II	
Ethernet SNAP	
Lançamento de Pacotes	Reduz o tráfego da rede permitindo a transferência e o reconhecimento de vários pacotes de dados para
Sim	o e do servidor NetWare
Não	Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.
Modo NSQ/GSQ	Especifica a configuração Modo NSQ/GSQ
Sim	Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.
Não	

menu LexLink

Esse menu está disponível a partir do menu Rede/Portas:

Rede/Portas >Rede Padrão ou Rede <x> >Configuração de Rede Padrão ou Configuração de <x> Rede >menu LexLink

Item de menu	Descrição
Ativar Ligar Desligar	Ativa o suporte ao LexLink Nota: Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Exibir Apelido	Permite que você visualize o apelido LexLink atribuído Nota: O apelido LexLink só podem ser alterado a partir do Servidor de Web Incorpado.

menu USB Padrão

Item de menu	Descrição
PCL SmartSwitch Ligado	Define se a impressora alterna automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta paralela exige isso, independentemente da linguagem padrão da impressora
Desligado	Notas:
	Ligado é a configuração padrão de fábrica.
	 Quando a configuração Desligado é usada, a impressora não examina os dados recebidos.
	 Quando a configuração Desligado é usada, a impressora usa a emulação PostScript caso a configuração PS SmartSwitch esteja definida como Ligado. Ela usa a linguagem padrão da impressora especificada no menu Configuração caso a configuração PS SmartSwitch esteja definida como Desligado.
PS SmartSwitch Ligado	Define se a impressora alterna automaticamente para a emulação PS quando um trabalho de impressão recebido pela porta USB exige isso, independentemente da linguagem padrão da impressora
Desligado	Notas:
	Ligado é a configuração padrão de fábrica.
	 Quando a configuração Desligado é usada, a impressora não examina os dados recebidos.
	 Quando a configuração Desligado é usada, a impressora usa a emulação PCL caso a configuração PCL SmartSwitch esteja definida como Ligado. Ela usa a linguagem padrão da impressora especi- ficada no menu Configuração caso a configuração PCL SmartSwitch esteja definida como Desligado.
Modo NPA	Define a impressora para executar o processamento especial necessário à comunicação bidirecional
Ligado	seguindo as convenções definidas pelo protocolo NPA.
Desligado Automático	Notas:
Automatico	 Automático é a configuração padrão de fábrica.
	 A alteração dessa configuração no painel de controle da impressora e a saída dos menus fazem com que a impressora seja reiniciada. A seleção de menu é atualizada.

Item de menu	Descrição	
Buffer USB	Define o tamanho do buffer de entrada USB	
Desativado	Notas:	
Automático De 3 K até o	Automático é a configuração padrão de fábrica.	
<tamanho máximo="" permitido=""></tamanho>	 A configuração Desativado desativa o buffer de trabalhos. Qualquer trabalho já armazenado em buffer no disco será impresso antes da retomada do processamento normal. 	
	O valor do tamanho do buffer USB pode ser alterado em incrementos de 1 K.	
	 O tamanho máximo permitido depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. 	
	 Para aumentar o intervalo de tamanho máximo do Buffer USB, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial e de rede. 	
	 A alteração dessa configuração no painel de controle da impressora e a saída dos menus fazem com que a impressora seja reiniciada. A seleção de menu é atualizada. 	
Buffer de Trabalhos	Armazena trabalhos temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir	
Desligado	Notas:	
Ligado Automático	Desligado é a configuração padrão de fábrica.	
7.0.0	A configuração Ligado armazena em buffer os trabalhos no disco rígido da impressora.	
	 A configuração Automático imprimirá os trabalhos de impressão apenas se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada. 	
	 A alteração dessa configuração no painel de controle da impressora e a saída dos menus fazem com que a impressora seja reiniciada. A seleção de menu é atualizada. 	
PS Binário Mac	Define a impressora para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh.	
Ligado	Notas:	
Desligado Automático	Automático é a configuração padrão de fábrica.	
Automatico	 A configuração Desligado filtra os trabalhos de impressão usando o protocolo padrão. 	
	A configuração Ligado processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos.	
USB com ENA Endereço ENA	Define as informações de endereço de rede, máscara de rede e gateway para um servidor de impressão externo conectado à impressora por meio de um cabo USB.	
Máscara de rede ENA Gateway ENA	Nota: Esse item de menu ficará disponível somente se a impressora estiver conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.	

menu Paralelo <x>

Esse menu é exibido apenas quando há uma placa paralela opcional instalada.

Item de menu	Descrição
PCL SmartSwitch Ligado Desligado	Define a impressora para alternar automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido por uma porta paralela exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.
	Notas:
	Ligado é a configuração padrão de fábrica.
	• Quando a configuração Desligado é usada, a impressora não examina os dados recebidos.
	 Quando a configuração Desligado é usada, a impressora usa a emulação PostScript caso a configuração PS SmartSwitch esteja definida como Ligado. Ela usa a linguagem padrão da impressora especificada no menu Configuração caso a configuração PS SmartSwitch esteja definida como Desligado.
PS SmartSwitch Ligado Desligado	Define a impressora para alternar automaticamente para a emulação PS quando um trabalho de impressão recebido por uma porta paralela exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.
	Notas:
	Ligado é a configuração padrão de fábrica.
	Quando a configuração Desligado é usada, a impressora não examina os dados recebidos.
	 Quando a configuração Desligado é usada, a impressora usa a emulação PCL caso a configuração PCL SmartSwitch esteja definida como Ligado. Ela usa a linguagem padrão da impressora especi- ficada no menu Configuração caso a configuração PCL SmartSwitch esteja definida como Desligado.
Modo NPA Ligado	Define a impressora para executar o processamento especial necessário à comunicação bidirecional seguindo as convenções definidas pelo protocolo NPA.
Desligado	Notas:
Automático	Automático é a configuração padrão de fábrica.
	 A alteração dessa configuração no painel de controle da impressora e a saída dos menus fazem com que a impressora seja reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
Buffer Paralelo	Define o tamanho do buffer de entrada paralelo
Desativado	Notas:
Automático	Automático é a configuração padrão de fábrica.
De 3 K até <tamanho máximo="" permitido=""></tamanho>	 A configuração Desativado desativa o buffer de trabalhos. Qualquer trabalho já armazenado em buffer no disco será impresso antes da retomada do processamento normal.
	A configuração de tamanho do buffer paralelo pode ser alterada em incrementos de 1 K.
	 O tamanho máximo permitido depende da capacidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de Recursos estar ou não ativada.
	 Para aumentar o intervalo de tamanho máximo do Buffer Paralelo, desative ou reduza o tamanho dos buffers USB, serial e de rede.
	 A alteração dessa configuração no painel de controle da impressora e a saída dos menus fazem com que a impressora seja reiniciada. A seleção de menu é atualizada.

Item de menu	Descrição	
Buffer de Trabalhos	Armazena trabalhos temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir	
Desligado	Notas:	
Ligado	Desligado é a configuração padrão de fábrica.	
Automático	 A configuração Desligado não armazena os trabalhos de impressão em buffer no disco rígido da impressora. 	
	A configuração Ligado armazena em buffer os trabalhos no disco rígido da impressora.	
	 A configuração Automático imprimirá os trabalhos de impressão apenas se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada. 	
	 A alteração dessa configuração no painel de controle da impressora e a saída dos menus fazem com que a impressora seja reiniciada. A seleção de menu é atualizada. 	
Status Avançado	Ativa a comunicação bidirecional pela porta paralela	
Ligado	Notas:	
Desligado	Ligado é a configuração padrão de fábrica.	
	A configuração Desligado desativa a negociação da porta paralela.	
Protocolo	Especifica o protocolo da porta paralela	
Padrão	Notas:	
Bytes rápidos	Bytes rápidos é a configuração padrão de fábrica. Ela fornece compatibilidade com a maioria das portas paralelas existentes e é a configuração recomendada.	
	 A configuração Padrão tenta resolver os problemas de comunicação da porta paralela. 	
Inicializar Privilégios Ligado	Determina se a impressora aceita ou não solicitações de inicialização de hardware da impressora no computador.	
Desligado	Notas:	
	Desligado é a configuração padrão de fábrica.	
	 O computador solicita a inicialização ativando o sinal Init da porta paralela. Muitos computadores pessoais ativam o sinal Init sempre que são ligados. 	
Modo Paralelo 2 Ligado	Determina se a amostragem dos dados da porta paralela é feita na seqüência inicial ou final de sinal do estroboscópio.	
Desligado	Notas:	
	Ligado é a configuração padrão de fábrica.	
	Esse menu aparecerá somente se uma porta paralela padrão ou opcional estiver disponível.	
PS Binário Mac	Define a impressora para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh.	
Ligado	Notas:	
Desligado Automático	Automático é a configuração padrão de fábrica.	
	A configuração Desligado filtra os trabalhos de impressão usando o protocolo padrão.	
	 A configuração Ligado processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos. 	
Paralelo com ENA Endereço ENA	Define as informações de endereço de rede, máscara de rede e gateway para um servidor de impressão externo conectado à impressora por meio de um cabo paralelo.	
Máscara de rede ENA Gateway ENA	Nota: Esse item de menu ficará disponível somente se a impressora estiver conectada a um servidor de impressão externo por meio de uma porta paralela.	

menu Serial <x>

Esse menu é exibido apenas quando há uma placa serial opcional instalada.

Item de menu	Descrição	
PCL SmartSwitch Ligado Desligado	Define a impressora para alternar automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido por uma porta serial exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	
	Notas:	
	Ligado é a configuração padrão de fábrica.	
	 Quando a configuração Desligado é usada, a impressora não examina os dados recebidos. 	
	 Quando a configuração Desligado é usada, a impressora usa a emulação PostScript caso a configuração PS SmartSwitch esteja definida como Ligado. Ela usa a linguagem padrão da impressora especificada no menu Configuração caso a configuração PS SmartSwitch esteja definida como Desligado. 	
PS SmartSwitch Ligado Desligado	Define a impressora para alternar automaticamente para a emulação PS quando um trabalho de impressão recebido por uma porta serial exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora	
	Notas:	
	Ligado é a configuração padrão de fábrica.	
	 Quando a configuração Desligado é usada, a impressora não examina os dados recebidos. 	
	 Quando a configuração Desligado é usada, a impressora usa a emulação PCL caso a configuração PCL SmartSwitch esteja definida como Ligado. Ela usa a linguagem padrão da impressora especificada no menu Configuração caso a configuração PCL SmartSwitch esteja definida como Desligado. 	
Modo NPA Ligado	Define a impressora para executar o processamento especial necessário à comunicação bidirecional seguindo as convenções definidas pelo protocolo NPA.	
Desligado	Notas:	
Automático	Automático é a configuração padrão de fábrica.	
	 Quando a configuração Ligado é usada, a impressora realiza o processamento NPA. Se os dados não estiverem no formato NPA, eles serão rejeitados como incorretos. 	
	 Quando a configuração Desligado é usada, a impressora não realiza o processamento NPA. 	
	 Quando a configuração Automático é usada, a impressora examina os dados, determina o formato e os processa apropriadamente. 	
	 A alteração dessa configuração no painel de controle da impressora e a saída dos menus fazem com que a impressora seja reiniciada. A seleção de menu é atualizada. 	

Item de menu	Descrição
Buffer Serial	Define o tamanho do buffer de entrada serial
Desativado	Notas:
Automático De 3 K até o <tamanho< td=""><td>Automático é a configuração padrão de fábrica.</td></tamanho<>	Automático é a configuração padrão de fábrica.
máximo permitido>	 A configuração Desativado desativa o buffer de trabalhos. Qualquer trabalho já armazenado em buffer no disco será impresso antes da retomada do processamento normal.
	• A configuração do tamanho do buffer serial pode ser alterada em incrementos de 1 K.
	 O tamanho máximo permitido depende da capacidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de Recursos estar ou não ativada.
	 Para aumentar o intervalo de tamanho máximo do Buffer Serial, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, USB e de rede.
	 A alteração dessa configuração no painel de controle da impressora e a saída dos menus fazem com que a impressora seja reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
Buffer de Trabalhos	Armazena trabalhos temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir
Desligado	Notas:
Ligado Automático	Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Automatico	 A configuração Desligado não armazena os trabalhos de impressão em buffer no disco rígido.
	A configuração Ligado armazena em buffer os trabalhos no disco rígido da impressora.
	 A configuração Automático imprimirá os trabalhos de impressão apenas se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada.
	 A alteração dessa configuração no painel de controle da impressora e a saída dos menus fazem com que a impressora seja reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
Protocolo Serial	Seleciona as configurações de saudação do hardware e do software para a porta serial.
DTR	Notas:
DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR	DTR é a configuração padrão de fábrica.
	DTR/DSR é uma configuração de saudação de hardware.
XON/XOFF/DTRDSR	XON/XOFF é uma configuração de saudação de software.
	 XON/XOFF/DTR e XON/XOFF/DTR/DSR são configurações de saudação de hardware e software combinadas.
Robust XON	Determina se a impressora comunica sua disponibilidade para o computador.
Ligado	Notas:
Desligado	Desligado é a configuração padrão de fábrica.
	 Esse item de menu se aplica à porta serial apenas se Protocolo Serial estiver definido como XON/XOFF.

Item de menu	Descrição	
Baud	Especifica a taxa de recebimento de dados pela porta serial	
1200	Notas:	
2400		
4800	 9600 é a configuração padrão de fábrica. 	
9600	• As taxas de baud 138200, 172800, 230400 e 345600 são exibidas somente no menu Serial	
19200	Padrão. Essas configurações não aparecem nos menus Opção Serial ou Opção Serial 2.	
38400		
57600		
115200		
138200		
172800		
230400		
345600		
Bits de Dados	Especifica o número de bits de dados enviados em cada quadro de transmissão	
7	Nota: 8 é a configuração padrão de fábrica.	
8		
Paridade	Define a paridade para os quadros de dados de entrada e saída serial.	
Par	Nota: Nenhuma é a configuração padrão de fábrica.	
Ímpar		
Nenhum		
Ignorar		
Aceitar DSR	Determina se a impressora usa o sinal DSR. O DSR é um sinal de saudação usado pela maioria dos	
Ligado	cabos seriais.	
Desligado	Notas:	
	Desligado é a configuração padrão de fábrica.	
	 A porta serial usa o DSR para diferenciar os dados enviados pelo computador daqueles criados por ruído elétrico no cabo serial. O ruído elétrico pode causar a impressão de carac- teres separados. Selecione Ligado para evitar a impressão de caracteres separados. 	
	 Esse item de menu aparecerá somente se o Serial RS-232/RS-422 estiver definido como RS 232. 	

menu Configuração de SMTP

Use o seguinte menu para configurar o servidor de SMTP.

Item de menu	Descrição
Gateway SMTP Primário	Especifica as informações da porta do servidor SMTP
Porta do Gateway SMTP Primário	Nota: 25 é a porta do gateway SMTP padrão. A faixa é entre 1-65536.
Gateway SMTP Secundário	
Porta do Gateway SMTP Secundário	
Tempo limite SMTP De 5 a 30	Especifica o tempo em segundos antes que o servidor pare de tentar enviar o e-mail. Nota: 30 segundos é a configuração padrão de fábrica.
Endereço de Resposta	Especifica o endereço de resposta para 128 caracteres no e-mail enviado pela impressora

Item de menu	Descrição
Usar SSL Desativado	Define a impressora para uso SSL para aumentar a segurança quando conectar-se com o servidor SMTP
Negociar	Notas:
Necessário	Desativada é a configuração padrão de fábrica para Usar SSL.
	 Quando a configuração negociar for utilizada, seu servidor SMTP determina se o SSL será utilizado.
Autenticação do Servidor SMTP	Especifica o tipo de autenticação de usuário exigida
Nenhuma autenticação necessária	Nota: "Nenhuma autenticação necessária" é a configuração padrão de fábrica.
Login / Comum	
CRAM-MD5 Digest-MD5	
NTLM	
Kerberos 5	
E-mail Iniciado por Dispositivo	Especifica quais credenciais serão utilizadas quando comunicar-se com o servidor
Nenhum	SMTP. Alguns servidores SMTP requerem credenciais para enviar um e-mail.
Utilizar Credenciais de Dispositivo SMTP	Notas:
ID do Usuário do Dispositivo	 Nenhuma é a configuração padrão de fábrica para o Dispositivo Iniciado por E- -mail.
Senha do Dispositivo	O ID do Usuário do Dispositivo e a Senha do Dispositivo são utilizados para
Kerberos 5 Realm	fazer login no servidor SMTP quando "Usar Credenciais do Dispositivo SMTP"
Domínio NTLM	estiver selecionado.

Menu Segurança

menu Variado

Item de menu	Descrição
Logins de Painel Falhas de Login	Limita o número e tempo de execução de falhas de tentativas de login a partir do painel de controle da impressora antes que <i>todos</i> os usuários sejam bloqueados.
Falha no tempo de execução Tempo para bloqueio	Notas: • "Falhas de Login" especifica o número de falhas nas tentativas de login antes que os usuários sejam bloqueados. Faixa de configurações de 1-50.3 tentativas é a configuração padrão de fábrica.
Tempo limite para login	 "Falha no tempo de execução" especifica o tempo de execução durante o qual as tentativas de login falhas possam ser feitas antes que os usuários sejam bloqueados. Faixa de configurações de 1-60 minutos. 5 minutos é a configuração padrão de fábrica.
	 "Tempo para bloqueio" especifica por quanto tempo os usuários estão bloqueados após exceder o limite de falhas de login. Faixa de configurações de 0–60 minutos. 5 minutos é a configuração padrão de fábrica. 0 indica que a impressora não possui um tempo de bloqueio.
	 "Tempo limite para login" especifica por quanto tempo a impressora permanece ociosa na tela Inicial antes de fazer o logoff automático do usuário. Faixa de configurações de 1-900 segundos. 300 segundos é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Logins Remotos Falhas de Login	Limita o número e tempo de execução de falhas de tentativas de login a partir de um computador antes que <i>todos</i> os usuários remotos sejam bloqueados
Falha no tempo de execução Tempo para bloqueio Tempo limite para login	 Notas: "Falhas de Login" especifica o número de falhas nas tentativas de login antes que os usuários sejam bloqueados. Faixa de configurações de 1-50.3 tentativas é a configuração padrão de fábrica. "Falha no tempo de execução" especifica o tempo de execução durante o qual as tentativas de login falhas possam ser feitas antes que os usuários sejam bloqueados. Faixa de configurações de 1-60 minutos. 5 minutos é a configuração padrão de fábrica.
	 "Tempo para bloqueio" especifica por quanto tempo um usuário está bloqueado após exceder o limite de falhas de login. Faixa de configurações de 0–60 minutos. 5 minutos é a configuração padrão de fábrica. 0 indica que a impressora não possui um tempo de bloqueio. "Tempo limite para login" especifica por quanto tempo a interface remota permanece ociosa antes de fazer o logoff automático do usuário. Faixa de configurações de 1-900 segundos. 300 segundos é a configuração padrão de fábrica.

menu de Impressão Confidencial

Item de menu	Descrição
Máximo de PIN Inválidos	Limita o número de vezes que um PIN inválido pode ser digitado
Desligar	Notas:
De 2 a 10	Desativado é a configuração padrão.
	Esse item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado na impressora.
	Uma vez atingido um limite, os trabalhos desse nome de usuário e PIN são excluídos.
Expiração de Trabalho	Limita o tempo durante o qual um trabalho confidencial pode ficar na impressora antes de ser excluído.
Desligar	Notas:
1 hora 4 horas	Desativado é a configuração padrão.
24 horas	Se a configuração de Expiração de Trabalho for alterada enquanto o trabalho confidencial residir
1 semana	no RAM da impressora ou no disco rígido, o tempo de expiração para aqueles trabalhos de impressão não modifica o novo valor padrão.
	 Se a impressora for desligada, todos os trabalhos confidencias retidos no RAM da impressora serão excluídos.

menu Limpeza de Disco

Item de menu	Descrição
Limpeza Automática Desligado	A Limpeza de Disco apaga <i>somente</i> os dados de trabalho de impressão que <i>não estiverem</i> em uso atualmente pelo sistema de arquivos no disco rígido da impressora. Todos os dados permanentes no disco rígido da impressora são preservados, como as fontes e macros baixadas e os trabalhos retidos.
Ligado	A Limpeza Automática marca todo o espaço em disco usado por um trabalho anterior e não permite que o sistema de arquivos reutilize esse espaço até que ele esteja limpo.
	Somente a Limpeza Automática permite que os usuários ativem a limpeza de disco sem precisar deixar a impressora offline por um longo período de tempo.
	Notas:
	Esse item de menu aparece apenas quando há um disco rígido de impressora formatado e sem defeitos instalado.
	Desligado é a configuração padrão.
	 Devido à grande quantidade de recursos exigidos pela Limpeza Automática, a ativação dessa opção pode reduzir o desempenho da impressora, especialmente se ela exigir espaço no disco rígido mais rapidamente do que o tempo necessário para que este seja limpo e volte a ser utilizado.
Limpeza Manual Iniciar agora Não iniciar	A Limpeza de Disco apaga <i>somente</i> os dados de trabalho de impressão que <i>não estiverem</i> em uso no momento pelo sistema de arquivos no disco rígido da impressora. Todos os dados permanentes no disco rígido da impressora são preservados, como as fontes e macros baixadas e os trabalhos retidos.
agora	A Limpeza Manual substitui todo o espaço em disco que tenha sido usado para reter dados de um trabalho de impressão que tenha sido processado (isto é, impresso). Esse tipo de limpeza <i>não</i> apaga nenhuma informação relacionada a um trabalho de impressão não processado.
	Notas:
	Esse item de menu aparece apenas quando há um disco rígido de impressora formatado e sem defeitos instalado.
	"Não iniciar agora" é a configuração padrão.
	 Se o controle de acesso à Limpeza de Disco estiver ativado, um usuário deverá autenticar com sucesso e ter a autorização necessária para iniciar a limpeza do disco.
Método Automático Passe único	A Limpeza de Disco apaga <i>somente</i> os dados de trabalho de impressão que <i>não estiverem</i> em uso no momento pelo sistema de arquivos no disco rígido da impressora. Todos os dados permanentes no disco rígido da impressora são preservados, como as fontes e macros baixadas e os trabalhos retidos.
Passe múltiplo	Notas:
	Esse item de menu aparece apenas quando há um disco rígido de impressora formatado e sem defeitos instalado.
	Passe único é a configuração padrão.
	 As informações altamente confidenciais devem ser limpas usando somente o método de passe Múltiplo.

Item de menu	Descrição
Método Manual Passe único Passe múltiplo	A Limpeza de Disco apaga somente os dados de trabalho de impressão que não estiverem em uso no momento pelo sistema de arquivos no disco rígido da impressora. Todos os dados permanentes no disco rígido da impressora são preservados, como as fontes e macros baixadas e os trabalhos retidos.
·	A limpeza manual e programada permitem que o sistema de arquivos reutilize o espaço em disco marcado sem ter que limpá-lo primeiro.
	Notas:
	 Esse item de menu aparece apenas quando há um disco rígido de impressora formatado e sem defeitos instalado.
	Passe único é a configuração padrão.
	 As informações altamente confidenciais devem ser limpas usando somente o método de Passe Múltiplo.
Método Programado Passe único	A Limpeza de Disco apaga <i>somente</i> os dados de trabalho de impressão que <i>não estiverem</i> em uso no momento pelo sistema de arquivos no disco rígido da impressora. Todos os dados permanentes no disco rígido da impressora são preservados, como as fontes e macros baixadas e os trabalhos retidos.
Passe múltiplo	A limpeza manual e programada permitem que o sistema de arquivos reutilize o espaço em disco marcado sem ter que limpá-lo primeiro.
	Notas:
	 Esse item de menu aparece apenas quando há um disco rígido de impressora formatado e sem defeitos instalado.
	Passe único é a configuração padrão.
	 As informações altamente confidenciais devem ser limpas usando somente o método de Passe Múltiplo.
	 As limpezas programadas são iniciadas sem exibir um aviso ou uma mensagem de confirmação ao usuário.

menu de Registro de Auditoria de Segurança

Item de menu	Descrição
Exportar Registro	Possibilita que um usuário autorizado exporte um registro de segurança
	Notas:
	 Para exportar o registro a partir do painel de controle da impressora, a unidade flash deve estar conectada à impressora.
	 A partir do Servidor da Web Incorpado, o registro poderá ser carregado para o computador.
Excluir Registro	Especifica se os registros de auditoria forem excluídos
Excluir agora	Nota: Excluir Agora é definição padrão de fábrica.
Não excluir	
Configurar Registro	Especifica se e como os registros de auditoria foram criados
Habilitar Auditoria	Nota: As configurações padrão de fábrica habilitam o registro de auditoria de
Habilitar Syslog Remoto	segurança.
Instalações de Syslog Remoto	
Gravidade de eventos a serem registrados	

Menu Definir Data/Hora

Item de menu	Descrição
Exibir Data/Hora	Permite que você veja as configurações atuais de data e hora da impressora
Definir Data/Hora <inserir data="" hora=""></inserir>	Nota: A Data/Hora são definidas no formato AAAA-MM-DD HH:MM.
Fuso Horário sta de fusos horários>	Nota: GMT é a configuração padrão de fábrica.
Observar DST Ligado Desligado	Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica e usa o Horário de Verão associado à configuração de Fuso Horário.
Ativar NTP Ligado Desligado	Ativa o Protocolo de Tempo da Rede, que sincroniza os relógios dos dispositivos de uma rede. Nota: Ligado é a configuração padrão de fábrica.

menu Settings (Configurações)

menu Configurações Gerais

Item de menu	Descrição
Idioma de Exibição	Define o idioma do texto exibido no visor
Inglês	Nota: Talvez nem todos os idiomas estejam disponíveis para todas as impressoras.
Francês	
Alemão	
Italiano	
Espanhol	
Dinamarquês	
Norueguês	
Holandês	
Sueco	
Português	
Finlandês	
Russo	
Polonês	
Húngaro	
Turco	
Tcheco	
Chinês Simplificado	
Chinês Tradicional	
Coreano	
Japonês	

Item de menu	Descrição
Modo Econômico Desligado Energia Energia/Papel Papel	 Minimiza o uso de energia, papel ou mídia especial Notas: Desligado é a configuração padrão de fábrica. Desligado redefine a impressora para suas configurações padrão de fábrica. A configuração Energia minimiza a alimentação usada pela impressora. O desempenho pode ser afetado, mas não a qualidade da impressão. Papel minimiza a quantidade de papel e mídia especial necessários para um trabalho de impressão. O desempenho pode ser afetado, mas não a qualidade da impressão. Energia/Papel minimiza o uso da alimentação e de papel, e de mídia especial.
Modo Silencioso Desligado Ligado	Reduz o barulho produzido pela impressora Notas: Desligado é a configuração padrão de fábrica. Ligado configura a impressora para produzir o mínimo de barulho possível.
Executar Configuração Inicial Sim Não	 Instrui a impressora para executar o assistente de instalação Notas: Sim é a configuração padrão de fábrica. Após concluir o assistente de instalação selecionando Concluído na tela de seleção País, o padrão será Não.
Tamanhos de Papel EUA Métrica	 Notas: A configuração inicial é determinada por sua seleção de País no assistente de configuração inicial. A mudança desta configuração também altera a configuração de Unidades de Medida no menu Configuração Universal e o padrão para cada origem de entrada no menu Tamanho do Papel/Tipo de Papel.
Luz de Saída Modo Normal/de Espera Brilhante Turvo Desligado Economizador de Energia Brilhante Turvo Desligado	 Define a quantidade de luz a partir de uma bandeja de saída opcional Notas: No Modo Normal/de Espera, o padrão de fábrica é Brilhante. No modo Economizador de Energia, o padrão de fábrica é Turvo.

Item de menu	Descrição
Alarmes Controle de Alarme Alarme do Cartucho Alarme de Grampos	Define que um alarme será emitido quando a impressora exigir intervenção do operador As seleções disponíveis para cada tipo de alarme são: Desligado Uma vez Contínuo
	Notas:
	 Uma vez é a configuração padrão de fábrica para o Controle de Alarme. Uma vez emite três bipes rápidos.
	 Desligado é a configuração padrão de fábrica para Alarme do Cartucho e Alarme de Grampos. Desligado significa que nenhum alarme será emitido.
	Contínuo repete três bipes a cada 10 segundos.
	O Alarme de Grampos fica disponível somente quando o encadernador está instalado.
Tempos limite Tempo Limite de Retenção do Trabalho	Define a quantidade de tempo que a impressora aguarda pela intervenção do usuário antes de reter o trabalho que requer recursos indisponíveis e continua imprimindo outros trabalhos da filha de impressão
De 5 a 255 s	Notas:
	30 segundos é a configuração padrão de fábrica.
	Esse item de menu aparece apenas quando há um disco rígido instalado na impressora.
Tempos limite Economizador de Energia	Define o tempo que a impressora aguarda após imprimir um trabalho antes de entrar no estado de consumo reduzido de energia
De 1 a 240 min	Notas:
	30 minutos é a configuração padrão de fábrica.
	 Configurações mais baixas economizam mais energia, mas podem exigir mais tempo de aquecimento.
	 Selecione a configuração mais baixa se a impressora compartilhar um circuito elétrico com a iluminação ambiente ou se você notar oscilação nas luzes do ambiente.
	 Selecione uma configuração mais alta se a impressora estiver em uso constante. Na maioria das circunstâncias, isso mantém a impressora pronta para imprimir com um tempo mínimo de aquecimento.
Tempos limite Tempo Limite da Tela	Define a quantidade de tempo em segundos que a impressora aguarda antes de retornar o visor da impressora ao estado Pronto
De 15 a 300 s	Nota: 30 segundos é a configuração padrão de fábrica.
Tempos limite Tempo de Espera para	Define o tempo, em segundos, que a impressora aguarda para receber uma mensagem de fim do trabalho antes de cancelar o restante do trabalho de impressão.
Imprimir	Notas:
Desativado De 1 a 255 s	90 segundos é a configuração padrão de fábrica.
20 20 200 0	 Quando o cronômetro pára de contar, qualquer página parcialmente impressa que ainda estiver na impressora é impressa, e a impressora verifica se há algum novo trabalho aguardando.
	 Tempo de Espera para Imprimir só fica disponível quando a emulação PCL é usada. Essa configuração não tem efeito sobre trabalhos de impressão de emulação PostScript.

Item de menu	Descrição
Tempos limite Tempo Limite de Espera	Define o tempo, em segundos, que a impressora aguarda dados adicionais antes de cancelar um trabalho de impressão.
Desativado	Notas:
De 15 a 65535 s	40 segundos é a configuração padrão de fábrica.
	 A opção Tempo Limite só fica disponível quando a impressora usa a emulação PostS- cript. Essa configuração não tem efeito sobre trabalhos de impressão de emulação PCL ou PPDS.
Recuperação da Impressão Continuar Automático Desativado	Permite que a impressora continue a imprimir automaticamente após determinadas situações de desligamento (estado off-line) quando elas não forem resolvidas dentro do período especificado.
De 5 a 255 s	Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Recuperação da Impressão	Especifica se a impressora imprime novamente as páginas atoladas
Recuperar Atolamento Automático	Notas:
Automatico	 Automático é a configuração padrão de fábrica. A impressora imprime novamente as páginas atoladas a menos que a memória necessária para manter as páginas seja solicitada para outras tarefas da impressora.
	Ligado define que impressora sempre imprime novamente as páginas atoladas.
	Desligado define que impressora jamais imprime novamente as páginas atoladas.
Recuperação da Impressão Proteção de Página Desligado Ligado	Permite que a impressora imprima com êxito uma página que não tenha sido impressa Notas: Desligado é a configuração padrão de fábrica. Desligado imprime uma página parcial
	 quando não há memória suficiente para imprimir a página toda. Ligado define a impressora para processar toda a página, de modo que a página inteira seja impressa.
Padrões de Fábrica Não Restaurar	Retorna as configurações da impressora para os padrões de fábrica.
Restaurar Agora	 Não Restaurar é a configuração padrão de fábrica. Não Restaurar mantém as configurações definidas pelo usuário.
	 Restaurar Agora retorna todas as configurações da impressora para os padrões de fábrica, exceto as configurações do menu Rede/Portas. Todos os downloads armaze- nados na RAM são excluídos. Os dados carregados e armazenados na memória flash ou no disco rígido da impressora não são afetados.
Mensagem Inicial Personalizada Desligado	Define uma mensagem pré-configurada ou personalizada para aparecer no visor ao lado de Pronto
Endereço IP	Notas:
Nome do host Nome do Contato	Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Local	Endereço IP e Nome do host são mensagens pré-configuradas.
Nome da Configuração Zero Texto Personalizado 1	 Nome do Contato, Local, Nome da Configuração Zero e Texto Personalizado 1 são mensagens que podem ser personalizadas por uma pessoa do suporte de sistema.

menu Configuração

Item de menu	Descrição
Linguagem da	Define a linguagem padrão da impressora
Impressora	Notas:
Emulação PCL Emulação PS	 A emulação PCL usa um interpretador PCL para processar os trabalhos de impressão. A emulação PostScript usa um interpretador PS para processar os trabalhos de impressão. PCL é a linguagem da impressora padrão de fábrica. A definição de uma linguagem de impressora como padrão não impede que um software envie
	trabalhos de impressão que usem outras linguagens.
Espera de Trabalho Ligado Desligado	Especifica que os trabalhos de impressão sejam removidos da fila de impressão se exigirem opções indisponíveis de impressão ou configurações personalizadas. Eles são armazenados em uma fila de impressão separada, de modo que os trabalhos sejam impressos normalmente. Quando as informações ausentes e/ou opções forem obtidas, os trabalhos armazenados serão impressos.
	Notas:
	Desligado é a configuração padrão de fábrica.
	 Esse menu aparece somente se um disco rígido da impressora não-Somente Leitura estiver instalado. Essa exigência garante que os trabalhos armazenados não sejam excluídos se a impressora perder energia.
Área de Impressão	Define as áreas de impressão lógica e física.
Normal	Notas:
Página Completa	 Esse menu não aparecerá se Borda a Borda estiver ativado no menu Configuração da impressora.
	 Normal é a configuração padrão de fábrica. Ao tentar imprimir dados na área não-imprimível definida pela configuração Normal, a impressora corta a imagem no limite.
	 A configuração Página Completa permite que a imagem seja movida para a área não-imprimível definida pela configuração Normal, mas a impressora cortará a imagem no limite definido pela confi- guração Normal.
	 A configuração Página Completa afeta somente as páginas impressas com o uso de um interpretador PCL 5. Essa configuração não tem efeito em páginas impressas usando interpretadores PCL XL ou PostScript.
Destino do	Define o local de armazenamento para os downloads.
Download	Notas:
RAM Flash	RAM é a configuração padrão de fábrica.
Disco	 O armazenamento de downloads na memória flash ou no disco rígido da impressora os coloca em armazenamento permanente. Os downloads permanecem na memória flash ou no disco rígido da impressora mesmo que esta esteja desligada.
	O armazenamento de downloads na RAM é temporário.
	Esse menu aparecerá somente se a opção flash e/ou disco estiver instalada.

Item de menu	Descrição
Contabilidade de Trabalho	Especifica se a impressora armazena as informações estatísticas sobre os mais recentes trabalhos de impressão no disco rígido.
Ligado	Notas:
Desligado	 Desligado é a configuração padrão de fábrica. Desligado significa que a impressora não armazena as estatísticas dos trabalhos.
	 As estatísticas incluem um registro de erros de impressão, o tempo de impressão, o tamanho do trabalho em bytes, o tamanho e o tipo de papel solicitado, o número total de páginas impressas e o número total de cópias solicitadas.
	 Contabilidade de Trabalho só fica disponível quando há um disco rígido de impressora instalado e funcionando corretamente. Ele não deve estar protegido contra Leitura/Gravação ou Gravação. Tamanho do Buffer de trabalho não deve ser definido como 100%.
	 A alteração dessa configuração no painel de controle da impressora e a saída dos menus fazem com que a impressora seja redefinida. A seleção de menu é atualizada.
Economia de Recursos	Especifica como a impressora lida com downloads temporários, como fontes e macros armazenadas na RAM, ao receber um trabalho que exija mais memória do que a disponível
Ligado	Notas:
Desligado	 Desligado é a configuração padrão de fábrica. Desligado define que a impressora mantenha os downloads até que a memória seja solicitada. Os downloads são excluídos para que os trabalhos de impressão sejam processados.
	 A configuração Ligado mantém os downloads durante as alterações de linguagem e as redefinições da impressora. Se a impressora estiver sem memória, 38 Memória cheia aparecerá, e os downloads não serão excluídos.
Imprimir em Todas as Ordens	Especifica a ordem em que os trabalhos retidos e confidenciais são impressos quando Imprimir Tudo estiver selecionado
Alfabética	Notas:
Mais Recente Primeiro	Alfabética é a configuração padrão de fábrica.
Mais Antigo Primeiro	 Os trabalhos de impressão também aparecem em ordem alfabética no painel de controle da impressora.

menu Acabamento

Item de menu	Descrição
Lados (frente e verso)	Especifica se a impressão frente e verso (nos dois lados do papel) será definida como padrão para
2 lados	todos os trabalhos de impressão
1 lados	Notas:
	• 1 lado é a configuração padrão de fábrica.
	 Para definir impressão dos dois lados a partir do programa de software: para usuários do Windows, clique em Arquivo > Imprimir e,em seguida, clique em Propriedades, Prefe- rências, Opções ou Configuração; para usuários Macintosh, escolha Arquivo > Imprimir e, em seguida, ajuste as configurações a partir da caixa de diálogo Imprimir e menus pop-up.

Item de menu	Descrição
Encadernação Frente e Verso Borda Longa	Define a forma como as páginas impressas em frente e verso são encadernadas e como a impressão no verso da página é orientada em relação à impressão na parte da frente da página
Borda Curta	Notas:
	Borda Longa é a configuração padrão de fábrica.
	 Borda Longa especifica que a encadernação seja feita pela borda esquerda das páginas retrato e pela borda superior das páginas paisagem.
	 Borda Curta especifica que a encadernação seja feita pela borda superior das páginas retrato e pela borda esquerda das páginas paisagem.
Cópias	Especifica um número padrão de cópias para cada trabalho de impressão
De 1 a 999	Nota: 1 é a configuração padrão de fábrica.
Páginas em Branco	Especifica se serão inseridas páginas em branco em um trabalho de impressão
Não Imprimir Imprimir	Nota: Não Imprimir é a configuração padrão de fábrica.
Agrupar	Empilha as páginas de um trabalho de impressão em seqüência ao imprimir várias cópias.
Desligado (1,1,1,2,2,2)	Notas:
Ligado (1,2,1,2,1,2)	 Desligado é a configuração padrão de fábrica. Nenhuma página será agrupada.
	A configuração Ligada empilha o trabalho de impressão em seqüência.
	 Ambas as configurações imprimem todo o trabalho o número de vezes especificado pela configuração do menu Copiar.
Folhas Separadoras	Especifica se folhas separadoras em branco serão inseridas.
Nenhum	Notas:
Entre Cópias Entre Trabalhos	Nenhuma é a configuração padrão de fábrica.
Entre Páginas	 Entre Cópias insere uma folha em branco entre cada cópia de um trabalho de impressão se Agrupamento estiver definido como Ligado. Se Agrupamento estiver definido como Desligado, será inserida uma página em branco entre cada conjunto de páginas impressas, por exemplo, após cada página 1, cada página 2 e assim por diante.
	Entre Trabalhos insere uma folha em branco entre os trabalhos de impressão.
	 Entre Páginas insere uma folha em branco entre cada página de um trabalho de impressão. Essa configuração é útil ao imprimir transparências ou inserir páginas em branco em um documento para anotações.
Origem do Separador	Especifica a origem do papel onde estão as folhas separadoras.
Bandeja <x></x>	Notas:
Alimentador de Várias Funções	Bandeja 1 (bandeja padrão) é a configuração padrão de fábrica.
Alimentador de Envelopes	 No menu Papel, Configurar MF deve estar definido como Cassete para que o Alimentador MF seja exibido como uma configuração de menu.

Item de menu	Descrição
Nº de páginas/folhas (páginas/lados) Desligar 2 página/folha 3 página/folha 4 página/folha 6 página/folha 9 página/folha 12 página/folha	Especifica que várias imagens de página sejam impressas em um lado de uma folha de papel Notas: Desligado é a configuração padrão de fábrica. O número selecionado é o número de imagens de página que serão impressas por lado.
Ordem do Nº de página/ folha Horizontal Horizontal Inversa Vertical Inversa	Especifica o posicionamento de várias imagens na página ao usar № de página/folha (páginas – lados) Notas: • Horizontal é a configuração padrão de fábrica. • O posicionamento depende do número de imagens e se as imagens possuem orientação retrato ou paisagem.
Orientação Automático Paisagem Retrato	Especifica a orientação de uma folha com várias páginas Nota: Automático é a configuração padrão de fábrica. A impressora escolhe entre retrato e paisagem.
Borda № de página/folha Nenhum Sólido	Imprime uma borda ao redor de cada imagem ao usar № página/folha (páginas – lados) Nota: Nenhuma é a configuração padrão de fábrica.
Trabalho para Grampear Desligar Ligar	Especifica se os trabalhos de impressão são grampeados Notas: Esse menu está disponível apenas quando o Encadernador StapleSmart está instalado. Desligado é a configuração padrão de fábrica. Os trabalhos de impressão não são grampeados. Os envelopes não são grampeados.
Separar Páginas Desligar Entre Trabalhos Entre Cópias	 Empilha as cópias ou os trabalhos de impressão em conjuntos em uma bandeja de saída Notas: Esse menu aparece apenas quando o Encadernador StapleSmart está instalado. Desligado é a configuração padrão de fábrica. Nenhuma página é separada durante o trabalho de impressão. Entre Trabalhos separa cada trabalho de impressão. Entre cópias separa cada uma das cópias de um trabalho de impressão.

menu Qualidade

Item de menu	Descrição
Resolução da Impressão	Especifica a resolução da saída impressora
300 ppp 600 ppp 1200 ppp Q Imagem 1200 Q Imagem 2400	Nota: 600 ppp é a configuração padrão de fábrica. O driver padrão da impressora é 1200 IQ.
Aumento de Pixel Desligar	Aprimorar a qualidade de impressão das fontes pequenas e gráficos. Notas:
Fontes Horizontalmente Verticalmente Em Ambas as direções	 Desligado é a configuração padrão de fábrica. As fontes aplicam esta configuração apenas para o texto. Horizontalmente escurece as linhas horizontais do texto e das imagens. Verticalmente escurece as linhas verticais do texto e das imagens.
	Ambas as Direções escurece as linhas verticais e horizontais no texto e imagens.
Tonalidade do toner De 1 a 10	 Clareia ou escurece a saída da impressora Notas: 8 é a configuração padrão de fábrica. A seleção de um número menor pode ajudar a economizar toner.
Melhorar Linhas Finas Ligar	Ativa um modo de impressão preferencial para arquivos como desenhos arquitetônicos, mapas, diagramas de circuitos elétricos e fluxogramas.
Desligar	Notas:
	 Desligado é a configuração padrão de fábrica. Para definir Melhorar Linhas Finas usando o Servidor da Web Incorporado, digite o endereço IP da impressora de rede em uma janela de navegador.
Correção de Cinza Automático Desligar	Ajustar o valor de cinza dos objetos impressos Nota: Automático é a configuração padrão de fábrica.
Brilho De -6 a +6	Clarear ou escurecer a saída impressa e economizar toner Notas: O é a configuração padrão de fábrica. Use um valor negativo para escurecer texto, imagens ou gráficos. Um valor positivo irá clareá-
Contraste De 0 a 5	 -los e conservar o toner. Ajustar o grau de diferença entre os níveis de cinza da impressão. Notas: 0 é a configuração padrão de fábrica. Uma configuração mais alta evidencia uma diferença maior entre os níveis de cinza.

menu Utilitários

Item de menu	Descrição
Remover Trabalhos	Remove trabalhos confidenciais e retidos do disco rígido da impressora
Retidos	Notas:
Confidencial Retido Não Restaurado	 A seleção de uma configuração afeta apenas os trabalhos de impressão residentes na impressora. Os marcadores, trabalhos nas unidades flash e outros tipos de trabalhos retidos não são afetados.
Tudo	 A seleção de Não Restaurado remove todos os trabalhos de Impressão e Retidos que não foram restaurados no disco.
Formatar flash Sim	Formata a memória flash. Memória flash refere-se à memória adicionada pela instalação de uma placa opcional de memória flash na impressora.
Não	Aviso—Dano Potencial: Não desligue a impressora durante a desfragmentação da memória flash.
	Notas:
	 Uma placa opcional de memória flash deve estar instalada na impressora e funcionando corretamente para que esse item de menu esteja disponível. A placa opcional de memória flash não deve estar protegida contra Leitura/Gravação ou Gravação.
	 A seleção de Sim exclui todos os dados armazenados na memória flash.
	A seleção de Não cancela a solicitação de formatação.
Excluir Downloads do Disco	Remove os downloads do disco rígido da impressora, incluindo todos os trabalhos retidos, armazenados em buffer e estacionados. As informações de contabilidade de trabalhos não são afetadas.
Excluir Agora Não Excluir	Nota: Excluir Agora é configuração padrão de fábrica.
Est. da Contab. de Trabalho	Imprime uma lista de todas as estatísticas de trabalho armazenadas ou exclui as informações do disco rígido da impressora.
Imprimir	Notas:
Limpar	 Um disco rígido deve estar instalado na impressora e funcionando corretamente para que esse item de menu esteja disponível.
	A seleção de Imprimir imprime uma lista das estatísticas.
	 A seleção de Limpar excluir todas as estatísticas de trabalho armazenadas no disco rígido da impressora.
	 A seleção de Limpar não aparecerá se a Contabilidade de Trabalho estiver definida como MarkTrackTM usando NPA.
Rastreamento Hex	Ajuda a isolar a origem de um problema com um trabalho de impressão
Ativar	Notas:
	 Quando Ativar estiver selecionado, todos os dados enviados para a impressora serão impressos em representação hexadecimal e de caracteres e os códigos de controle não serão executados.
	Para sair do Rastreamento Hex ou desativá-lo, desligue ou redefina a impressora.
Estimador de Cobertura	Fornece uma estimativa de porcentagem de cobertura de ciano, magenta, amarelo e preto em uma página. A estimativa é impressa em uma página separada no final de cada trabalho de impressão.
Desligado Ligado	Nota: Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Libudo	Tional Destinguide Ca configuração padrão de fabrica.

Item de menu	Descrição
Contraste do LCD	Ajusta a iluminação do contraste no visor.
De 1 a 10	Notas:
	• 5 é a configuração padrão de fábrica.
	Uma configuração mais alta torna o visor mais claro.
	Uma configuração mais baixa torna o visor mais escuro.
Brilho do LCD	Ajusta o brilho da iluminação do visor
De 1 a 10	Notas:
	• 5 é a configuração padrão de fábrica.
	 Uma configuração mais alta torna o visor mais claro.
	Uma configuração mais baixa torna o visor mais escuro.

Menu XPS

Item de menu	Descrição
	Imprime uma página que contém informações sobre erros, incluindo erros marcação de XML
Desligado	Nota: Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Ligado	

Menu PDF

Item de menu	Descrição
Ajustar para caber Sim Não	Ajusta o conteúdo da página de acordo com o tamanho de papel selecionado. Nota: Não é a configuração padrão de fábrica.
Anotações Não imprimir Imprimir	Imprime as anotações em um PDF. Nota: Não imprimir é a configuração padrão de fábrica.

Menu PostScript

Item de menu	Descrição
Imprimir erro PS	Imprime uma página contendo o erro PostScript.
Ligar	Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Desligar	

Item de menu	Descrição
Prioridade de fontes Residente Flash/disco	Estabelece a ordem de pesquisa de fontes. Notas:
110317 41366	 Residente é a configuração padrão de fábrica. A impressora deve possuir uma placa opcional de memória flash ou um disco rígido e ambos precisam estar formatados e funcionando corretamente para que este item de menu esteja disponível.
	 A proteção contra Leitura/Gravação, Gravação ou a proteção por senha não pode estar definida na opção de memória flash ou no disco rígido da impressora. Tamanho do buffer de trabalho não deve ser definido como 100%.

menu de Emulação PCL

Item de menu	Descrição
Origem das Fontes	Especifica o conjunto de fontes usado pelo item de menu Nome da Fonte.
Residente Disco	Notas:
Download Flash	 Residente é a configuração padrão de fábrica. Ele mostra o conjunto de fontes padrão de fábrica armazenado na memória RAM da impressora.
Tudo	 As configurações Flash e Disco aparecem somente se for aplicável e mostram todas as fontes residentes nessa opção.
	 As opções Flash e Disco devem ser formatadas adequadamente e não podem ser Leitura/gravação, Gravação ou protegidas por senha.
	 Download aparecerá somente se for aplicável e mostra todas as fontes armazenadas na memória RAM da impressora.
	 A configuração Tudo exibe todas as fontes disponíveis em qualquer opção.
Nome da Fonte	Identifica uma fonte específica e a opção na qual ela está armazenada
de fontes disponíveis>	Notas:
	Courier 10 é a configuração padrão de fábrica.
	 As abreviações das origens de fontes são R para Residente, F para Flash, K para Disco e D para Download.
Conjunto de Símbolos	Especifica o conjunto de símbolos de cada nome de fonte.
10U PC-8	Notas:
12U PC-850	• 10U PC-8 é a configuração padrão de fábrica nos EUA.
	• 12U PC-850 é a configuração padrão de fábrica internacional.
	 Um conjunto de símbolos é um conjunto de caracteres alfabéticos e numéricos, pontuação e símbolos especiais. Os conjuntos de símbolos suportam os diferentes idiomas ou programas específicos, como símbolos matemáticos para textos científicos. Apenas os conjuntos de símbolos suportados são exibidos.

Item de menu	Descrição
Configurações de Emulação PCL	Altera o tamanho em pontos de fontes tipográficas escalonáveis
Tamanho em Pontos De 1,00 a 1008,00	Notas:
	12 é a configuração padrão de fábrica.
	 Tamanho em Pontos se refere à altura dos caracteres da fonte. Um ponto corresponde a aproximadamente 1/72 de polegada.
	O tamanho em pontos pode ser aumentado ou reduzido em incrementos de 0,25 ponto.
Configurações de Emulação PCL	Especifica o pitch das fontes monoespaçadas escalonáveis
Pitch	Notas:
De 0,08 a 100	• 10 é a configuração padrão de fábrica.
	 Pitch se refere ao número de caracteres de espaço fixo por polegada (cpp, caracteres por polegada).
	O pitch pode ser aumentado ou reduzido em incrementos de 0,01 cpp.
	 Para fontes monoespaçadas não-escalonáveis, o pitch é exibido no visor, mas não pode ser alterado.
Configurações de Emulação PCL	Especifica a orientação do texto e dos gráficos na página
Orientação	Notas:
Retrato Paisagem	Retrato é a configuração padrão de fábrica.
T disagein	Retrato imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda curta da página.
	Paisagem imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda longa da página.
Configurações de Emulação PCL	Especifica o número de linhas impressas em cada página.
Linhas por Página	Notas:
De 1 a 255	• 64 é a configuração padrão de fábrica dos EUA; 68 é a configuração padrão internacional.
	 A impressora define a quantidade de espaço entre cada linha com base nas configurações Linhas por Página, Tamanho do Papel e Orientação. Selecione o Tamanho do Papel e a Orientação corretos antes de alterar Linhas por Página.
Configurações de Emulação PCL	Define a impressora para imprimir no papel de tamanho A4
Largura A4	Notas:
198 mm 203 mm	198 mm é a configuração padrão de fábrica.
	 A configuração de 203 mm define a largura da página para permitir a impressão de oitenta caracteres com pitch 10.
Configurações de Emulação PCL RC auto após AL Ligado Desligado	Especifica se a impressora realiza automaticamente um retorno de carro após um comando de controle de avanço de linha.
	Nota: Desligado é a configuração padrão de fábrica.
Configurações de Emulação PCL	Especifica se a impressora realiza automaticamente um avanço de linha após um comando de
AL auto após RC	controle de retorno de carro.
Ligado Desligado	Nota: Desligado é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Renumeração de Bandeja Atribuir Alimentação MF	Configura a impressora para trabalhar com software de impressora ou programas que usam atribuições de origem diferentes para bandejas, gavetas e alimentadores.
Desligado Nenhum De 0 a 199 Atribuir Bandeja <x> Desligado Nenhum De 0 a 199 Atribuir Papel Manual Desligado Nenhum De 0 a 199 Atribuir Envelope Manual Desligado Nenhum De 0 a 199 Atribuir Envelope Manual Desligado Nenhum Desligado Nenhum De 0 a 199</x>	 Notas: Desligado é a configuração padrão de fábrica. Nenhum não é uma seleção disponível. Essa configuração é exibida somente quando for selecionada pelo interpretador PCL 5. A configuração Nenhum ignora o comando Selecionar Alimentação do Papel. Um valor entre 0 e 199 permite a atribuição de uma configuração personalizada.
Renumeração de Bandeja Ver Padrão Fábrica Padrão MPF = 8 Padrão B1 = 1 Padrão B2 = 4 Padrão B3 = 5 Padrão B4 = 20 Padrão B5 = 21 Padrão Env. = 6 Padrão Papel Man = 2 Padrão Env. Man. = 3	Exibe a configuração padrão de fábrica atribuída a cada bandeja, gaveta ou alimentador, mesmo que não tenha sido instalada
Renumeração de Bandeja Restaurar Padrões Sim Não	Retorna todas as atribuições de bandeja, gaveta e alimentador às configurações padrão de fábrica

menu HTML

Item de menu		Descrição
Nome da Fonte Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Gothic Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk Nova York Optima Oxford Palatino Stempel Garamond Taffy Times Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery	 Define a fonte padrão para documentos HTML Notas: A fonte Times será usada nos documentos HTML que não especificarem uma fonte. As fontes a seguir aparecem somente se a placa de fonte DBCS apropriada estiver instalada: HG-GothicB, MSSung-Light, MD_DotumChe e MingMT-Light.

Item de menu	Descrição
Tamanho da Fonte	Define o tamanho de fonte padrão para documentos HTML
De 1 a 255 pt	Notas:
	• 12 pt é a configuração padrão de fábrica.
	O tamanho da fonte pode ser aumentado em incrementos de 1 ponto.
Ajustar	Ajusta a fonte padrão para documentos HTML
De 1 a 400%	Notas:
	• 100% é a configuração padrão de fábrica.
	O ajuste pode ser aumentado em incrementos de 1%.
Orientação	Define a orientação da página para documentos HTML
Retrato	Nota: Retrato é a configuração padrão de fábrica.
Paisagem	
Tamanho da margem	Define a margem da página para documentos HTML
De 8 a 255 mm	Notas:
	• 19 mm é a configuração padrão de fábrica.
	O tamanho da margem pode ser aumentado em incrementos de 1 mm.

Item de menu	Descrição
Planos de fundo Não Imprimir Imprimir	Especifica se os planos de fundo serão impressos em documentos HTML Nota: Imprimir é a configuração padrão de fábrica.

Menu imagem

Item de menu	Descrição
Ajuste automático Ativar Desat.	Seleciona a melhor opção de tamanho, ajuste e orientação de papel. Notas: Ativar é a configuração padrão de fábrica. A configuração Ativar substitui as configurações de ajuste e orientação para algumas imagens.
Inverter Ativar Desat.	Inverte imagens monocromáticas com dois tons. Notas: Desat. é a configuração padrão de fábrica. O tamanho da fonte pode ser aumentado em incrementos de 1 ponto. Essa configuração não se aplica a imagens GIF ou JPEG.
Dimensionamento Âncora sup. esquerda Mais aproximada Âncora central Ajustar altura/largura Ajustar altura	Ajusta a imagem de acordo com o tamanho do papel selecionado. Notas: Mais aproximada é a configuração padrão de fábrica. Quando a configuração Ajuste automático está definida como Ativar, o Dimensionamento é definido automaticamente como Mais aproximada.
Orientação Retrato Paisagem Retrato invertido Paisagem invertido	Define a orientação da imagem. Nota: Retrato é a configuração padrão de fábrica.

menu Unidade Flash

Item de menu	Descrição
Cópias De 1 a 999	Especifica um número padrão de cópias para cada trabalho de impressão Nota: 1 é a configuração padrão de fábrica.
Origem do Papel Bandeja <x> Alimentador MF Papel Manual Env. Manual</x>	Define uma origem de papel padrão para todos os trabalhos de impressão Nota: Bandeja 1 (bandeja padrão) é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Agrupar Desligado (1,1,1,2,2,2) Ligado (1,2,1,2,1,2)	Empilha as páginas de um trabalho de impressão em seqüência ao imprimir várias cópias. Nota: Ligado é a configuração padrão de fábrica.
Lados (frente e verso) 2 lados 1 lado	Controla se o trabalho será impresso em um lado ou nos dois lados do papel Nota: 1 lado é a configuração padrão de fábrica.
Grampeado Desligado Ligado	Especifica se os trabalhos de impressão são grampeados Notas: Esse item de menu ficará disponível apenas quando o Encadernador StapleSmart II estiver instalado. Desligado é a configuração padrão de fábrica. Os trabalhos de impressão não são grampeados.
Encadernação Frente e Verso Borda Longa Borda Curta	 Define a forma como as páginas impressas em frente e verso são encadernadas e como a impressão no verso da página é orientada em relação à impressão na parte da frente da página Notas: Borda Longa é a configuração padrão de fábrica. Borda Longa especifica que a encadernação seja feita pela borda esquerda das páginas retrato e pela borda superior das páginas paisagem. Borda Curta especifica que a encadernação seja feita pela borda superior das páginas retrato e pela borda esquerda das páginas paisagem.
Orientação Automático Borda Longa Borda Curta	 Especifica a orientação de uma folha com várias páginas Notas: Automático é a configuração padrão de fábrica. A impressora escolhe entre retrato e paisagem. A Borda Longa usa Paisagem. A Borda Curta usa Retrato.
Nº de páginas/folhas (páginas/lados) Desligado 2 página/folha 3 página/folha 4 página/folha 6 página/folha 9 página/folha 12 página/folha 16 página/folha	Especifica que várias imagens de página sejam impressas em um lado de uma folha de papel Notas: Desligado é a configuração padrão de fábrica. O número selecionado é o número de imagens de página que serão impressas por lado.
Borda № de página/folha Nenhum Sólido	Imprime uma borda ao redor de cada imagem ao usar Nº página/folha (páginas – lados) Nota: Nenhuma é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Ordem do № de página/folha Horizontal	Especifica o posicionamento de várias imagens na página ao usar № de página/folha (páginas – lados)
Horizontal Inversa Vertical Inversa Vertical	 Notas: Horizontal é a configuração padrão de fábrica. O posicionamento depende do número de imagens e se as imagens possuem orientação retrato ou paisagem.
Folhas Separadoras Nenhum Entre Cópias Entre Trabalhos Entre Páginas	 Especifica se folhas separadoras em branco serão inseridas. Notas: Nenhuma é a configuração padrão de fábrica. Entre Cópias insere uma folha em branco entre cada cópia de um trabalho de impressão se Agrupamento estiver definido como Ligado. Se Agrupamento estiver definido como Desligado, será inserida uma página em branco entre cada conjunto de páginas impressas, por exemplo, após cada página 1, cada página 2 e assim por diante. Entre Trabalhos insere uma folha em branco entre os trabalhos de impressão. Entre Páginas insere uma folha em branco entre cada página de um trabalho de impressão. Essa configuração é útil ao imprimir transparências ou inserir páginas em branco em um documento para anotações.
Origem do Separador Bandeja <x> Alimentador de Várias Funções Alimentador de Envelopes Páginas em Branco Não Imprimir Imprimir</x>	Especifica a origem do papel onde estão as folhas separadoras. Notas: Bandeja 1 (bandeja padrão) é a configuração padrão de fábrica. No menu Papel, Configurar MF deve estar definido como Cassete para que o Alimentador MF seja exibido como uma configuração de menu. Especifica se serão inseridas páginas em branco em um trabalho de impressão Nota: Não Imprimir é a configuração padrão de fábrica.

menu Ajuda

O menu Ajuda consiste em várias páginas de Ajuda armazenadas na impressora como PDFs. Elas contêm informações sobre o uso da impressora e a execução de tarefas de impressão.

As versões em inglês, francês, alemão e espanhol estão armazenadas na impressora. Outras traduções estão disponíveis no CD de *Software e Documentação*.

Item de menu	Descrição
Imprimir Tudo	Imprime todos os guias
Qualidade de Impressão	Fornece informações sobre a solução de problemas de qualidade de impressão
Guia de Impressão	Fornece informações sobre o carregamento de papel e outras mídias especiais
Guia de Mídia	Fornece uma lista dos tamanhos de papel suportados nas bandejas, nas gavetas e nos alimentadores.
Defeitos de Impressão	Oferece informações sobre como resolver defeitos de impressão
Mapa de Menus	Fornece uma lista dos menus e das configurações do painel de controle da impressora
Guia Informativo	Fornece ajuda para localizar informações adicionais.

Item de menu	Descrição	
Guia de Conexão	Fornece informações sobre a conexão da impressora localmente (via USB) ou a uma rede.	
Guia de Mudança	a de Mudança Fornece instruções para a movimentação da impressora com segurança	
Guia de Suprimentos	Fornece os números de peça para o pedido de suprimentos	

Para entender as mensagens da impressora

Quando Alimentador Manual aparece no visor, refere-se ao alimentador multifunção.

Lista de mensagens de status e de erro

Ativando alterações de menu

Aguarde até que a mensagem se apague.

Ocupada

Aguarde até que a mensagem se apague.

Cancelamento não disponível

Aguarde até que a mensagem se apague.

Cancelamento

Aguarde a limpeza da mensagem.

Trocar <origem> para <x>

<origem> é uma bandeja ou um alimentador, e <x> é um tipo ou tamanho de papel.

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Pressione os botões de seta até que √ Usar Atual apareça e pressione √ para imprimir o papel atualmente na impressora.
- Cancele o trabalho de impressão atual.

Verificar conexão duplex

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Desligue a impressora e ligue-a novamente.

Caso o erro ocorra novamente:

- 1 Desligue a impressora.
- **2** Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- 3 Remova a unidade duplex.
- 4 Reconecte a unidade duplex.

- 5 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.
- **6** Reinicialize a impressora.

Se o erro ocorrer novamente:

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- 3 Remova a unidade duplex.
- 4 Entre em contato com o Suporte ao Cliente.
- Pressione $\sqrt{\ }$ para limpar a mensagem e imprimir sem usar a unidade duplex.

Verificar conexão da bandeja <x>

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Desligue a impressora e ligue-a novamente.

Caso o erro ocorra novamente:

- **1** Desligue a impressora.
- **2** Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- 3 Se uma unidade duplex opcional está instalada, remova-a.
- 4 Remover a bandeja indicada.
- **5** Reconecte a bandeja.
- **6** Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.
- **7** Reinicialize a impressora.

Se o erro ocorrer novamente:

- **1** Desligue a impressora.
- **2** Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- 3 Remova a bandeja.
- **4** Entre em contato com o Suporte ao Cliente.

Apagando estatísticas cont. de trab.

Aguarde até que a mensagem se apague.

Fechar porta ou inserir cartucho

O cartucho está ausente ou não foi instalado corretamente. Insira o cartucho e feche todas as portas e tampas.

Fechar porta lateral do encadernador

Feche a porta lateral do encadernador para limpar a mensagem.

Desfragmentando flash NÃO DESLIGUE

Aguarde até que a mensagem se apague.

Aviso—Dano Potencial: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida no visor.

Excluindo

Aguarde até que a mensagem se apague.

Excluir trabalhos retidos

Aguarde a limpeza da mensagem.

Exclusão concluída

Aguarde a limpeza da mensagem.

Falha na exclusão

Sua tentativa para excluir o arquivo falhou.

- 1 Aguarde a limpeza da mensagem.
- **2** Tente excluir o arquivo novamente.

Desativando DLEs

Aguarde até que a mensagem se apague.

Desativar Menus

Aguarde a limpeza da mensagem.

Nota: Enquanto os menus estão desativados, as configurações da impressora não podem ser alteradas no painel de controle.

Disco Corrompido

A impressora tentou recuperar um disco, mas não conseguiu. Reformatar aparece. Tecle 📝 para reformatar o disco.

Nota: A reformatação exclui todos os arquivos atualmente armazenados no disco.

Recuperação de disco x/y XX% NÃO DESLIGUE

Aguarde até que a mensagem se apague.

Aviso — Dano Potencial: Não desligue a impressora enquanto ela estiver tentando recuperar o disco rígido.

A recuperação do disco ocorre em várias fases. A porcentagem concluída durante cada fase é exibida no visor.

Ativando menus

Aguarde até que a mensagem se apague.

Criptografando disco x/y XX% NÃO DESLIGUE

Aguarde até que a mensagem se apague.

Aviso—Dano Potencial: Não desligue a impressora enquanto ela estiver criptografando o disco rígido.

A porcentagem concluída é exibida no visor.

Digite o PIN

Digite o PIN criado nas Propriedades de impressão quando o trabalho confidencial foi enviado para impressão.

Erro ao ler unidade USB

Remova o dispositivo e aguarde até que a mensagem se apague. A unidade USB pode estar corrompida.

Excluindo trab. do buffer

Aguarde até que a mensagem se apague.

Formatando disco x/y XX% NÃO DESLIGUE

Aguarde até que a mensagem se apague.

Aviso—Dano Potencial: Não desligue a impressora enquanto ela estiver formatando o disco rígido.

A porcentagem concluída é exibida no visor.

Formatando flash NÃO DESLIGUE

Aguarde até que a mensagem se apague.

Aviso—Dano Potencial: Não desligue a impressora enquanto ela estiver formatando a memória flash.

Rastreamento Hex Pronto

A impressora está no modo **Pronto** e o Rastreamento Hex está ativado. Você pode usar o Rastreamento Hex para solucionar problemas da impressora.

Inserir cartucho de grampos

- Insira o cartucho de grampos para limpar a mensagem.
- Pressione para limpar a mensagem e imprimir sem usar o recurso de grampeamento.

Inserir Bandeja <x>

Insira a bandeja especificada na impressora.

Instalar bandeja <x>

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Instale a bandeja especificada:
 - **1** Desligue a impressora.
 - **2** Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
 - **3** Instale a bandeja especificada.
 - **4** Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.
 - **5** Reinicialize a impressora.
- Cancelar o trabalho atual.

Instalar duplex

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Instale a unidade duplex:
 - 1 Desligue a impressora.
 - 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
 - **3** Instale a unidade duplex.
 - 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.
 - **5** Reinicialize a impressora.
- Cancelar o trabalho atual.

Instalar alimentador de envelopes

- Instale o alimentador envelopes:
 - 1 Desligue a impressora.
 - **2** Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
 - **3** Instale o alimentador envelopes.
 - 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.
 - **5** Reinicialize a impressora.
- Cancelar o trabalho atual.

Instalar Bandeja <x>

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Instale a bandeja especificada:
 - 1 Desligue a impressora.
 - **2** Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
 - 3 Instale a bandeja especificada.
 - 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.
 - **5** Reinicialize a impressora.
- Cancelar o trabalho atual.

Instalar Cartucho MICR

A impressora não possui um cartucho MICR instalado. Instale o cartucho MICR para continuar a impressão.

Código de Mecanismo Inválido

Você precisa carregar o código de mecanismo válido para a impressora.

Para obter mais informações, visite o site da Lexmark, em **www.lexmark.com**, ou entre em contato com o suporte ao cliente.

Nota: O código de mecanismo pode ser carregado durante a exibição dessa mensagem no visor.

Código de rede inválido

Você precisa carregar o código de impressão de rede válido para o servidor de impressão interno. O servidor de impressão interno é uma opção de hardware instalada na parte interna da impressora.

Nota: O código de rede pode ser carregado durante a exibição dessa mensagem no visor.

PIN inválido

Insira um PIN válido.

Carregar alimentador manual com <x>

- Carregue o papel especificado no alimentador de várias funções.
- Pressione os botões de seta até que **Continuar** apareça e em seguida pressione **para** apagar a mensagem. Se a impressora encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho de papel corretos, ela alimentará o papel a partir dessa bandeja. Se a impressora não encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho de papel corretos, ela imprimirá a partir da origem padrão.
- Cancelar o trabalho atual.

Carregar <origem> com <x>

<origem> é uma bandeja ou alimentador, e <x> é um tipo ou tamanho de papel.

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Carregue a bandeja de papel ou outra origem com o tipo e o tamanho de papel corretos.
- Cancelar o trabalho atual.

Carregar grampos

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Troque o cartucho de grampos especificado no encadernador.
- Pressione os botões de seta até que **Continuar** apareça e em seguida pressione **p**ara apagar a mensagem.
- Cancele o trabalho de impressão.

Manutenção

Substitua os itens de manutenção e reinicie o contador de manutenção da impressora, se necessário.

Para obter informações sobre a compra de suprimentos, consulte "Pedido de suprimentos" na página 171.

menu Acesso desativado pelo administrador do sistema

Os menus da impressora não podem ser acessados porque seu responsável pelo suporte ao sistema desativou os menus. Aguarde a limpeza da mensagem.

Os menus estão Desativados

Os menus da impressora estão desativados. As configurações da impressora não podem ser alteradas no painel de controle da impressora. Entre em contato com o responsável pelo suporte do sistema para obter ajuda.

Nota: Mesmo que os menus estejam desativados, ainda é possível cancelar um trabalho de impressão, imprimir um trabalho confidencial ou imprimir um trabalho retido.

O estado deve ser Pronto, para acessar os menus.

Os menus da impressora não podem ser acessados desta vez porque o painel de controle da impressora não exibe a mensagem Pronto. Aguarde até que a impressora conclua suas atividades. Quando Pronto aparecer, pressione .

Rede/Rede <x>/Rede <x>, <y>

A impressora está conectada a rede, portanto a interface de rede é o link de comunicação ativo.

- Rede indica que a impressora está usando a porta de rede padrão incorporada à placa do sistema da impressora.
- Rede <x> indica que há um servidor de impressão interno instalado na impressora ou que a impressora está conectada a um servidor de impressão externo.

• Rede <x>, <y> indica que a interface da rede é um link de comunicação ativo, onde <x>, <y> indicam que a interface ativa está conectada à impressora através de um canal y no conector PCI x. Se x for igual a 0, então a interface da rede padrão está ativa.

Nota: A interface atual é exibida na página de configuração de menus.

Aguarde a limpeza da mensagem.

Nenhum trabalho retido

Aguarde até que a mensagem se apague.

Nenhum trabalho encontrado

O PIN inserido não está associado a nenhum trabalho de impressão confidencial.

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Pressione os botões de seta até que **Tente** novamente apareça e pressione **I** para inserir outro PIN.
- Pressione os botões de seta até que \(\sum_{\text{cancelar}} apareça e pressione \(\subset \) para sair.

Nenhum trabalho a cancelar

Aguarde até que a mensagem se apague.

Não Pronta

A impressora não está pronta para receber ou processar dados ou as portas da impressora estão offline.

Nenhum tipo de arquivo reconhecido

Não há arquivos salvos na unidade flash ou os arquivos salvos não são suportados. Converta os arquivos para aqualquer um dos seguintes tipos de arquivos: .pdf, .gif, .jpeg, .jpg, .bmp, .png, .tiff, .tif, .pcx, ou .dcx.

Bandeja de estouro cheia

Remova a pilha de papel da bandeja para limpar a mensagem.

Paralelo/Paralelo <x>

A impressora está usando uma conexão de cabo paralela. A porta paralela é o link de comunicação ativo.

[PJL RDYMSG]

Esta é a mensagem Pronto da Linguagem de Trabalho da Impressora (PJL). Ela aparece depois da mensagem Pronto ou Economizador de Energia. Se a mensagem for muito longa, ela está truncada.

Aguarde a limpeza da mensagem.

Economizador de Energia

A impressora está economizando energia enquanto espera pelo próximo trabalho de impressão. Enviar trabalho de impressão para tirar a impressora do modo Economizador de Energia.

Impressora ocupada, Continuar, Sair

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Pressione / para ler as informações da unidade flash.
- Selecione Sair para cancelar o processo de recuperação de informações.

Imprimindo

Aguarde até que a mensagem se apague.

Imprimir a partir da unidade USB, NÃO REMOVER

Aviso—**Dano Potencial:** Não desligue a impressora nem remova a unidade flash enquanto essa mensagem estiver sendo exibida.

Aguarde a limpeza da mensagem.

Programando disco NÃO DESLIGUE

Aguarde até que a mensagem se apague.

Aviso—Dano Potencial: Não desligue a impressora enquanto **Programando** disco estiver sendo exibido no visor.

Programando flash NÃO DESLIGUE

Aguarde até que a mensagem se apague.

Aviso—Dano Potencial: Não desligue a impressora enquanto **Programando flash** estiver sendo exibido no visor.

Lendo unidade USB NÃO REMOVA

Aguarde até que a mensagem se apague.

Pronto

A impressora está pronta para receber trabalhos de impressão.

Reconectar bandeja <x>

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

• Desligue a impressora e ligue-a novamente.

Caso o erro ocorra novamente:

- **1** Desligue a impressora.
- 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- 3 Remova a bandeja especificada.
- 4 Reconecte a bandeja.
- 5 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.
- 6 Reinicialize a impressora.

Se o erro ocorrer novamente:

- **1** Desligue a impressora.
- **2** Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- **3** Remova a bandeja especificada.
- 4 Entre em contato com o Suporte ao Cliente.

Reconectar bandeja <x> - <y>

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

• Desligue a impressora e ligue-a novamente.

Caso o erro ocorra novamente:

- **1** Desligue a impressora.
- 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- **3** Remova as bandejas especificadas.
- 4 Reconecte as bandejas.
- 5 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.
- 6 Reinicialize a impressora.

Se o erro ocorrer novamente:

- **1** Desligue a impressora.
- 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- **3** Remova as bandejas especificadas.
- 4 Entre em contato com o Suporte ao Cliente.

Reconectar alimentador de envelopes

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

• Desligue a impressora e ligue-a novamente.

Caso o erro ocorra novamente:

- **1** Desligue a impressora.
- **2** Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- **3** Remova o alimentador de envelopes.

- **4** Reconecte o alimentador de envelopes.
- 5 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.
- **6** Reinicialize a impressora.

Se o erro ocorrer novamente:

- 1 Desligue a impressora.
- **2** Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- **3** Remova o alimentador de envelopes.
- 4 Entre em contato com o Suporte ao Cliente.
- Pressione / para limpar a mensagem e continuar a impressão sem usar o alimentador de envelope.

Gerenciamento remoto ativo NÃO DESLIGUE

As configurações da impressora estão sendo definidas. Aguarde até que a mensagem se apague.

Aviso—Dano Potencial: Não desligue a impressora enquanto **Gerenciamento remoto ativo** estiver sendo exibido no visor.

Remover material da embalagem, verificar <x>

Remova qualquer material da embalagem do local especificado.

Remover papel de todas as bandejas

Remova o papel de todas as bandejas. A impressora detecta automaticamente a remoção do papel e continua a impressão.

Se remover o papel não limpar a mensagem, toque em Continuar.

Remover papel da bandeja <x>

Remover papel da bandeja especificada. A impressora detecta automaticamente a remoção do papel e continua a impressão.

Se remover o papel não limpar a mensagem, toque em Continuar.

Remover papel da bandeja de saída padrão

Remova a pilha de papel da bandeja de saída padrão.

Remover papel da <nome do conjunto de bandejas ligadas>

Remover papel da bandeja especificada. A impressora detecta automaticamente a remoção do papel e continua a impressão.

Se a remoção do papel não limpar a mensagem, pressione ✓.

Trocar limpador

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Troque o limpador do fusor.
- Pressione os botões de seta até que **Continuar** apareça e em seguida pressione **p**ara apagar a mensagem.

Redefinir bandeja ativa

Aguarde a limpeza da mensagem.

Redefinindo a impressora

Aguarde até que a mensagem se apague.

Redefinir sem substituir pode afetar a qualidade da impressão.

Você selecionou Não na tela "Verificar unidade PC substituída". Aguarde a limpeza da mensagem.

Restaurando padrões de fábrica

Aguarde até que a mensagem se apague.

Quando as configurações padrão de fábrica são restauradas:

- Todos os recursos carregados na memória da impressora são excluídos. Isso inclui fontes, macros e conjuntos de símbolos.
- Todas as configurações retornam aos padrões de fábrica, com exceção da configuração Idioma de exibição no Menu configuração e das configurações personalizadas dos menus Serial <x>, Rede, Infravermelho, LocalTalk e USB.

Restaurar Trabalhos Retidos?

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Pressione os botões de seta até que **Continuar** apareça e pressione **p** para restaurar todos os trabalhos retidos armazenados no disco rígido da impressora.

Restauração de Trabalho(s) Retido(s) x/y

x representa o número de trabalhos que estão sendo restaurados, e y representa o número total de trabalhos a serem restaurados.

- Aguarde a limpeza da mensagem.
- Pressione os botões de seta até que **V** Sair da Restauração apareça e pressione **V** para excluir os trabalhos retidos não restaurados.

Manutenção de rotina necessária

A impressora precisa passar pela manutenção. Peça um kit de manutenção que contenha todos os itens necessários para a troca dos rolos de transporte, do rolo carregador, do rolo de transferência e do fusor.

Limpar espaço de disco com segurança

O processo de limpeza do disco rígido precisa recuperar-se. A mensagem é limpa quando todos os bloqueios estiverem limpos.

Serial <x>

A impressora está usando uma conexão de cabo serial. A porta serial é o link de comunicação ativo.

Alguns trabalhos retidos foram perdidos

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Cancele o trabalho de impressão atual.

Grampos <x> vazio ou mal-alimentado

Carregue o cartucho de grampos especificado no encadernador para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Poucos grampos ou ausentes em <x>

Carregue o cartucho de grampos especificado no encadernador para limpar a mensagem.

Bandeja padrão cheia

Remova a pilha de papel da bandeja de saída padrão para limpar a mensagem.

Enviar seleção

Aguarde a limpeza da mensagem.

Muitas falhas de login de painel

Agora, a impressora está no modo bloqueada devido a:

- Você tentou fazer o login muitas vezes com o PIN incorreto
- Você tentou fazer o login utilizando o número de senha incorreto para acessar um recurso da impressora, uma configuração ou um menu ao qual você não possui acesso.

Nota: Existe um limite definido para o número de tentativas de login. Uma vez que esse limite é alcançado, esta mensagem aparece e a impressora entra no modo bloqueio. A mensagem permanecerá no painel de controle da impressora e qualquer outra tentativa de acessar os menus será negada até que o tempo limite expire. A duração do tempo limite é definida pelo responsável pelo suporte ao sistema.

Aguarde a limpeza da mensagem, quando o tempo limite expirar e, em seguida:

- Digite o PIN correto para acessar qualquer trabalho retido
- Consulte o responsável pelo suporte ao sistema se você precisar do número da senha para um recurso específico da impressora, configuração ou menu que esteja bloqueado para uso sem o número.

Pouco toner

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Substitua o cartucho de tinta.
- Pressione
 √ para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Bandeja <x> vazia

Carregue papel na bandeja para limpar a mensagem.

Pouco pap band. <x>

Carregue papel na bandeja especificada para limpar a mensagem.

Bandeja <x> ausente

Insira a bandeja especificada na impressora.

Disco não suportado

Um disco rígido de impressora não suportado foi instalado. Remova os dispositivos não suportados e instale um que seja suportado.

Dispositivo USB não suportado, remova

Remover dispositivo USB não reconhecido.

Hub USB não suportado, remova

Remover hub USB não reconhecido.

USB/USB <x>

A impressora está usando uma conexão de cabo USB. A porta USB é o link de comunicação ativo.

Unidade USB removida

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Aguarde a limpeza da mensagem.
- Insira a unidade flash.

Exibir suprimentos

Essa mensagem mostra o nível atual de suprimentos.

Espera

A impressora recebeu os dados para imprimir, mas está esperando por um comando de Fim do Trabalho ou de Alimentação de formulários ou por dados adicionais.

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Pressione 🗸 para imprimir o conteúdo do buffer.
- Cancele o trabalho de impressão atual.

30 Trocar cartucho, refil inválido

Remova o cartucho de tinta e instale um novo cartucho que seja suportado.

31 Substituir cartucho danificado

Remova o cartucho danificado e instale um novo.

32 Número de parte do cartucho não suportado pelo dispositivo

Remova o cartucho de tinta e instale um novo cartucho que seja suportado.

34 Papel curto

- Carregue o papel apropriado na bandeja.
- Pressione os botões de seta até que **Continuar**seja exibido e pressione **p** para limpar a mensagem e imprimir o trabalho usando uma bandeja de papel diferente.
- Verifique as guias de comprimento e largura da bandeja e verifique se o papel foi carregado corretamente na bandeja.

- Para usuários do Windows, verifique as configurações das Propriedades de Impressão para certificar-se de que o trabalho de impressão está solicitando o tamanho e o tipo de papel corretos.
 - Para usuários Macintosh, verifique as configurações da caixa de diálogo Impressão para certificar-se de que o está solicitando o tamanho e o tipo de papel corretos.
- Verifique se o tamanho de papel está definido corretamente. Por exemplo, se Tamanho do alimentador MF estiver definido como Universal, certifique-se de que o papel seja grande o suficiente para os dados que estão sendo impressos.
- Cancele o trabalho de impressão atual.

35 Memória insuficiente para suportar o recurso Economia de Recursos

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Pressione os botões de seta até que \(\sum \text{Continuar} \) apareça e pressione \(\sum \text{para desativar} \) para desativar a Economia de Recursos e continuar a impressão.
- Para ativar a Economia de Recursos após receber essa mensagem, certifique-se de que os buffers de ligação estejam definidos como Automático e saia dos menus para ativar as alterações de buffer de ligação. Quando a mensagem Pronto aparecer, ative a Economia de Recursos.
- Instale mais memória na impressora.

37 Memória insuficiente para operação de Desfragmentação de Memória Flash

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Exclua fontes, macros e outros dados da memória da impressora.
- Instale mais memória na impressora.

37 Memória insuficiente para agrupar trabalho

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Pressione os botões de seta até que **Continuar** apareça e pressione **p** para imprimir a parte do trabalho que já está armazenada e começar a agrupar o restante do trabalho.
- Cancele o trabalho de impressão atual.

37 Memória insuficiente, alguns trabalhos retidos foram excluídos

A impressora excluiu alguns trabalhos retidos a fim de processar os trabalhos atuais.

Pressione os botões de seta até que **Continuar** apareça e pressione **p** para apagar a mensagem.

37 Memória insuficiente, alguns Trabalhos Retidos não serão restaurados

A impressora não conseguiu restaurar alguns ou todos os trabalhos confidenciais ou retidos no seu disco rígido.

Pressione os botões de seta até que **Continuar** apareça e em seguida pressione **p** para apagar a mensagem.

38 Memória cheia

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Pressione os botões de seta até que **Continuar** apareça e pressione **p**ara apagar a mensagem.
- Cancele o trabalho de impressão atual.
- Instale mais memória na impressora.

39 Página complexa, alguns dados podem não ter sido impressos

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Pressione os botões de seta até que **Continuar** apareça e em seguida pressione **p**ara apagar a mensagem.
- Cancele o trabalho de impressão atual.
- Instale mais memória na impressora.

42.xy Incompatibilidade com região do cartucho

Instale um cartucho de tinta que corresponda ao número da região da impressora. x indica o valor da região da impressora. y indica o valor da região do cartucho. x e y podem ter os seguintes valores:

1	EUA
2	Europa, Oriente Médio e África
3	Ásia
4	América Latina
9	Região Inválida

50 Erro de fonte PPDS

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Pressione os botões de seta até que \(\sum \text{Continuar} \) apareça e pressione \(\sum \text{para apagar a mensagem e continuar} \) a impressão.
- A impressora não conseguiu encontrar uma fonte solicitada. No menu PPDS, selecione **Mais Aproximada** e selecione **Ligar**. A impressora encontrará uma fonte similar e reformatará o texto afetado.
- Cancele o trabalho de impressão atual.

51 Flash danificada detectada

- Pressione os botões de seta até que **Continuar** apareça e pressione **p** para apagar a mensagem e continuar a impressão.
- Cancele o trabalho de impressão atual.

52 Sem espaço livre suficiente na memória flash para os recursos

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

• Pressione os botões de seta até que **Continuar** seja exibido e em seguida pressione **p** para interromper a operação de desfragmentação continuar a impressão.

As fontes e macros carregados e não armazenadas previamente na memória flash serão excluídos.

- Exclua fontes, macros e outros dados armazenados na memória flash.
- Faça uma atualização para uma placa de memória flash com mais capacidade.

53 Flash não formatada detectada

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Pressione os botões de seta até que **Continuar** apareça e pressione **p** para interromper a operação de desfragmentação continuar a impressão.
- Formate a memória flash. Se a mensagem de erro persistir, talvez a memória flash esteja danificada e precise ser trocada.

54 Erro opção serial <x>

<x> é o número da opção serial.

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Verifique se o cabo serial está conectado corretamente e se é o cabo adequado para a porta serial.
- Verifique se os parâmetros da interface serial (protocolo, taxa de transmissão, paridade e bits de dados) estão definidos corretamente na impressora e no computador host.
- Desligue a impressora e ligue-a novamente para redefini-la.

54 Erro de software de rede <x>

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Pressione os botões de seta até que **Continuar** apareça e pressione **p**ara continuar a impressão.
- Desligue a impressora e ligue-a novamente para redefini-la.
- Atualize (flash) o firmware de rede na impressora ou no servidor de impressão.

54 Erro de software de rede padrão

- Pressione os botões de seta até que Continuar apareça e, em seguida, pressione para continuar a impressão.
- Desligue a impressora e ligue-a novamente para redefini-la.
- Atualize (flash) o firmware de rede na impressora ou no servidor de impressão.

55 Opção não suportada no slot <x>

<x> é um slot na placa de sistema da impressora.

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- 3 Remova a placa opcional não suportada da placa de sistema da impressora.
- 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.
- **5** Ligue a impressora novamente.

56 Porta paralela <x> desativada

<x> é o número da porta paralela.

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Pressione os botões de seta até que **Continuar** apareça e em seguida pressione **p** para apagar a mensagem. A impressora descarta todos os dados recebidos pela porta paralela.
- Certifique-se de que o item de menu Buffer Paralelo não esteja definido como Desativado.

56 Porta serial <x> desativada

<x> é o número da porta serial.

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Pressione os botões de seta até que **Continuar** apareça e em seguida pressione **p**ara apagar a mensagem. A impressora descarta todos os dados recebidos pela porta serial.
- Certifique-se de que o item de menu Buffer Serial não esteja definido como Desativado.

56 Porta paralela padrão desativada

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Pressione os botões de seta até que **Continuar** apareça e em seguida pressione **p**ara apagar a mensagem. A impressora descarta os dados recebidos pela porta paralela.
- Certifique-se de que o item de menu Buffer Paralelo não esteja definido como Desativado.

56 Porta USB padrão desativada

- Pressione os botões de seta até que Continuar apareça e em seguida pressione para apagar a mensagem.
 A impressora descarta todos os dados recebidos pela porta USB.
- Certifique-se de que o item de menu Buffer USB não esteja definido como Desativado.

57 Configuração alterada, alguns trabalhos retidos não foram restaurados

Desde que os trabalhos foram armazenados no disco rígido algo mudou na impressora invalidando os trabalhos retidos. As possíveis alterações incluem:

- A firmware da impressora foi atualizada.
- Opções de entrada, saída e duplex de papel precisam que o trabalho de impressão seja removido.
- O trabalho de impressão foi criado com dados do dispositivo na porta USB e o dispositivo não é mais uma porta.
- O disco rígido da impressora contém trabalhos que foram armazenados em um modelo de impressora diferente.

Pressione os botões de seta até que **Continuar** apareça e em seguida pressione **p**ara apagar a mensagem.

58 Excesso de bandejas conectadas

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- 3 Remova as bandejas adicionais.
- 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.
- **5** Ligue a impressora novamente.

58 Excesso de discos instalados

- 1 Desligue a impressora.
- **2** Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- 3 Remova os discos adicionais.
- 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.
- **5** Ligue a impressora novamente.

58 Excesso de opções flash instaladas

Excesso de opções de memória flash ou muitos cartões de firmware opcionais estão instalados na impressora.

- Pressione 🕢 para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Remova as opções de memória flash extras:
 - **1** Desligue a impressora.
 - 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
 - **3** Remova as opções de memória flash extras.
 - 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.
 - **5** Ligue a impressora novamente.

58 Excesso de bandejas conectadas

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- **3** Remova as bandejas adicionais.
- 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.
- **5** Ligue a impressora novamente.

59 Duplex Incompatível

Somente opções projetadas especificamente para esta impressora são suportadas.

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Remova a unidade duplex.
- Pressione
 √ para limpar a mensagem e continuar a impressão sem usar a unidade duplex.

59 Alimentador de envelopes incompatível

Somente opções projetadas especificamente para esta impressora são suportadas.

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Remova o alimentador de envelopes.
- Pressione ✓ para limpar a mensagem e continuar a impressão sem usar o alimentador de envelopes.

59 Bandeja de saída <x> incompatível

Somente opções projetadas especificamente para esta impressora são suportadas.

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Remova o papel da bandeja de saída especificada.

59 Bandeja incompatível <x>

Somente opções projetadas especificamente para esta impressora são suportadas.

- Remova bandeja especificada.
- Pressione para limpar a mensagem e continuar a impressão sem usar a bandeja especificada.

61 Remover disco rígido danificado

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Pressione os botões de seta até que **Continuar** apareça e pressione **p** para apagar a mensagem e continuar a impressão.
- Instale outro disco rígido de impressora antes de executar qualquer operação que exija um disco rígido.

62 Disco cheio

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Pressione os botões de seta até que \(\sum \text{Continuar} \) apareça e pressione \(\sum \text{ para apagar a mensagem e continuar} \) o processamento.
- Exclua fontes, macros e outros dados armazenados no disco rígido.
- Instale um disco rígido maior.

80 Rotina de manutenção necessária

A impressora precisa passar pela manutenção. Peça um kit de manutenção que contenha todos os itens necessários para a troca dos rolos de transporte, do rolo carregador, do rolo de transferência e do fusor.

88 Cartucho baixo

O toner está baixo. Substitua o cartucho de toner e, em seguida, pressione 🚺 para limpar a mensagem e continuar a impressão.

88.yy Cartucho quase baixo

O toner está baixo. Substitua o cartucho de toner e, em seguida, pressione ✓ para limpar a mensagem e continuar a impressão.

88 Trocar cartucho de toner

O cartucho de tinta está esgotado.

- **1** Troque o cartucho de tinta.
- **2** Pressione √ para limpar a mensagem.

200-282 Atolamento de papel

- 1 Limpe o caminho do papel.
- **2** A'pós limpar o caminho do papel, pressione | √ | para prosseguir com a impressão.

1565 Erro de emulação, carregar opção de emulação

A impressora limpa a mensagem automaticamente dentro de 30 segundos e, em seguida, desativa o emulador de download na placa de firmware.

Para corrigir isso, carregue a versão correta do emulador de download no site da Lexmark, em www.lexmark.com.

Manutenção da impressora

É necessário executar certas tarefas periodicamente a fim de manter o alto nível da qualidade de impressão.

Limpeza da parte externa da impressora

1 Verifique se a impressora está desligada e desconectada da tomada.



ATENÇÃO—**PERIGO DE CHOQUE**: Para evitar o risco de choques elétricos, ao limpar a parte externa da impressora, desconecte o cabo de alimentação da tomada e todos os cabos da impressora antes de prosseguir.

- 2 Remova o papel da bandeja de saída padrão.
- 3 Umedeça um pano limpo e sem fiapos com água.
 - **Aviso—Dano Potencial:** Não use limpadores domésticos ou detergentes, pois eles podem danificar o acabamento da impressora.
- 4 Seque somente a parte externa da impressora, certificando-se de incluir a bandeja de saída extra.
 - Aviso—Dano Potencial: Usar um pano úmido para limpar o interior pode causar danos à impressora.
- **5** Verifique se o suporte para papel e a bandeja de saída padrão estão secos antes de começar um novo trabalho de impressão.

Armazenamento de suprimentos

Escolha uma área de armazenagem limpa e arejada para os suprimentos da impressora. Armazene os suprimentos com o lado indicado para cima e em sua embalagem original até utilizá-los.

Não exponha os suprimentos a:

- · Luz solar direta
- Temperaturas superiores a 35°C (95°F)
- Alta umidade (superior a 80%)
- Maresia
- Gases corrosivos
- Excesso de poeira

Economia de suprimentos

Existem algumas configurações que podem ser alteradas no painel de controle e que ajudarão a economizar toner e papel. Para obter mais informações, consulte "Menu Suprimentos", "Menu Qualidade" e "Menu Acabamento".

Se for preciso imprimir várias cópias, é possível economizar suprimentos imprimindo a primeira cópia e verificando se ela está correta antes de imprimir as cópias restantes.

Verificação do status dos suprimentos

O visor exibe uma mensagem quando há necessidade de manutenção ou de um item de suprimento de substituição.

Verificação do status dos suprimentos no painel de controle da impressora

- 1 Certifique-se de que a impressora esteja ligada e que a mensagem Pronto apareça.
- 2 No painel de controle da impressora, pressione os botões de seta até que **V**Status/Suprimentos apareça e pressione **V**.
- 3 Pressione os botões de seta até que √Exibir suprimentos apareça e pressione √.
 O status de cada suprimento aparecerá.

Para verificar o status dos suprimentos a partir de um computador de rede

Nota: O computador deve estar conectado à mesma rede que a impressora.

- 1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.
 - **Nota:** Se você não sabe o endereço IP da impressora, imprima uma página de configuração de rede e veja o endereço IP na seção TCP/IP.
- 2 Clique em Status do Dispositivo. A página com o status do dispositivo aparece, exibe um sumário dos níveis de suprimentos.

Pedido de suprimentos

Para fazer pedidos de suprimentos nos EUA, entre em contato com a Lexmark pelo telefone 1-800-539-6275 e obtenha informações sobre os revendedores autorizados de suprimentos Lexmark em sua área. Em outros países ou regiões, visite o site da Lexmark, em **www.lexmark.com** ou entre em contato com o local onde você adquiriu a impressora.

Nota: Todas as estimativas de vida útil dos suprimentos da impressora consideram a impressão em papel comum de tamanho Carta ou A4.

Solicitação de cartuchos de impressão

Quando a mensagem 88 Toner baixo for exibida ou quando a impressão estiver fraca:

- 1 Remova o cartucho de tinta.
- 2 Agite-o firmemente de um lado para o outro e para frente e para trás várias vezes a fim de redistribuir o toner.



3 Reinstale o cartucho e continue a impressão.

Nota: Repita esse procedimento várias vezes até que a impressão fique fraca e, então, troque o cartucho.

Cartuchos de tinta recomendados

Nome da peça	Cartucho do Programa de Devolução da Lexmark	Cartucho regular
Para EUA e Canadá		,
Cartucho de Tinta	T650A11A	T650A21A
Cartucho de Tinta de Alto Rendimento	T650H11A	T650H21A
Cartucho de Tinta de Extra-alto Rendimento*	T654X11A	T654X21A
Um Cartucho de Tinta de Alto Rendimento para Aplicações de Etiquetas	T650H04A	Não aplicável
Um Cartucho de Tinta de Alto Rendimento para Aplicações de Etiquetas*	T654X04A	Não aplicável
Para a Europa, o Oriente Médio e a África		
Cartucho de Tinta	T650A11E	T650A21E
Cartucho de Tinta de Alto Rendimento	T650H11E	T650H21E
Cartucho de Tinta de Extra-alto Rendimento*	T654X11E	T654X21E
Um Cartucho de Tinta de Alto Rendimento para Aplicações de Etiquetas	T650H04E	Não aplicável
Um Cartucho de Tinta de Alto Rendimento para Aplicações de Etiquetas*	T654X04E	Não aplicável
Para a região do Pacífico Asiático		·
Cartucho de Tinta	T650A11P	T650A21P
Cartucho de Tinta de Alto Rendimento	T650H11P	T650H21P
Cartucho de Tinta de Extra-alto Rendimento*	T654X11P	T654X21P
Um Cartucho de Tinta de Alto Rendimento para Aplicações de Etiquetas	T650H04P	Não aplicável
Um Cartucho de Tinta de Alto Rendimento para Aplicações de Etiquetas*	T654X04P	Não aplicável
Para a América Latina		
Cartucho de Tinta	T650A11L	T650A21L
Cartucho de Tinta de Alto Rendimento	T650H11L	T650H21L
Cartucho de Tinta de Extra-alto Rendimento*	T654X11L	T654X21L
Um Cartucho de Tinta de Alto Rendimento para Aplicações de Etiquetas	T650H04L	Não aplicável
Um Cartucho de Tinta de Alto Rendimento para Aplicações de Etiquetas*	T654X04L	Não aplicável
* Disponível para os modelos T654.		

Pedido de um kit de manutenção

Quando a mensagem **80 Manutenção de rotina necessária** aparecer, faça o pedido de um kit de manutenção. O kit de manutenção contém todos os itens necessários para a troca dos rolos de transporte, do rolo carregador, do rolo de transferência e do fusor.

Notas:

- O uso de determinados tipos de mídia pode exigir a troca mais freqüente do kit de manutenção. O rolo carregador, o fusor, os rolos de transferência e os rolos de transporte também podem ser pedidos e trocados individualmente, quando necessário.
- Para verificar o tipo de fusor (T1 ou T2) instalado na impressora, remova o cartucho de tinta da impressora para visualizar a etiqueta no fusor.

Nome da peça	Número de peça
Kit de manutenção	40X4766 (100 V fusor T1)
	40X4724 (110 V fusor T1)
	40X4765 (220 V fusor T1)
	40X4766 (100 V fusor T2)
	40X4767 (110 V fusor T2)
	40X4768 (220 V fusor T2)

Pedido de rolos carregadores

Quando as páginas impressas apresentarem névoa de toner ou sombreamento de fundo, faça o pedido de novos rolos carregadores.

Nome da peça	Número de peça
Montagem do rolo carregador	40X5852

Pedido de um fusor

Para verificar o tipo de fusor (T1 ou T2) instalado na impressora, remova o cartucho de tinta da impressora para visualizar a etiqueta no fusor.

Nome da peça	Número de peça
fusor T1	40X1870 (100 V)
	40X4418 (110 V)
	40X1871 (220 V)
fusor T2	40X5853 (100 V)
	40X5854 (110 V)
	40X5855 (220 V)

Pedido de um limpador de fusor

Quando Substituir limpador aparecer no visor, faça o pedido de um novo limpador de fusor.

Nome da peça	Número de peça
Limpador do fusor	40X4417

Pedido de rolos de transporte

Peça novos rolos de transporte quando o papel deixar de ser alimentado corretamente a partir da bandeja.

Nome da peça	Número de peça
Rolos de transporte	40X4308

Pedido de cartuchos de grampos

Quando Poucos grampos ou Grampos Vazio for exibido, faça o pedido do cartucho de grampos especificado.

Consulte as ilustrações dentro da porta de acesso do grampeador para obter mais informações.

Nome da peça	Número de peça
Pacote com 3 Cartuchos de Grampos	25A0013

Pedido de rolo de transferência

Quando aparecerem manchas de toner na frente ou no verso das páginas impressas, peça a substituição do rolo de transferência.

Nome da peça	Número de peça
Montagem do rolo de transferência	40X1886

Reciclagem de produtos da Lexmark

Para devolver produtos para a Lexmark para reciclagem:

- 1 Visite nosso site, em www.lexmark.com/recycle.
- 2 Localize o tipo de produto que deseja reciclar e selecione seu país na lista.
- **3** Siga as instruções na tela do computador.


Para mover a impressora

Antes de mover a impressora

Remova todas as opções da impressora antes de movimentá-la.



ATENÇÃO — **RISCO DE FERIMENTO:** O peso da impressora é de 18 kg (40 lb) são necessárias duas ou mais pessoas para movê-la com segurança.

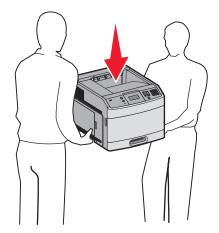

 \wedge

ATENÇÃO — **RISCO DE FERIMENTO:** Antes de mover a impressora, siga estas orientações para evitar danos a você ou à impressora:

- Desligue a impressora pelo interruptor e desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- Desconecte todos os fios e cabos da impressora antes de transportá-la.
- Retire a impressora da gaveta opcional e deixa-a de lado para não levantar a gaveta e a impressora ao mesmo tempo.

Nota: Use os suportes para mãos localizados nas laterais para levantar a impressora e separá-la da gaveta opcional.

Aviso—**Dano Potencial:** Os danos causados à impressora por movimentação incorreta não são cobertos pela garantia.

Para mover a impressora para outro local

A impressora e as opções podem ser movidas com segurança para outro local se você tomar as seguintes precauções:

- Qualquer carrinho usado para mover a impressora deve possuir uma superfície capaz de suportar a base completa da impressora. Qualquer carrinho usado para mover as opções deve ter uma superfície capaz de suportar as dimensões das opções.
- Mantenha a impressora na posição vertical.
- Evite movimentos bruscos.

Transporte da impressora

Ao transportar a impressora, use a embalagem original ou ligue para o local de compra para obter um kit de realocação.

Suporte administrativo 176

Suporte administrativo

Como encontrar informações avançadas sobre rede e administrador

Este capítulo aborda as tarefas básicas de suporte administrativo. Para tarefas avançadas de suporte administrativo, consulte *Guia de Rede* no CD de *Software e Documentação* e o *Guia do Administrador do Servidor de Web Encorpado* no site da Lexmark em **www.lexmark.com.**

Uso do Servidor da Web Encorporado

Caso a impressora esteja instalada em uma rede, o Servidor de Web Encorpado estará disponível para várias funções, incluindo:

- Exibir o visor virtual do painel de controle da impressora
- Verificação do status dos suprimentos da impressora
- Configuração da impressora
- Definição das configurações de rede
- Exibição de relatórios

Para acessar o Servidor de Web Encorpado, digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

Notas:

- Se você não sabe o endereço IP da impressora, imprima uma página de configuração de rede e veja o endereço IP na seção TCP/IP.
- Para obter mais informações, consulte *Guia de Rede* no CD de *Software e Documentação* e o *Guia do Administrador do Servidor de Web Encorpado* no site da Lexmark em **www.lexmark.com.**

Verificar status do dispositivo

Utilizando o Servidor da Web Incorpado, você pode visualizar as configurações da bandeja de papel, o nível do toner no cartucho de impressão, a porcentagem de tempo de vida útil restante do kit de manutenção e as medidas de capacidade de certas partes da impressora. Para visualizar o status do dispositivo:

- 1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.
 - **Nota:** Se você não sabe o endereço IP da impressora, imprima uma página de configuração de rede e veja o endereço IP na seção TCP/IP.
- 2 Clique em Status do Dispositivo.

Para configurar alertas de e-mail

A impressora enviará um e-mail quando os suprimentos estiverem quase acabando ou quando for necessário trocar, adicionar ou desatolar o papel.

Suporte administrativo 177

Para configurar alertas de e-mail:

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

Nota: Se você não sabe o endereço IP da impressora, imprima uma página de configuração de rede e veja o endereço IP na seção TCP/IP.

- 2 Clique em Configurações.
- 3 Em Outras Configurações, clique em Configuração de Alerta de E-mail.
- 4 Selecione os itens para notificação e digite no endereço de e-mail.
- 5 Clique em Enviar.

Nota: Consulte o responsável pelo suporte ao sistema para configurar o servidor de e-mail.

Exibição de relatórios

Você poderá visualizar alguns relatórios a partir do Servidor de Web Incorpado. Esse relatórios são úteis para avaliar o status da impressora, da rede e dos suprimentos.

Para visualizar relatórios a partir de uma impressora:

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

Nota: Se você não sabe o endereço IP da impressora, imprima uma página de configuração de rede e veja o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em Relatórios e, em seguida, clique no tipo de relatório que deseja visualizar.

Ajuste do Economizador de energia

As configurações disponíveis variam de 1 a 240 minutos. 30 minutos é a configuração padrão de fábrica.

Para diminuir ou para aumentar o número de minutos antes que a impressora entre no modo Economizador de energia execute um dos seguintes procedimentos:

Uso do Servidor da Web Incorporado

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

Nota: Se você não sabe o endereço IP da impressora, imprima uma página de configuração de rede e veja o endereço IP na seção TCP/IP.

- 2 Clique em Configuraçõese e m seguida clique em Configurações Gerais.
- 3 Clique em Tempos limite.
- 4 Na caixa do Economizador de Energia, aumente ou diminua o número de minutos que a impressora deve esperar antes de entrar no modo Economizador de Energia.
- **5** Clique em **Enviar**.

Uso do painel de controle da impressora

- 1 Certifique-se de que a impressora esteja ligada e que a mensagem Pronto apareça.
- 2 Pressione .

Suporte administrativo 178

- 3 Pressione o botão de seta para baixo até que √Configurações seja exibido e pressione √.
- 4 Pressione o botão de seta até que **Configurações Gerais** seja exibido e pressione .
- 5 Pressione o botão de seta até que √Tempo de Espera seja exibido e pressione √.
- 6 Pressione o botão de seta até que √Economizador de Energia seja exibido e pressione √.
- 7 Clique nos pequenos botões em formato de seta para aumentar ou diminuir o número de minutos antes que a impressora entre no modo Economizador de Energia e em seguida pressione √.

Restauração das configurações padrão de fábrica

Se você deseja guardar um lista de configurações atuais do menu para referência, imprima uma página de configurações de menu antes de restaurar as configurações padrão de fábrica. Para obter mais informações, consulte "Impressão uma página de configurações de menu" na página 38.

Aviso—**Dano Potencial:** Restaurar padrões de fábrica restaura todas as configurações da impressora para o padrão de fábrica. As exceções incluem o idioma exibido, os tamanhos e mensagens personalizados e configurações do menu Rede/Porta. Todos os downloads armazenados na RAM são excluídos. Os dados carregados e armazenados na memória flash ou no disco rígido da impressora não são afetados.

- 1 No painel de controle da impressora, pressione -
- 2 Pressione o botão de seta para baixo até que √Configurações seja exibido e pressione √.
- **3** Pressione o botão de seta até que **√** Configurações Gerais seja exibido e pressione **√**.
- 4 Pressione o botão de seta até que \(\frac{\text{Padrões}}{\text{de Fábrica}} \) exibido e pressione \(\sqrt{\text{.}} \).
- 5 Pressione o botão de seta até que V Restaurar Agora seja exibido e pressione V.

 Restauração de Padrões de Fábrica é exibido.

Solução de problemas 179

Solução de problemas

Solução de problemas básicos

Solução de problemas básicos da impressora

Caso haja problemas básicos com a impressora ou ela não dê nenhuma resposta, verifique se:

- O cabo de alimentação está conectado à impressora e a uma tomada devidamente aterrada.
- A tomada não foi desativada por uma chave ou um disjuntor.
- A impressora não está conectada a um protetor de sobretensão, a um no-break ou a uma extensão.
- Outro equipamento elétrico conectado à tomada está funcionando.
- A impressora está ligada. Verifique o interruptor da impressora.
- O cabo da impressora está firmemente conectado a ela e ao computador host, ao servidor de impressão, à opção ou a outro dispositivo de rede.
- Todas as opções estão instaladas corretamente.
- As configurações do driver da impressora estão corretas.

Depois de verificar cada uma dessas possibilidades, desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente. Normalmente, isso corrige o problema.

O visor do painel de controle está em branco ou só exibe losangos

O teste automático da impressora falhou. Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.

Se as mensagens **Efetuando teste automático** e **Pronto**não forem exibidas, desligue a impressora e entre em contato com o Suporte ao cliente.

O Servidor da Web Encorporado não abre

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

VERIFIQUE AS CONEXÕES DA REDE

Certifique-se de que computador e a impressora estejam ligados e conectados a mesma rede.

Verifique as configurações da rede

Dependendo das configurações de rede, você precisará digitar https://em vez de http://antes do endereço IP da impressora para acessar o Servidor da Web Encorpado. Para obter mais informações, consulte o administrador do sistema.

Solução de problemas 180

Solução de problemas de impressão

Os PDFs com vários idiomas não são impressos

Os documentos contêm fontes não disponíveis.

- 1 Abra o documento que deseja imprimir no Adobe Acrobat.
- 2 Clique no ícone da impressora.
 - A caixa de diálogo de impressão é exibida.
- **3** Selecione **Print as image** (Imprimir como imagem).
- 4 Clique em OK.

É exibida uma mensagem de erro de leitura da unidade USB

Verifique se a unidade USB é suportada. Para obter informações sobre dispositivos USB de memória flash testados e aprovados, consulte o site da Lexmark, em **www.lexmark.com**.

Os trabalhos não são impressos

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

VERIFIQUE SE A IMPRESSORA ESTÁ PRONTA PARA IMPRIMIR

Verifique se **Pronto** ou **Economizador de Energia** está sendo exibido no visor antes de enviar um trabalho para impressão.

VERIFIQUE SE A BANDEJA DE SAÍDA PADRÃO ESTÁ CHEIA

Remova a pilha de papel da bandeja de saída padrão.

VERIFIQUE SE A BANDEJA DE PAPEL ESTÁ VAZIA

Carregue papel na bandeja.

VERIFIQUE SE O SOFTWARE DA IMPRESSORA CORRETO ESTÁ INSTALADO

- Verifique se você está usando o software da impressora correto.
- Se estiver sendo utilizada uma porta USB, certifique-se de que esteja executando o sistema operacional suportado e utilizando um software de impressora compatível.

Certifique-se de que o servidor de impressão interno está instalado e funcionando corretamente

• Certifique-se de que o servidor de impressão interno esteja devidamente instalado e de que a impressora esteja conectada à rede.

Imprima uma página de configuração de rede e verifique se o status é Conectado. Se o status for Não
conectado, verifique os cabos de rede e tente imprimir novamente a página de configuração de rede. Entre em
contato com o responsável pelo suporte do sistema para garantir que a rede esteja funcionando corretamente.

Cópias do software da impressora também estão disponíveis no site da Lexmark, em www.lexmark.com.

CERTIFIQUE-SE DE QUE VOCÊ ESTÁ USANDO UM CABO USB, SERIAL OU ETHERNET RECOMENDADO

Para obter mais informações, visite o site da Lexmark, em www.lexmark.com.

VERIFIQUE SE OS CABOS DA IMPRESSORA ESTÃO CONECTADOS CORRETAMENTE

Verifique as conexões dos cabos com a impressora e o servidor de impressão para garantir que estejam firmes.

Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração fornecida com a impressora.

Os trabalhos confidenciais e outros trabalhos retidos não são impressos

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Trabalho parcial, sem trabalho ou impressão de páginas em branco

O trabalho de impressão pode conter um erro de formatação ou dados inválidos.

- Exclua os trabalhos de impressão e os imprima novamente.
- Para documentos PDF, recrie o PDF e, em seguida, imprima-o novamente.

Verifique se a impressora tem memória suficiente

Libere mais memória da impressora navegando pela lista de trabalhos retidos e excluindo alguns deles.

O trabalho demora mais que o esperado para imprimir

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

REDUZA A COMPLEXIDADE DO TRABALHO DE IMPRESSÃO

Elimine a quantidade e o tamanho das fontes, a quantidade e a complexidade das imagens e a quantidade de páginas do trabalho.

Altere a configuração Proteção de Página para Desativada

- 1 No painel de controle da impressora, pressione 🖘.
- 2 Pressione o botão de seta para baixo até que √Configurações seja exibido e pressione √.

- 3 Pressione o botão de seta até que **Menu** Configuração seja exibido e pressione **J**.
- 4 Pressione o botão de seta até que VImprimir Recuperação seja exibido e pressione V.
- 5 Pressione o botão de seta até que √ Proteção de Página seja exibido e pressione √.
- 6 Pressione o botão de seta até que \(\sumber Desativado \) seja exibido e pressione \(\subseteq \).

Trabalhos de impressão na bandeja errada ou em papel errado

VERIFIQUE A CONFIGURAÇÃO TIPO DE PAPEL

Certifique-se de que a configuração tipo de papel corresponda ao papel carregado na bandeja:

- 1 No painel de controle, marque a configuração Tipo de Papel no menu Papel.
- 2 Antes de enviar o trabalho de impressão especifique o tipo correto de configuração:
 - Para usuários do Windows, especifique o tipo a partir de Propriedades de Impressão.
 - Para usuários Macintosh, especifique o tipo a partir da caixa de diálogo Imprimir.

Caracteres incorretos impressos

CERTIFIQUE-SE DE QUE A IMPRESSORA NÃO ESTEJA NO MODO RASTREAMENTO HEX

Se **Hex Pronto** estiver sendo exibida , saia do modo Rastreamento Hex para poder imprimir o trabalho. Desligue a impressora e ligue-a novamente para sair do modo Rastreamento Hex.

A ligação de bandejas não funciona

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

CARREGUE O MESMO TAMANHO E TIPO DE PAPEL

- Carregue o mesmo tamanho e tipo de papel em cada bandeja que será ligada.
- Mova as guias de papel para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado em cada bandeja.

Use a mesma configuração do Tipo e do Tamanho do papel

- Imprima uma página de configurações de menu e compare as configurações de cada bandeja.
- Se necessário, ajuste as configurações no menu Tamanho/Tipo do papel.

Nota: O alimentador de várias funções não detecta automaticamente o tamanho do papel. Defina o tamanho no menu Tamanho/Tipo do papel.

Os trabalhos grandes não são agrupados

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

VERIFIQUE SE A OPÇÃO AGRUPAR ESTÁ ATIVADA

No menu Acabamento ou nas Propriedades de impressão, defina Agrupar como Ativar.

Nota: Definir Agrupar como Desativar no software substitui a configuração no Menu acabamento.

REDUZA A COMPLEXIDADE DO TRABALHO DE IMPRESSÃO

Reduza a complexidade do trabalho de impressão eliminando o número e o tamanho das fontes, o número e a complexidade das imagens e o número de páginas do trabalho.

VERIFIQUE SE A IMPRESSORA TEM MEMÓRIA SUFICIENTE

Adicione memória ou um disco rígido opcional à impressora.

Ocorrem quebras de página inesperadas

Aumente o valor de Tempo de Espera da Impressão:

- 1 No painel de controle da impressora, pressione .
- 2 Pressione o botão de seta para baixo até que \(\forall \text{Configurações} \) seja exibido e pressione \(\sqrt{!} \).
- 3 Pressione o botão de seta até que √Menu Configuração seja exibido e pressione √.
- 4 Pressione o botão de seta até que √ Tempo de Espera seja exibido e pressione √.
- 5 Pressione o botão de seta até que **Tempo** de **Espera** da **Impressão** seja exibido e pressione .
- **6** Pressione os botões de seta até que o valor que você deseja seja exibido e pressione ...

Solução de problemas de opções

As configurações escolhidas a partir do programa ou aplicativo também podem alterar ou substituir as configurações selecionadas no painel de controle da impressora. Se uma opção não estiver funcionando, certifique-se de que esteja selecionada no software, bem como no painel de controle da impressora.

A opção não funciona corretamente ou deixa de funcionar após a instalação

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

REDEFINIR A IMPRESSORA

Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.

VERIFIQUE SE A OPÇÃO ESTÁ CONECTADA À IMPRESSORA

- **1** Desligue a impressora.
- 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- **3** Verifique a conexão entre a opção e a impressora.
- 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada de parede devidamente aterrada.

CERTIFIQUE-SE DE QUE A OPÇÃO ESTEJA INSTALADA CORRETAMENTE

Imprima uma página de configurações de menu e veja se a opção está na lista de opções instaladas. Se a opção não estiver listada, reinstale-a. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com a opção.

Verifique se a opção está selecionada

A partir do computador de onde você está imprimindo, selecione a opção. Para obter mais informações, consulte "Atualize as opções disponíveis no driver da impressora" na página 39.

Bandejas de papel

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

CERTIFIQUE-SE DE QUE O PAPEL FOI CARREGADO CORRETAMENTE

- **1** Abra a bandeja de papel.
- 2 Verifique se há atolamentos de papel ou erros de alimentação.
- **3** Certifique-se de que as guias de papel estão alinhadas às bordas do papel.
- **4** Certifique-se de que a bandeja de papel está devidamente fechada.

REDEFINIR A IMPRESSORA

Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.

CERTIFIQUE-SE DE QUE A BANDEJA DO PAPEL ESTEJA INSTALADA CORRETAMENTE

Se a bandeja de papel estiver listada na página de configurações de menu, mas o papel atolar ao entrar ou sair da badeja, talvez ele não esteja instalada corretamente. Reinstale a bandeja de papel. Para mais informações, consulte a documentação de configuração do hardware que acompanha a bandeja de papel, ou consulte o *Guia do usuário* disponível no nosso site em **www.lexmark.com/publications**.

CERTIFIQUE-SE DE QUE A LISTA DE OPÇÕES NO DRIVER DA IMPRESSORA ESTÁ ATUALIZADA.

Do computador que você está imprimindo, verificar que a bandeja de papel está entre as opções listadas no driver da impressora. Para obter mais informações, consulte "Atualize as opções disponíveis no driver da impressora" na página 39.

Bandeja para 2000 folhas

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

A BANDEJA DO ELEVADOR NÃO ESTÁ FUNCIONANDO CORRETAMENTE

- Certifique-se de que a impressora esteja conectada corretamente a uma bandeja para 2000 folhas.
- Certifique-se de que a impressora esteja ligada.

Os rolos do alimentador de papel não giram para fazer o papel avançar

- Certifique-se de que a impressora esteja conectada corretamente a uma bandeja para 2000 folhas.
- Certifique-se de que a impressora esteja ligada.

Alimentador de envelopes

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

REDEFINIR A IMPRESSORA

Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.

CERTIFIQUE-SE DE QUE OS ENVELOPES ESTEJAM CARREGADOS CORRETAMENTE

- 1 Ajuste o suporte para envelopes de acordo com o comprimento do envelope usado.
- 2 Para obter mais informações, consulte "Carregamento do alimentador de envelopes" na página 63.

VERIFICAR AS CONFIGURAÇÕES DE TAMANHO E TIPO DO PAPEL

Certifique-se de que as configurações de tamanho papel e tipo de papel correspondam aos envelopes utilizados:

- 1 No painel de controle da impressora, marque as configurações para o alimentador de envelope a partir do menu Papel.
- 2 Antes de enviar o trabalho para impressão, especifique as configurações corretas a partir do computador:
 - Para usuários do Windows, especifique essas configurações em Propriedades de Impressão.
 - Para usuários Macintosh, especifique as configurações a partir da caixa de diálogo Imprimir.

CERTIFIQUE-SE DE QUE O ALIMENTADOR DE ENVELOPE ESTEJA INSTALADO CORRETAMENTE

Se o alimentador de envelope estiver listado na página de configurações de menu, mas um envelope atolar ao entrar ou sair do alimentador, talvez ele não esteja instalado adequadamente. Reinstale o alimentador de envelopes. Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração do hardware que veio com o alimentador de envelope ou vá para www.lexmark.com/publications para ver a folha de instrução do alimentador de envelope.

Unidade duplex

Se a unidade duplex estiver listada na página de configurações de menu, mas o papel atolar ao entrar ou sair da unidade duplex, talvez ela não esteja instalada adequadamente. Reinstale a unidade duplex. Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração do hardware que veio com a unidade duplex ou vá para www.lexmark.com/publications para ver a folha de instrução da unidade duplex.

Caixa de correio de 5 bandejas

Se a caixa de correio de 5 bandejas estiver listada na página de configurações de menu, mas o papel atolar ao sair da impressora e entrar na caixa de correio, talvez ela não esteja instalada adequadamente. Reinstale a caixa de correio de 5 bandejas. Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração do hardware que veio com a caixa de correio de 5 bandejas, ou vá para **www.lexmark.com/publications** para ver a folha de instrução da caixa de correio de 5 bandejas.

Opções de saída

Se o Expansor de saída, o Expansor de Saída de Alta Capacidade ou o Encadernador StapleSmart II estiverem listados na página de configurações de menu, mas o papel atolar ao sair da impressora ou entrar na opção de saída, talvez ele não esteja instalado adequadamente. Reinstale a opção. Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração do hardware que veio com a opção ou vá para **www.lexmark.com/publications** para ver a folha de instrução da opção.

Placa de memória

Certifique-se de que a placa de memória esteja conectada firmemente à placa do sistema da impressora.

Placa de memória flash

Certifique-se de que a placa de memória flash esteja conectada firmemente à placa do sistema da impressora.

Disco rígido com adaptador

Certifique-se de que o disco rígido esteja conectado firmemente à placa do sistema da impressora.

Porta de Soluções Internas

Se a Porta de Soluções Interna (ISP) da Lexmark não funcionar corretamente, estas são as possíveis soluções. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

VERIFIQUE AS CONEXÕES ISP

- Certifique-se de que a ISP esteja conectada firmemente à placa do sistema da impressora.
- Certifique-se de que o cabo esteja seguramente conectado ao conector correto.

Verifique as conexões dos cabos

Verifique se você está usando o cabo correto e se ele está conectado firmemente.

VERIFIQUE SE O SOFTWARE DA REDE ESTÁ CONFIGURADO CORRETAMENTE

Consulte o *Guia de Rede* no CD de *Software e Documentação* para obter mais informações sobre a instalação do software para impressão em rede.

Solução de problemas de alimentação de papel

O papel atola com frequência

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

VERIFIQUE O PAPEL

Use os papéis e a mídia especial recomendados. Para obter mais informações, consulte o capítulo sobre diretrizes de papel e mídia especial.

Verifique se não há papel em excesso na bandeja de papel

Certifique-se de que a pilha de papel carregada não exceda a altura máxima indicada na bandeja ou no alimentador de várias funções.

VERIFIQUE AS GUIAS DE PAPEL

Mova as guias da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado.

O PAPEL ABSORVEU UMIDADE DEVIDO A UM AMBIENTE ALTAMENTE ÚMIDO

- Carregue papel de um novo pacote.
- Armazene o papel em sua embalagem original até utilizá-lo.

A mensagem de atolamento de papel permanece após a limpeza do atolamento

O caminho do papel não está limpo. Remova o papel atolado de todo o caminho do papel e pressione .

A página atolada não é impressa novamente após a limpeza do atolamento

A recuperação do atolamento é definida como Desligada. Defina Recuperação de Atolamento como Automático ou Ativar:

- 1 Pressione 🖳
- 2 Pressione o botão de seta para baixo até que √Configurações seja exibido e pressione √.
- 3 Pressione o botão de seta até que **Configurações** Gerais seja exibido e pressione .
- 4 Pressione o botão de seta até que √Imprimir Recuperação seja exibido e pressione √.

- 5 Pressione o botão de seta até que V Recuperação de Atolamento seja exibido e pressione V.
- 6 Pressione o botão de seta até que Ligar ou Automáticoseja exibido e pressione .

Solução de problemas de qualidade de impressão

Isolamento de problemas de qualidade de impressão

Para ajudar a isolar problemas de qualidade de impressão, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão.

- 1 Desligue a impressora.
- 2 No painel de controle da impressora, mantenha √ e o botão da seta para direita pressionados ao ligar a impressora.
- 3 Libere os botões quando a mensagem Efetuando teste automático for exibida.

 A impressora executa sua seqüência de ativação e, em seguida, o Menu config é exibido.
- 4 Pressione o botão da seta para baixo até que √ Impr. págs. qualidade seja exibido e pressione √.


 A mensagem As páginas estão formatadas, Imprimindo pág. de teste de qualidade é exibida e as páginas são impressas. A mensagem permanece no painel de controle da impressora até que todas as páginas sejam impressas.
- 5 Após a impressão das páginas de teste de qualidade de impressão, pressione o botão da seta para baixo até que

 Vair do menu config seja exibido e pressione

 V.

As informações dos tópicos a seguir podem ajudá-lo a solucionar problemas de qualidade de impressão. Se estas sugestões não resolverem o problema, solicite manutenção. Uma peça da impressora pode estar precisando de ajuste ou troca.

Páginas em branco

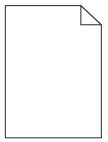

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Pode haver material da embalagem no cartucho de tinta

Remova o cartucho de tinta e verifique se o material de embalagem foi removido corretamente. Reinstale o cartucho de tinta.

O TONER PODE ESTAR BAIXO

Quando 88 Toner baixo for exibido, faça o pedido de um novo cartucho de tinta.

Caso o problema persista, a impressora pode estar precisando de manutenção. Para obter mais informações, entre em contato com o Suporte ao cliente.

Imagens cortadas

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

VERIFICAR GUIAS

Mova as guias de comprimento e largura da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado.

VERIFIQUE A CONFIGURAÇÃO DE TAMANHO PAPEL

Certifique-se de que a configuração tamanho do papel corresponda ao papel carregado na bandeja.

- 1 No painel de controle, marque a configuração Tamanho do Papel no menu Papel.
- 2 Antes de enviar o trabalho de impressão, especifique o tamanho correto de configuração:
 - Para usuários do Windows, especifique o tamanho a partir de Propriedades de Impressão.
 - Para usuários Macintosh, especifique o tamanho a partir da caixa de diálogo Configurar Página.

Imagens duplas




VERIFIQUE A CONFIGURAÇÃO TIPO DE PAPEL

Certifique-se de que a configuração tipo de papel corresponda ao papel carregado na bandeja:

- 1 No painel de controle, marque a configuração Tipo de Papel no menu Papel.
- 2 Antes de enviar o trabalho de impressão especifique o tipo correto de configuração:
 - Para usuários do Windows, especifique o tipo a partir de Propriedades de Impressão.
 - Para usuários Macintosh, especifique o tipo a partir da caixa de diálogo Imprimir.

Plano de fundo cinza

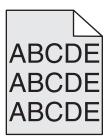


VERIFIQUE A DEFINIÇÃO DA TONALIDADE DO TONER

Selecione uma definição de Tonalidade do Toner clara:

- A partir do painel de controle da impressora, modifique as configurações no menu Qualidade.
- Para usuários do Windows, altere as configurações nas Propriedades de Impressão.
- Para usuários Macintosh, modifique a configuração a partir da caixa de diálogo Imprimir.

Margens incorretas

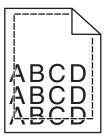

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

VERIFIQUE AS GUIAS DE PAPEL

Mova as guias da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado.

VERIFIQUE A CONFIGURAÇÃO DE TAMANHO PAPEL

Certifique-se de que a configuração tamanho do papel corresponda ao papel carregado na bandeja.

- 1 No painel de controle, marque a configuração Tamanho do Papel no menu Papel.
- 2 Antes de enviar o trabalho de impressão, especifique o tamanho correto de configuração:
 - Para usuários do Windows, especifique o tamanho a partir de Propriedades de Impressão.
 - Para usuários Macintosh, especifique o tamanho a partir da caixa de diálogo Configurar Página.

Papel curvado

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

VERIFIQUE A CONFIGURAÇÃO TIPO DE PAPEL


Certifique-se de que a configuração tipo de papel corresponda ao papel carregado na bandeja:

- 1 No painel de controle, marque a configuração Tipo de Papel no menu Papel.
- 2 Antes de enviar o trabalho de impressão especifique o tipo correto de configuração:
 - Para usuários do Windows, especifique o tipo a partir de Propriedades de Impressão.
 - Para usuários Macintosh, especifique o tipo a partir da caixa de diálogo Imprimir.

O PAPEL ABSORVEU MUITA UMIDADE.

- Carregue papel de um novo pacote.
- Armazene o papel em sua embalagem original até utilizá-lo.

Irregularidades na impressão

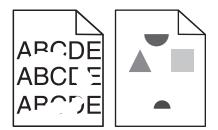

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

O PAPEL ABSORVEU UMIDADE DEVIDO A UM AMBIENTE ALTAMENTE ÚMIDO

- Carregue papel de um novo pacote.
- Armazene o papel em sua embalagem original até utilizá-lo.

VERIFIQUE A CONFIGURAÇÃO TIPO DE PAPEL

Certifique-se de que a configuração tipo de papel corresponda ao papel carregado na bandeja:

- 1 No painel de controle, marque a configuração Tipo de Papel no menu Papel.
- 2 Antes de enviar o trabalho de impressão especifique o tipo correto de configuração:
 - Para usuários do Windows, especifique o tipo a partir de Propriedades de Impressão.
 - Para usuários Macintosh, especifique o tipo a partir da caixa de diálogo Imprimir.

VERIFIQUE O PAPEL

Evite o uso de papel texturizado com acabamento áspero.

O TONER PODE ESTAR BAIXO

Quando a mensagem 88 Cartucho baixo for exibida ou quando a impressão estiver fraca, substitua o cartucho de tinta.

O FUSOR PODE ESTAR USADO OU DANIFICADO

Troque o fusor.

A impressão está muito escura



Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

VERIFIQUE AS CONFIGURAÇÕES DE TONALIDADE, BRILHO E CONTRASTE

As configurações de Tonalidade do Toner, de Brilho ou de Contraste estão muito escuras.

- A partir do painel de controle da impressora, modifique essas configurações no menu Qualidade.
- Para usuários do Windows, altere essas configurações nas Propriedades de Impressão.
- Para usuários Macintosh, modifique essas configurações na caixa de diálogo Imprimir e menus pop-up.

O PAPEL ABSORVEU MUITA UMIDADE.

- Carregue papel de um novo pacote.
- Armazene o papel em sua embalagem original até utilizá-lo.

VERIFIQUE O PAPEL

Evite o uso de papel texturizado com acabamento áspero.

VERIFIQUE A CONFIGURAÇÃO TIPO DE PAPEL

Certifique-se de que a configuração tipo de papel corresponda ao papel carregado na bandeja:

- 1 No painel de controle, marque a configuração Tipo de Papel no menu Papel.
- 2 Antes de enviar o trabalho de impressão especifique o tipo correto de configuração:
 - Para usuários do Windows, especifique o tipo a partir de Propriedades de Impressão.
 - Para usuários Macintosh, especifique o tipo a partir da caixa de diálogo Imprimir.

O CARTUCHO DE TINTA PODE ESTAR COM DEFEITO

Troque o cartucho de tinta.

A impressão está muito clara



Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

VERIFIQUE AS CONFIGURAÇÕES DE TONALIDADE, BRILHO E CONTRASTE

As configurações de Tonalidade do Toner, de Brilho ou de Contraste estão muito claras.

- A partir do painel de controle da impressora, modifique essas configurações no menu Qualidade.
- Para usuários do Windows, altere essas configurações nas Propriedades de Impressão.
- Para usuários Macintosh, modifique essas configurações na caixa de diálogo Imprimir e menus pop-up.

O PAPEL ABSORVEU MUITA UMIDADE.

- Carregue papel de um novo pacote.
- Armazene o papel em sua embalagem original até utilizá-lo.

VERIFIQUE O PAPEL

Evite o uso de papel texturizado com acabamento áspero.

VERIFIQUE A CONFIGURAÇÃO TIPO DE PAPEL

Certifique-se de que a configuração tipo de papel corresponda ao papel carregado na bandeja:

- 1 No painel de controle, marque a configuração Tipo de Papel no menu Papel.
- 2 Antes de enviar o trabalho de impressão especifique o tipo correto de configuração:
 - Para usuários do Windows, especifique o tipo a partir de Propriedades de Impressão.
 - Para usuários Macintosh, especifique o tipo a partir da caixa de diálogo Imprimir.


O TONER ESTÁ BAIXO

Quando 88 Toner Baixo for exibido, faça o pedido de um novo cartucho.

O CARTUCHO DE TINTA PODE ESTAR COM DEFEITO

Troque o cartucho de tinta.

Defeitos repetitivos

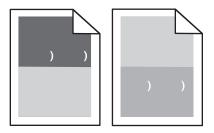

OCORREM MARCAS REPETIDAMENTE NA PÁGINA

Substitua os rolos carregadores se o defeito ocorrer a cada 28,3 mm (1,11 pol.).

Substitua os rolos de transferência se o defeito ocorrer a cada 51,7 mm (2,04 pol.).

Troque o cartucho de tinta se os defeitos ocorrerem a cada:

- 47,8 mm (1,88 pol.)
- 96,8 mm (3,81 pol.)

Troque o fusor se os defeitos ocorrerem a cada:

- 88,0 mm (3,46 pol.)
- 95,2 mm (3,75 pol.)

Impressão enviesada

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:


VERIFIQUE AS GUIAS DE PAPEL

Mova as guias da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado.

VERIFIQUE O PAPEL

Use um papel que atenda às especificações da impressora.

Linhas sólidas pretas ou brancas

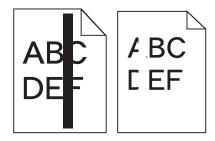

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

VERIFIQUE SE O PADRÃO DE PREENCHIMENTO ESTÁ CORRETO

Caso o padrão de preenchimento esteja incorreto, escolha um padrão de preenchimento diferente a partir do programa de software ou do aplicativo.

VERIFIQUE O TIPO DE PAPEL

- Tente usar outro tipo de papel.
- Use apenas transparências recomendadas pelo fabricante da impressora.
- Certifique-se de que a configuração Tipo de Papel e Textura do Papel corresponda ao papel carregado na bandeja ou no alimentador.

CERTIFIQUE-SE DE QUE O TONER ESTÁ DISTRIBUÍDO IGUALMENTE NO CARTUCHO DE TINTA

Remova o cartucho de tinta e agite-o de um lado para o outro a fim de redistribuir o toner e, em seguida, o reinstale.

O CARTUCHO DE TINTA PODE ESTAR DANIFICADO OU COM TONER BAIXO

Substitua o cartucho de tinta usado por um novo.

Páginas com cores sólidas



Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verifique se os cartuchos de toner estão instalados corretamente

Remova o cartucho de tinta e agite-o de um lado para o outro a fim de redistribuir o toner e, em seguida, o reinstale.

O CARTUCHO DE TINTA PODE ESTAR DANIFICADO OU COM TONER BAIXO

Substitua o cartucho de tinta usado por um novo. Caso o problema persista, a impressora pode estar precisando de manutenção. Para obter mais informações, entre em contato com o Suporte ao cliente.

Linhas horizontais borradas



Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

O TONER ESTÁ MANCHANDO

Selecione outra bandeja ou alimentador para alimentar papel para o trabalho:

- No painel de controle da impressora, selecione Origem Padrão a partir do menu Papel.
- Para usuários do Windows, especifique a origem do papel a partir de Propriedades de Impressão.
- Para usuários Macintosh, selecione a origem do papel a partir da caixa de diálogo Imprimir e menus pop-up.

O CARTUCHO DE TINTA PODE ESTAR COM DEFEITO

Troque o cartucho de tinta.

O CAMINHO DO PAPEL PODE NÃO ESTAR LIMPO

Verifique o caminho do papel em volta do cartucho de tinta.



ATENÇÃO — **SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

Retire todo o papel.

HÁ TONER NO CAMINHO DO PAPEL.

Entre em contato com o Suporte ao Cliente.

Linhas verticais borradas



Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

O TONER ESTÁ MANCHANDO

Selecione outra bandeja ou alimentador para alimentar papel para o trabalho:

- No painel de controle da impressora, selecione Origem Padrão a partir do menu Papel.
- Para usuários do Windows, especifique a origem do papel a partir de Propriedades de Impressão.
- Para usuários Macintosh, selecione a origem do papel a partir da caixa de diálogo Imprimir e menus pop-up.

O CARTUCHO DE TINTA ESTÁ DANIFICADO

Troque o cartucho de tinta.

O CAMINHO DO PAPEL PODE NÃO ESTAR LIMPO

Verifique o caminho do papel em volta do cartucho de tinta.



ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

Retire todo o papel.

HÁ TONER NO CAMINHO DO PAPEL.

Entre em contato com o Suporte ao Cliente.

Névoa do toner ou sombreamento de fundo aparece na página

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

O CARTUCHO DE TINTA PODE ESTAR COM DEFEITO

Troque o cartucho de tinta.

Os rolos carregadores podem estar danificados

Troque os rolos carregadores.

HÁ TONER NO CAMINHO DO PAPEL.

Limpe qualquer toner do caminho do papel. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte ao Cliente.

o toner sai facilmente



Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

VERIFIQUE A CONFIGURAÇÃO TIPO DE PAPEL


Certifique-se de que a configuração tipo de papel corresponda ao papel carregado na bandeja:

- 1 No painel de controle, marque a configuração Tipo de Papel no menu Papel.
- 2 Antes de enviar o trabalho de impressão especifique o tipo correto de configuração:
 - Para usuários do Windows, especifique o tipo a partir de Propriedades de Impressão.
 - Para usuários Macintosh, especifique o tipo a partir da caixa de diálogo Imprimir.

VERIFIQUE A CONFIGURAÇÃO TEXTURA DO PAPEL

No menu Papel no painel de controle da impressora, certifique-se de que a configuração Textura do Papel corresponda ao papel carregado na bandeja.

Respingos de toner

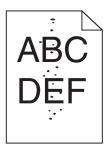

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

O CARTUCHO DE TINTA PODE ESTAR COM DEFEITO

Troque o cartucho de tinta.

HÁ TONER NO CAMINHO DO PAPEL.

Limpe qualquer toner do caminho do papel. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte ao Cliente.

A qualidade da impressão em transparências não é boa

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

VERIFIQUE AS TRANSPARÊNCIAS

Use apenas transparências recomendadas pelo fabricante da impressora.

VERIFIQUE A CONFIGURAÇÃO TIPO DE PAPEL

Certifique-se de que a configuração tipo de papel corresponda ao papel carregado na bandeja:

- 1 No painel de controle, marque a configuração Tipo de Papel no menu Papel.
- 2 Antes de enviar o trabalho de impressão especifique o tipo correto de configuração:
 - Para usuários do Windows, especifique o tipo a partir de Propriedades de Impressão.
 - Para usuários Macintosh, especifique o tipo a partir da caixa de diálogo Imprimir.

Para entrar em contato com o Suporte ao cliente

Ao entrar em contato com o Suporte ao cliente, descreva o problema que você está tendo, a mensagem exibida no visor e as etapas que você já executou para tentar solucionar o problema.

Você precisa saber o modelo e o número de série da impressora. Para obter mais informações, veja a etiqueta na tampa frontal superior interna da impressora. O número de série também está listado na página de configurações de menu.

Nos Estados Unidos. ou no Canadá, ligue para (1-800-539-6275). Para outros países/regiões, visite o site da Lexmark, em www.lexmark.com.

Avisos

Informações sobre o produto

Nome do produto:

Lexmark T650, T652, T654

Tipo de máquina:

4062, 4551, 4552, 4553

Modelo(s):

01A, 21A, 23A, 41A, 43A, n01, gn1, n03, n02, xn2, gn2, dn1, d03, gd1, dn2, gd2, xd2, mn1, gm1, md1

Aviso de edição

Março de 2012

O parágrafo a seguir não se aplica a nenhum país em que as disposições sejam inconsistentes com as leis locais: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC.FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "COMO ESTÁ", SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS SEM LIMITAÇÃO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE EM PARTICULAR. Alguns estados não permitem a isenção de responsabilidade de garantias expressas ou implícitas em determinadas transações; portanto, esta declaração pode não se aplicar a você.

É possível que esta publicação contenha imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Serão feitas alterações periódicas às informações aqui contidas; essas alterações serão incorporadas em edições futuras. Alguns aperfeiçoamentos ou alterações nos produtos ou programas descritos poderão ser feitos a qualquer momento.

As referências feitas nesta publicação a produtos, programas ou serviços não implicam que o fabricante pretenda tornálos disponíveis em todos os países nos quais opera. Qualquer referência a um produto, programa ou serviço não tem a intenção de afirmar ou sugerir que apenas aquele produto, programa ou serviço possa ser usado. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente que não infrinja qualquer direito de propriedade intelectual existente poderá ser usado no seu lugar. A avaliação e verificação da operação em conjunto com outros produtos, programas ou serviços, exceto aqueles expressamente designados pelo fabricante, são de responsabilidade do usuário.

Para obter suporte técnico da Lexmark, acesse **support.lexmark.com**.

Para obter informações sobre suprimentos e downloads, acesse www.lexmark.com.

Caso você não tenha acesso à Internet, entre em contato com a Lexmark pelo correio:

Lexmark International, Inc. Bldg 004-2/CSC 740 New Circle Road NW Lexington, KY 40550 USA

© 2009 Lexmark International, Inc.

Todos os direitos reservados.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Marcas registradas

Lexmark, Lexmark com desenho de losango, MarkNet e MarkVision são marcas registradas da Lexmark International, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.

MarkTrack, PrintCryption e StapleSmart são marcar registradas da Lexmark International, Inc.


PCL® é marca registrada de indústria e comércio da Hewlett-Packard Company. PCL é a designação da Hewlett-Packard Company para um conjunto de comandos (linguagem) e funções de impressora incluídos em seus produtos de impressora. Esta impressora foi projetada para ser compatível com a linguagem PCL. Isso significa que a impressora reconhece os comandos PCL usados em vários aplicativos e emula as funções correspondentes aos comandos.

Os termos a seguir são marcas registradas ou marcas registradas de indústria e comércio destas empresas:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Com base em Times New Roman, sob licença da The Monotype Corporation plc, um produto da Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
Nova York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias

Taffy	Agfa Corporation	
Times New Roman	The Monotype Corporation plc	
Univers	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias	

Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

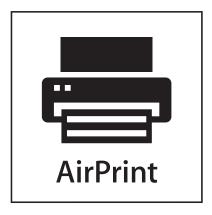

AirPrint e o logotipo do AirPrint são marcas comerciais da Apple, Inc.

Informações sobre temperatura

Temperatura ambiente	15-32° C (60 - 90° F)
Temperatura de envio	-40-60° C (-40 -140° F)
Temperatura de armazenamento	1-60° C (34 -140° F)

Níveis de emissão de ruído

As seguintes medidas foram tomadas de acordo com o código ISO 7779 e consideradas em conformidade com o código ISO 9296.

Nota: alguns modos podem não ser aplicáveis ao seu produto.

Pressão sonora média em 1 metro, dBA		
Imprimindo	53 dBA para T650, 54 dBA para T652, 55 dBA para T654	
Digitalizando	N/A	
Copiando	N/A	
Pronta	30 dBA	

Os valores estão sujeitos a alterações. Consulte www.lexmark.com para obter os valores atuais.

Diretiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE, Waste from Electrical and Electronic Equipment)



O logo da WEEE denota programas e procedimentos específicos de reciclagem de produtos eletrônicos em países da União Européia. Incentivamos a reciclagem de nossos produtos. Para obter mais informações sobre opções de reciclagem, acesse o site da Lexmark na Internet em **www.lexmark.com** para obter o número de telefone do revendedor mais próximo de você.

Aviso de sensibilidade à estática



Este símbolo identifica peças sensíveis à estática. Não toque nas áreas próximas a este símbolo sem antes tocar na estrutura de metal da impressora.

ENERGY STAR

Todo produto da Lexmark que apresenta o emblema ENERGY STAR no produto ou em uma tela de inicialização está certificado e em conformidade com os requisitos ENERGY STAR da Environmental Protection Agency (EPA) da forma como foi configurado quando do envio pela Lexmark.



Aviso do laser

Esta impressora foi certificada nos EUA por estar em conformidade com os requisitos do DHHS 21 CFR, subcapítulo J, para produtos a laser de Classe I (1) e, nos demais países, foi certificada como um produto a laser de Classe I em conformidade com os requisitos da IEC 60825-1.

Os produtos a laser de Classe I não são considerados prejudiciais. A impressora contém, internamente, um laser de Classe IIIb (3b) que é um laser de arsenieto de gálio de 7 miliwatts operando no comprimento de onda de 770-795 nanômetros. O sistema do laser e a impressora foram projetados para que jamais haja acesso humano à radiação do laser acima do nível da Classe I durante a operação normal ou a manutenção pelo usuário ou sob as condições de manutenção prescritas.

Etiqueta de aviso sobre laser

Pode haver uma etiqueta de aviso sobre laser afixada a esta impressora, como mostrado a seguir:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam Perigo - Emissão invisível de laser quando os cartuchos são removidos e a trava aberta. Evite exposição ao feixe Opasnost – Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima Pozor Nebezpečí výskytu neviditelného laserového záření při odstranění kazet a odblokování pojistky. Nevystavujte se paprskům Fare - Usynlig laserstråling, når tonerkassetterne fjernes og aflåsning ophæves. Undgå at komme i kontakt med strålen. Pas op! - Onzichtbare laserstraling als cartridges worden verwijderd en vergrendeling open is. Voorkom blootstelling aan de straler Danger - Radiations invisibles lors du retrait des cartouches et du déverouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser Vaara - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä säteelle altistui Gefahr – Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meidei - Αόρατη ακτινοβολία λέιζερ όταν αφαιρούνται οι κασέτες και εξουδετερώνεται η ενδασφάλεια. Αποφύγετε την έκθ Figyelem! A kazetták kivételekor láthatatlan lézersugárzás léphet fel. ha a biztonsági kapcsoló nem működik. Kerüljük el a lézersugara: Pericolo - Emissione di radiazioni laser durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione ai raggi Fare - Usynlig laserstráling nár kassetter tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering. Niebezpieczeństwo - niewidoczne promieniowanie laserowe po wyjęciu kasety i wylączeniu blokady. Unikać ekspozycji na wiązkę. Опасно! При снятых картриджах и нарушении фиксации невидимое глазу лазерное излучение!. Избегайте воздействия луча. Pozor - Nebezpečenstvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetá ch a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom Peligro: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser. Varning - Osynlig laserstrålning när kassetterna är borttagna och spärren avaktiverad. Undvik att utsätta dig för strålen. 危险 - 当鼓粉盒被取出并且互領失去作用时有看不见的激光辐射。请避免暴露在激光光束下。 危険 - 移除碳粉匣與安全連鎖開關失效時會產生看不見的雷射輻射・請避免曝露在雷射光束下・ 危険:カートリッジが取外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射します。光線に当らないようにして下さい

Consumo de energia

Consumo de energia do produto

A tabela a seguir documenta as características de consumo de energia do produto.

Nota: alguns modos podem não ser aplicáveis ao seu produto.

Modo	Descrição	Consumo de energia (Watts)
Imprimindo	O produto está gerando uma cópia impressa tendo como origem impulsos eletrônicos.	T650: 640 W (simples), 540 W (frente e verso); T652: 725 W (simples), 565 W (frente e verso); T654: 740 W (simples), 575 W (frente e verso)
Copiando	O produto está gerando uma cópia impressa tendo como origem documentos impressos originais.	N/A
Digitalizando	O produto está digitalizando documentos impressos.	N/A
Pronta	O produto está aguardando um trabalho de impressão.	T650: 80 W; T652: 85 W; T654: 85 W
Economia de energia	O produto está no modo de economia de energia.	T650: 12 W; T652: 13 W; T654: 14 W
Desativado	O produto está conectado a uma tomada, mas a chave Liga/Desliga está desligada.	0 W

Os níveis de consumo de energia relacionados na tabela anterior representam médias registradas ao longo do tempo. Picos de energia instantâneos podem ser significativamente mais altos que a média.

Os valores estão sujeitos a alterações. Consulte www.lexmark.com para obter os valores atuais.

Economizador de Energia

Este produto foi projetado com um modo de economia de energia chamado Economizador de energia. O modo de economia de energia é equivalente ao modo hibernar. Ele economiza energia baixando o consumo durante longos períodos de inatividade. O modo Economizador de energia é ativado automaticamente quando este produto não é utilizado por um período de tempo especificado, chamado de Tempo limite de economia de energia.

Tempo limite de economia de energia padrão de fábrica deste produto (em minutos): 30 (T650n, T652, T654); 10 (T650dn/dtn)

Através da utilização dos menus de configuração, o Tempo limite de economia de energia pode ser modificado para valores entre 1 e 240 minutos. A definição do Tempo limite de economia de energia para um valor baixo reduz o consumo de energia, mas pode aumentar o tempo de resposta do produto. A definição do tempo limite de economia de energia como um valor muito alto mantém uma rápida resposta, mas consome mais energia.

Modo de inatividade

Se este produto apresentar um modo de inatividade que ainda consome uma pequena quantidade de energia, para interromper completamente o consumo de energia do produto, desconecte a fonte de alimentação da tomada elétrica.

Uso total de energia

Em algumas situações, é útil calcular o uso total de energia do produto. Como as indicações de consumo de energia são representadas em unidades de energia Watts, deve-se multiplicar o consumo de energia pelo tempo que o produto permanece em cada modo, para calcular o uso de energia. O uso total de energia do produto corresponde à soma do uso de energia de cada modo.

Conformidade com as diretivas da Comunidade Européia (CE)

Este produto está em conformidade com as exigências de proteção das diretivas 2004/108/EC e 2006/95/EC do Conselho da CE sobre a aproximação e harmonização das legislações dos Estados Membros com relação à compatibilidade eletromagnética e à segurança de equipamentos eletromagnéticos projetados para uso dentro de determinados limites de tensão.

Uma declaração de conformidade com os requisitos das diretivas foi assinada pelo Diretor de Fabricação e Suporte Técnico da Lexmark International, Inc., S.A., em Boigny, França.

Este produto atende aos limites Classe B de EN 55022 e às exigências de segurança de EN 60950.

Avisos regulamentares para produtos sem fio

Esta seção contém as seguintes informações regulamentares pertencentes aos produtos sem fio que contém transmissores, por exemplo, mas não se limitam a, cartões de rede sem fio ou leitores de cartão.

Aviso de componente modular

Este produto pode conter o(s) seguinte(s) componente(s) modular(es):

Tipo/Modelo pela Regulamentação Lexmark LEX-M04-001; FCC ID: IYLLEXM04001; Industry Canada IC: 2376A-M04001

Exposição à radiação de radiofregüência

A energia de saída de radiação deste dispositivo é muito mais baixa do que os limites de exposição à radiofrequência da FCC e outros órgãos de regulamentação. Uma separação mínima de 20 cm (8 pol) deve ser mantida entre a antena e qualquer pessoa para que esse dispositivo atenda aos requisitos da FFC e outros órgãos de regulamentação de exposição à radiofrequência.

Notice to users in Brazil

Este equipamento opera em carater secundario, isto e, nao tem direito a protecao contra interferencia prejudicial, mesmo de estacoes do mesmo tipo, e nao pode causar interferencia a sistemas operando em carater primario. (Res.ANATEL 282/2001).

Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca/rpb.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

Industry Canada (Canada)

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

Taiwan NCC RF notice statement

NCC型式認證設備注意事項 台灣低功率射頻電機設備之使用注意事項

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變 更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Aviso para usuários da União Européia

Os produtos com a marca CE estão em conformidade com os requisitos de proteção das diretivas 89/336/EEC, 2006/95/EC e 1999/5/EC do Conselho da CE sobre a aproximação e a harmonização das leis dos estados membros em relação à compatibilidade eletromagnética, à segurança de equipamentos elétricos projetados para uso dentro de determinados limites de tensão e em equipamentos de rádio e terminais de telecomunicações.

A conformidade é indicada pelo selo CE.



Uma declaração de conformidade com os requisitos das diretivas está disponível com o Diretor de Fabricação e Suporte Técnico da Lexmark International, S. A., Boigny, França. Consulte a tabela no final da serão Avisos para obter mais informações sobre conformidade.

Os produtos equipados com a opção LAN sem fio de 2.4 GHz estão em conformidade com os requisitos de proteção das diretivas 89/336/EEC, 2006/95/EC e 1999/5/EC do Conselho da CE sobre a aproximação e a harmonização das leis dos estados membros em relação à compatibilidade eletromagnética, à segurança de equipamentos elétricos projetados para uso dentro de determinados limites de tensão e em equipamentos de rádio e terminais de telecomunicações.

A conformidade é indicada pelo selo CE.



A operação é permitida em todos os países da União Européia (UE) e da European Free Trade Association (EFTA), mas restrita ao uso interno somente.

Uma declaração de conformidade com os requisitos das diretivas está disponível com o Diretor de Fabricação e Suporte Técnico da Lexmark International, S. A., Boigny, França. Consulte a tabela no final da serão Avisos para obter mais informações sobre conformidade.

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡ-ΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Svenska

Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

CONTRATO DE LICENÇA E GARANTIA LIMITADA DE SOFTWARE DA LEXMARK

LEIA CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR ESTE PRODUTO: AO USAR ESTER PRODUTO, VOCÊ CONCORDA COM TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO DE LICENÇA E GARANTIA LIMITADA DE SOFTWARE. CASO NÃO CONCORDE COM OS TERMOS DESTE CONTRATO DE LICENÇA E GARANTIA LIMITADA DE SOFTWARE, DEVOLVA IMEDIATAMENTE O PRODUTO NÃO UTILIZADO E SOLICITE UM REEMBOLSO PELA QUANTIA PAGA. SE VOCÊ ESTIVER INSTALANDO ESTE PRODUTO PARA USO POR OUTRAS PARTES, VOCÊ CONCORDA EM INFORMAR OS USUÁRIOS DE QUE O USO DO PRODUTO INDICA A ACEITAÇÃO DESTES TERMOS.

CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE DA LEXMARK

Este Contrato de Licença ("Contrato de Licença de Software") é um contrato legal firmado entre você (uma pessoa física ou jurídica) e a Lexmark International, Inc. ("Lexmark") que, no que se refere ao seu produto ou Programa de Software da Lexmark, não está, de nenhuma outra forma, sujeito a um contrato de licença de software por escrito firmado entre você e a Lexmark ou seus fornecedores e rege o uso de qualquer Programa de Software instalado em seu produto da Lexmark ou fornecido pela Lexmark para uso em conexão com esse produto. O termo "Programa de Software" inclui instruções legíveis por máquina, conteúdo audiovisual (como imagens e gravações) e a mídia, os materiais impressos e a documentação eletrônica associados, sejam incorporados ao, distribuídos com ou para uso com seu produto Lexmark.

- 1 DECLARAÇÃO DE GARANTIA LIMITADA DE SOFTWARE. A Lexmark garante que a mídia (por exemplo, disquete ou CD) na qual o Programa de Software (se houver) foi confeccionado está livre de defeitos relativos a materiais e mão-de-obra, sob condições normais de uso e até o final do período de garantia. O período de garantia é de 90 (noventa) dias a contar da data em que o Programa de Software é entregue ao usuário final original. Esta garantia limitada aplicar-se-á somente à mídia do Programa de Software que for comprada como nova, seja diretamente da Lexmark ou por meio de Distribuidor ou Revendedor da Lexmark. Caso seja determinado que a mídia não está em conformidade com os termos desta garantia limitada, a Lexmark se responsabilizará pela substituição do Programa de Software.
- 2 ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE E LIMITAÇÃO DE GARANTIAS. EXCETO COMO DEFINIDO NESTE CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE E DENTRO DO MÁXIMO RIGOR PERMITIDO PELAS LEIS APLICÁVEIS, A LEXMARK E SEUS FORNECEDORES FORNECEM O PROGRAMA DE SOFTWARE "NA FORMA EM QUE SE ENCONTRA", E POR MEIO DESTE DOCUMENTO ISENTAM-SE DE TODAS AS OUTRAS GARANTIAS E CONDIÇÕES, SEJAM EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, DIREITO DE PROPRIEDADE, NÃO-VIOLAÇÃO, COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA E AUSÊNCIA DE VÍRUS, TUDO EM RELAÇÃO AO PROGRAMA DE SOFTWARE. CASO A LEXMARK ESTEJA IMPOSSIBILITADA, POR LEI, DE RENUNCIAR A QUAISQUER COMPONENTES DAS GARANTIAS IMPLÍCITAS RELATIVAS À COMERCIABILIDADE OU À ADEQUAÇÃO A UM OBJETIVO EM PARTICULAR, A DURAÇÃO DE DITAS GARANTIAS SERÁ LIMITADA, PELA LEXMARK, A UM PRAZO DE 90 DIAS DA GARANTIA LIMITADA DE SOFTWARE EXPRESSA.

Este Contrato deve ser interpretado em conjunto com determinadas cláusulas estatutárias, que podem estar em vigor de tempos em tempos, que implicam garantias ou condições ou impõem obrigações sobre a Lexmark que não podem ser excluídas nem modificadas. Se essas disposições se aplicarem, então, na medida em que for possível para a Lexmark, a Lexmark limitará sua responsabilidade, por meio deste instrumento, pela violação dessas disposições a uma das seguintes opções: fornecer-lhe uma cópia de substituição do Programa de Software ou reembolsar o preço pago pelo Programa de Software.

O Programa de Software pode incluir links de Internet para outros aplicativos e/ou páginas da Internet hospedadas e operadas por terceiros não afiliados com a Lexmark. Você reconhece e concorda que a Lexmark não é responsável,

de forma alguma, pela hospedagem, desempenho, operação, manutenção ou conteúdo desses aplicativos e/ou páginas da Internet.

- 3 LIMITAÇÃO DE REPARAÇÃO. NA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA PELAS LEIS PERTINENTES, QUAISQUER E TODAS AS RESPONSABILIDADES DA LEXMARK, SEGUNDO ESTE CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE, LIMITAM-SE EXPRESSAMENTE AO PREÇO PAGO PELO SOFTWARE E CINCO DÓLARES NORTE-AMERICANOS (OU O EQUIVALENTE EM MOEDA LOCAL), O QUE FOR MAIOR. SUA ÚNICA REPARAÇÃO EM RELAÇÃO À LEXMARK EM QUALQUER DISPUTA SEGUNDO ESTE CONTRATO DE LICENÇA DO SOFTWARE DEVERÁ SER TENTAR RECUPERAR UMA DESSAS QUANTIAS E, MEDIANTE ESSE PAGAMENTO, A LEXMARK SERÁ LIBERADA E ISENTA DE QUAISQUER OUTRAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES COM VOCÊ.
 - EM HIPÓTESE ALGUMA A LEXMARK E SEUS FORNECEDORES, SUAS SUBSIDIÁRIAS OU SEUS REVENDEDORES SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS, INDIRETOS, EXEMPLARES, PUNITIVOS OU CONSEQÜENCIAIS (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, PERDA DE LUCROS OU RECEITAS, PERDA DE ECONOMIAS, INTERRUPÇÃO DE USO OU QUALQUER PERDA DE, IMPRECISÃO EM OU DANOS A DADOS OU REGISTROS, REIVINDICAÇÕES DE TERCEIROS OU DANOS EM PROPRIEDADES REAL OU TANGÍVEL, PERDA DE PRIVACIDADE RESULTANTE DE OU DE ALGUMA FORMA RELACIONADA AO USO OU À INCAPACIDADE DE USO DO PROGRAMA DE SOFTWARE, OU DE ALGUMA FORMA LIGADA A QUALQUER CLÁUSULA DESTE CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE), INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DA REIVINDICAÇÃO, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUEBRA DE GARANTIA OU CONTRATO, ATOS ILÍCITOS (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU RESPONSABILIDADE ESTRITA), E MESMO QUE A LEXMARK OU SEUS FORNECEDORES, SUAS AFILIADAS OU SEUS REVENDEDORES TENHAM SIDO AVISADOS SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS, OU POR QUALQUER REIVINDICAÇÃO FEITA POR VOCÊ COM BASE EM UMA REIVINDICAÇÃO DE TERCEIROS, EXCETO SE ESTA EXCLUSÃO DE DANOS FOR DETERMINADA LEGALMENTE INVÁLIDA. AS LIMITAÇÕES ANTERIORES SE APLICAM MESMO QUE OS RECURSOS DEFINIDOS ACIMA ESTEJAM FORA DE SUA FINALIDADE ESSENCIAL.
- **4 EUA LEIS ESTADUAIS.** Esta Garantia Limitada de Software lhe garante direitos legais específicos. Você também pode ter outros direitos, que variam de um estado para outro. Alguns estados não permitem limitações na vigência de uma garantia implícita ou na exclusão de limitação dos danos incidentais ou conseqüentes. Por isso, as limitações acima podem não se aplicar a você.
- **5 CONCESSÃO DE LICENÇA**. A Lexmark concede a você os seguintes direitos, com a condição de que você cumpra com todos os termos e condições do presente Contrato de Licença:
 - a Uso. Você pode Usar uma (1) cópia do Programa de Software. O termo "Usar" significa armazenar, carregar, instalar, executar ou exibir o Programa de Software. Se a Lexmark licenciou o Programa de Software a você para uso simultâneo, você deve limitar o número de usuários autorizados ao número especificado no seu contrato com a Lexmark. Você não pode separar os componentes do Programa de Software para uso em mais de um computador. Você concorda que não Usará o Programa de Software, em todo ou em parte, de qualquer forma que tenha o efeito de substituir, modificar, eliminar, obscurecer, alterar ou tirar a ênfase da aparência visual de qualquer marca comercial, nome comercial, imagem comercial ou aviso de propriedade intelectual que apareça em qualquer tela do computador normalmente gerada pelo, ou como resultado do, Programa de Software.
 - **b** Cópia. Você pode fazer uma (1) cópia do Programa de Software exclusivamente para fins de backup, arquivamento ou instalação, desde que a cópia contenha todos os avisos proprietários do Programa de Software original. Você não pode copiar o Programa de Software para nenhuma rede pública ou distribuída.
 - **c** Reserva de Direitos. O Programa de Software, incluindo todas as fontes, é protegido por direitos autorais e pertence à Lexmark International, Inc. e/ou a seus fornecedores. A Lexmark reserva-se todos os direitos não garantidos expressamente a você neste Contrato de Licença.
 - **d** Freeware. Não obstante os termos e condições deste Contrato de Licença, qualquer parte do Programa de Software (ou o Programa de Software como um todo) que constituir software fornecido por terceiros sob licença pública ("Freeware") será licenciado a você de acordo com os termos e condições do contrato de licença de software que acompanhar tal Freeware, seja na forma de um contrato separado, de uma licença resumida ou de termos de licença eletrônicos exibidos no momento do download. O uso do Freeware por você deve ser regido completamente pelos termos e pelas condições de tal licença.

6 TRANSFERÊNCIA. Você pode transferir o Programa de Software para outro usuário final. Qualquer transferência deve incluir todos os componentes de software, a mídia, o material impresso e este Contrato de Licença, e você não pode manter cópias do Programa de Software ou de seus componentes. A transferência não pode ser uma transferência indireta, como uma consignação. Antes da transferência, o usuário final que está recebendo o Programa de Software transferido deve concordar com todos estes termos do Contrato de Licença. Com a transferência do Programa de Software, a sua licença é encerrada automaticamente. Você não pode alugar, sublicenciar ou ceder o Programa de Software, exceto da forma estabelecida neste Contrato de Licença; qualquer tentativa de fazê-lo será anulada.

- **7 ATUALIZAÇÕES.** Para Usar um Programa de Software identificado como uma atualização, primeiro você deve ter a licença do Programa de Software original identificado pela Lexmark como qualificado para atualização. Após a atualização, você não pode mais usar o Programa de Software original que compunha a base da qualificação para atualização.
- **8 LIMITAÇÃO DE ENGENHARIA REVERSA**. Você não pode alterar, descriptografar, realizar engenharia reversa, montagem reversa ou compilação reversa, ou traduzir, de qualquer outra forma, o Programa de Software, exceto se expressamente permitido pelas leis aplicáveis, e apenas da forma estabelecida por elas, para fins de interoperabilidade, correção de erros e testes de segurança. Se você tiver tais direitos estatutários, deverá notificar a Lexmark por escrito sobre qualquer intenção de fazer a engenharia, a montagem ou a compilação reversa. Você não pode descriptografar o Programa de Software, a menos que haja necessidade para Usar de forma legítima o Programa de Software.
- **9 SOFTWARE ADICIONAL**. Este Contrato de Licença se aplica às atualizações ou aos complementos do Programa de Software original fornecido pela Lexmark, a menos que a Lexmark forneça outros termos juntamente com a atualização ou o complemento.
- 10 VIGÊNCIA. Este Contrato de Licença permanece em vigor a menos que seja encerrado ou rejeitado. Você pode rejeitar ou encerrar esta licença a qualquer momento destruindo todas as cópias do Programa de Software, juntamente com todas as modificações, documentações e partes mescladas de qualquer forma, ou usando qualquer outro método descrito neste documento. A Lexmark pode encerrar sua licença mediante aviso caso você não esteja cumprindo com algum dos termos deste Contrato de Licença. Após esse encerramento, você concorda em destruir todas as cópias do Programa de Software, juntamente com todas as modificações, documentações e partes mescladas de qualquer forma.
- **11 IMPOSTOS**. Você concorda que é responsável pelo pagamento de quaisquer impostos, incluindo, sem limitação, quaisquer impostos sobre produtos, serviços e propriedade pessoal, resultantes deste Contrato ou do Uso do Programa de Software.
- **12 LIMITAÇÃO DE AÇÕES**. Nenhuma ação, independentemente da forma, resultante deste Contrato poderá ser aberta por nenhuma das partes mais de dois anos após a ocorrência da causa da ação, exceto se previsto pelas leis aplicáveis.
- **13 LEI PERTINENTE**. Este Contrato é regido pela legislação da Comunidade de Kentucky, Estados Unidos da América. Não será permitida a escolha das regras legais em qualquer jurisdição. Não se aplica a Convenção das NU sobre Contratos para a Venda Internacional de Bens.
- **14 DIREITOS RESTRITOS DO GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS**. O Programa de Software foi desenvolvido inteiramente com recursos privados. Os direitos do Governo dos Estados Unidos no que tange ao uso do Programa de Software são os definidos neste Contrato e os restritos em DFARS 252.227-7014 e nas cláusulas FAR semelhantes (ou de qualquer órgão de regulamentação ou cláusula contratual equivalentes).
- 15 CONSENTIMENTO DE USO DOS DADOS. Você concorda que a Lexmark, suas afiliadas e seus agentes podem coletar e usar informações fornecidas por você em relação a serviços de suporte prestados para o Programa de Software e solicitados por você. A Lexmark concorda em não usar essas informações de nenhuma forma que o identifique pessoalmente, exceto dentro dos limites aplicáveis para o fornecimento de tais serviços.
- **16 RESTRIÇÕES DE EXPORTAÇÃO**. Você não pode (a) adquirir, transportar, transferir ou reexportar, direta ou indiretamente, o Programa de Software ou qualquer produto diretamente relacionado a ele, de nenhuma forma que viole quaisquer leis de exportação aplicáveis ou (b) permitir que o Programa de Software seja utilizado para

- qualquer finalidade proibida por tais leis de exportação, incluindo, sem limitação, a proliferação de armas nucleares, químicas ou biológicas.
- 17 ACORDO DE CONTRATO ELETRÔNICO. Você e a Lexmark concordam em firmar este Contrato de Licença eletronicamente. Isso significa que, quando você clicar no botão "Concordo" ou "Sim" desta página ou usar este produto, estará confirmando que concorda com os termos e as condições deste Contrato de Licença e que está fazendo isso com a intenção de "assinar" um contrato com a Lexmark.
- 18 CAPACIDADE E AUTORIDADE PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO. Você declara que é maior de idade com base nas leis do local em que está assinando este Contrato de Licença e, se aplicável, que está devidamente autorizado por seu empregador ou dirigente a celebrar este contrato.
- 19 CONTRATO COMPLETO. Este Contrato de Licença (incluindo qualquer adendo ou emenda a este Contrato de Licença que seja incluído(a) no Programa de Software) constitui o contrato completo firmado entre você e a Lexmark em relação ao Programa de Software. Exceto se estabelecido em contrário neste documento, estes termos e estas condições prevalecem sobre todas as comunicações, propostas e declarações, verbais ou escritas, anteriores ou contemporâneas com respeito ao Programa de Software ou a qualquer outro objeto coberto por este Contrato de Licença (exceto se tais termos alheios estiverem em conflito com os termos deste Contrato de Licença ou com qualquer outro contrato por escrito firmado entre você e a Lexmark em relação ao Uso do Programa de Software). A menos que alguma política ou algum programa de serviços de suporte da Lexmark esteja em conflito com os termos deste Contrato de Licença, os termos deste Contrato de Licença devem prevalecer.

AVISO DA ADOBE SYSTEMS INCORPORATED

Contém tecnologia Flash®, Flash® Lite™ e/ou Reader® da Adobe Systems Incorporated

Este produto contém software do Adobe® Flash® player sb licença da Adobe Systems Incorporated, Copyright © 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Todos os direitos reservados. Adobe, Reader e Flash são marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated.

Índice

Números

1565 Erro de emulação, carregar opção de emulação 169 200-282 Atolamento de papel 168 281 atolamento de papel 94 282 atolamento de papel 94 30 Trocar cartucho, refil inválido 161 31 Substituir cartucho danificado 161 32 Número de peça do cartucho não suportado pelo dispositivo 161 34 Papel curto 161 35 Memória insuficiente para suportar o recurso Economia de Recursos 162 37 Memória insuficiente, alguns trabalhos retidos foram excluídos 162 37 Memória insuficiente, alguns trabalhos retidos não serão restaurados 162 37 Memória insuficiente p/ agrupar trabalho 162 37 Memória insuficiente p/ operação de desfrag.de memória flash 162 38 Memória cheia 163 39 Página complexa, alguns dados podem não ter sido impressos 163 42.xy Incompatibilidade de região do cartucho 163 50 Erro de fonte PPDS 163 51 Flash danif. detectada 163 52 Sem espaço livre suficiente na memória flash para os recursos 164 53 Flash não formatada detectada 164 54 Erro de software de rede <x> 164 54 Erro de software de rede padrão 164 54 Erro opção serial <x> 164 55 Opção não suportada no slot 165 56 Porta paralela <x>

desativada 165

56 Porta paralela padrão desativada 165 56 Porta serial <x> desativada 165 56 Porta USB padrão desativada 165 57 Configuração alterada, alguns trabalhos retidos não foram restaurados 166 58 Excesso de bandejas conectadas 166 58 Excesso de discos instalados 166 58 Excesso de opções flash instaladas 166 58 Muitas bandejas conectadas 167 59 Alimentador de envelopes incompatível 167 59 Bandeia de saída <x> incompatível 167 59 Bandeja incompatível <x> 167 59 Duplex Incompativel 167 61 Remover disco rígido danificado 168 62 Disco cheio 168 80 Manutenção de rotina necessária 168 88.yy Cartucho quase baixo 168 88.yy Trocar cartucho 168 88 Cartucho baixo 168

[PJL RDYMSG] 154

Α

acesso ao Menu desativado pelo administrador do sistema 153 Alguns trabalhos retidos foram perdidos 159 alimentação de papel, solução de problemas a mensagem permanece após a limpeza do atolamento 187 a página atolada não é impressa novamente 187 alimentador multifunção carregamento 60 Apagar estatísticas de contabilidade de trabalho 148

armazenamento papel 70 suprimentos 170 Ativar Alterações de Menu 147 Ativar Menus 150 atolamentos locais 85 localização de áreas de atolamento 85 números 85 para evitar 84 atolamentos, limpeza 200 85 201 85 202 e 203 86 230 87 231-239 (duplex opcional) 89 250 91 260 92 280 atolamentos de papel 93 283 atolamento de grampos 95 de 241 a 245 91 De 271 a 279 93 grampeador 95 atolamentos de papel para evitar 84 avisos 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 avisos da FCC 206 avisos de

В

Bandeja <x> Ausente 160 Bandeja <x> baixa 160 Bandeja <x> Vazia 160 Bandeja de 2000 folhas carregamento 57 Bandeja de estouro cheia 154 bandeja padrão carregamento 53 Bandeja Padrão Cheia 159 bandeja para 250 folhas (padrão ou opcional) carregamento 53 bandeja para 550 folhas (padrão ou opcional) carregamento 53

emissão 202, 205, 206, 207

bandejas	impressão serial 50	aviso de nível baixo de
desligamento 65	Tamanho de Papel Universal 52	suprimento 176
ligação 64	tamanho do papel 52	aviso sobre utilização de diferente
bandejas de saída	tipo do papel 52	tipo de papel 176
ligação 65	configuração de porta	envelopes
Busy (Ocupada) 147	configuração 48	carregamento 60, 63
	configuração de rede com fio	dicas de utilização 75
С	usando o Windows 45	Enviando seleção 159
cabos	configurações	Erro ao ler unidade USB 150
Ethernet 36	impressora 11	Espera 161
USB 36	configurar a impressora	etiquetas
Cancelamento 147	em uma rede com fio	dicas de utilização 76
cancelamento de um trabalho	(Macintosh) 45	Excluir 149
a partir do Macintosh 82	em uma rede com fio	Excluir buffer 150
a partir do Macintosir 82 a partir do painel de controle da	(Windows) 45	Excluir trabalhos retidos 149
impressora 82	Configurar menu MF 101	Exclusão concluída 149
a partir do Windows 82	contato com o Suporte ao	exibição
•	Cliente 199	relatórios 177
Cancelamento não disponível 147	Criptografando disco x/y XX% 150	exibir, painel de controle da
carregamento	,,	impressora 14
alimentador multifunção 60	D	Exibir suprimentos 161
Bandeja de 2000 folhas 57		•
bandeja para 250 folhas (padrão	Desativar Manus 140	F
ou opcional) 53	Desativar Menus 149	-
bandeja para 550 folhas (padrão	Desfragmentação Flash 149	Falha na exclusão 149
ou opcional) 53	desligamento de bandejas 65	Fechar porta lateral do
cartões 60	Digite o PIN 150	encadernador 148
envelopes 60, 63	diretrizes	Fechar porta ou inserir
papel timbrado em bandeja para	cartões 77	cartucho 148
2000 folhas 57	envelopes 75	fibra óptica
papel timbrado em bandejas 53	etiquetas 76	configuração de rede 45
papel timbrado no alimentador	papel timbrado 74	Formatação de Disco x/y XX% 150
multifunção 60	transparências 75	Formatação de Flash 150
transparências 60	Disco Corrompido 149	fusor
Carregar <origem> com <x> 153</x></origem>	Disco não suportado 160	pedido 173
Carregar alimentador manual com	disco rígido com adaptador	
<x> 152</x>	solução de problemas 186	G
Carregar grampos 153	disco rígido da impressora	gavetas, papel
cartões	instalação 29	instalação 34
carregamento 60	Dispositivo USB não suportado,	gavetas de papel
dicas de utilização 77	remova 160	instalação 34
cartuchos, tinta	documentos, impressão	Gerenciamento Remoto Ativo 157
pedido 171	a partir do Macintosh 74	Grampos <x> vazio ou mal-</x>
cartuchos de grampos	a partir do Windows 74	-alimentado 159
pedido 174	_	Guia de Rede 176
cartuchos de tinta	E	Guia do Administrador do Servidor
pedido 171	Economia de Energia 155	da Web Incorporado 176
Código de Mecanismo Inválido 152	ajuste 177	
Código de Rede Inválido 152	economia de suprimentos 170	Н
conexão de cabos 36	e-mail	Hub USB não suportado,
configuração	aviso de atolamento de papel 176	remova 160
configuração de porta 48	aviso de falta de papel 176	ICIIIOVA TOU

aviso de falta de papel 176

endereço TCP/IP 113

Instalar alimentador de 32 Número de peça do cartucho envelopes 151 não suportado pelo impressão Instalar bandeja <x> 151, 152 dispositivo 161 a partir da unidade flash 80 Instalar Cartucho MICR 152 34 Papel curto 161 a partir do Macintosh 74 Instalar duplex 151 35 Memória insuficiente para a partir do Windows 74 suportar o recurso Economia de imprimir páginas de teste de Recursos 162 K qualidade 81 37 Memória insuficiente, alguns instalação do software da kit de manutenção trabalhos retidos foram pedido 172 impressora 39 excluídos 162 lista de amostras de fontes 81 37 Memória insuficiente, alguns lista de diretórios 81 L trabalhos retidos não serão página de configuração de Ler unidade USB 155 restaurados 162 rede 38 ligação 37 Memória insuficiente p/ página de configurações de bandejas de saída 65 agrupar trabalho 162 menu 38 ligação de bandejas 64, 65 37 Memória insuficiente p/ Impressão 155 ligação para o Suporte ao operação de desfrag.de memória impressão de trabalhos Cliente 199 flash 162 confidenciais e outros trabalhos limpador do fusor 38 Memória cheia 163 retidos pedido 173 39 Página complexa, alguns dados para usuários do Windows 78 Limpar espaço de disco com podem não ter sido para usuários Macintosh 78 segurança 159 impressos 163 impressão serial limpeza 42.xy Incompatibilidade de região configuração 50 parte externa da impressora 170 do cartucho 163 impressora lista de amostras de fontes 50 Erro de fonte PPDS 163 configurações 11 impressão 81 51 Flash danif. detectada 163 liberação mínima 13 lista de diretórios 52 Sem espaço livre suficiente na modelos 11 impressão 81 memória flash para os para movimentar 174, 175 recursos 164 selecionar um local 13 M 53 Flash não formatada transporte 175 Macintosh detectada 164 Impressora ocupada, Continuar, 54 Erro de software de rede instalação da rede wireless 43 Sair 155 Manter trabalhos de impressão 77 <x> 164 Imprimir a partir da unidade USB, impressão para usuários do 54 Erro de software de rede NÃO REMOVER 155 padrão 164 Windows 78 imprimir páginas de teste de impressão para usuários 54 Erro opção serial <x> 164 qualidade Macintosh 78 55 Opção não suportada no impressão 81 Manutenção de rotina slot 165 informações de configuração necessária 159 56 Porta paralela <x> rede wireless 40 Melhoramento de Envelopes 101 desativada 165 informações sobre segurança 8, 9 mensagens da impressora 56 Porta paralela padrão Inserir Bandeja <x> 151 [PJL RDYMSG] 154 desativada 165 Inserir cartucho de grampos 150 56 Porta serial <x> desativada 165 1565 Erro de emulação,carregar instalação 56 Porta USB padrão opção de emulação 169 opções no driver 39 200-282 Atolamento de papel 168 desativada 165 rede wireless 41, 43 57 Configuração alterada, alguns 281 atolamento de papel 94 software da impressora 39 trabalhos retidos não foram 282 atolamento de papel 94 instalação de opções 30 Trocar cartucho, refil restaurados 166 ordem de instalação 33 inválido 161 58 Excesso de bandejas instalação do software da 31 Substituir cartucho conectadas 166 impressora danificado 161 58 Excesso de discos adição de opções 39 instalados 166

58 Excesso de opções flash Erro ao ler unidade USB 150 Poucos grampos ou ausentes em instaladas 166 Espera 161 <x> 159 Excluir 149 Pouco toner 160 58 Muitas bandejas conectadas 167 Excluir buffer 150 Programar disco 155 Excluir trabalhos retidos 149 59 Alimentador de envelopes Programar flash 155 incompatível 167 Exclusão concluída 149 Rastreamento Hex pronto 150 59 Bandeja de saída <x> Exibir suprimentos 161 Ready (Pronto) 155 incompatível 167 Falha na exclusão 149 Reconectar alimentador de 59 Bandeja incompatível <x> 167 Fechar porta lateral do envelopes 156 Reconectar bandeja <x> 155 59 Duplex Incompativel 167 encadernador 148 61 Remover disco rígido Fechar porta ou inserir Reconectar bandeja <x> - <y> 156 danificado 168 cartucho 148 Recuperação de disco x/y 62 Disco cheio 168 Formatação de Disco x/y XX% 150 XX% 149 80 Manutenção de rotina Formatação de Flash 150 Rede 153 Gerenciamento Remoto Ativo 157 Rede <x> 153 necessária 168 88.yy Cartucho quase baixo 168 Grampos <x> vazio ou mal-Rede <x>, <y> 153 88.yy Trocar cartucho 168 -alimentado 159 Redefinir a impressora 158 88 Cartucho baixo 168 Hub USB não suportado, Redefinir bandeja ativa 158 acesso ao Menu desativado pelo remova 160 Redefinir sem substituir pode administrador do sistema 153 Impressão 155 afetar a qualidade da Alguns trabalhos retidos foram Impressora ocupada, Continuar, impressão. 158 perdidos 159 Remover material da embalagem, Sair 155 Apagar estatísticas de Imprimir a partir da unidade USB, verificar <x> 157 NÃO REMOVER 155 contabilidade de trabalho 148 Remover papel da Ativar Alterações de Menu 147 Inserir Bandeja <x> 151 <nome do conjunto de bandejas l Ativar Menus 150 Inserir cartucho de grampos 150 igadas> 157 Instalar alimentador de Bandeja <x> Ausente 160 Remover papel da bandeja Bandeja <x> baixa 160 envelopes 151 <x> 157 Bandeja <x> Vazia 160 Instalar bandeja <x> 151, 152 Remover papel da bandeja de Bandeja de estouro cheia 154 Instalar Cartucho MICR 152 saída padrão 157 Bandeja Padrão Cheia 159 Instalar duplex 151 Remover papel de todas as Busy (Ocupada) 147 Ler unidade USB 155 bandejas 157 Cancelamento 147 Limpar espaço de disco com Restauração dos Padrões de Cancelamento não disponível 147 segurança 159 Fábrica 158 Carregar <origem> com <x> 153 Manutenção 153 Restaurar Trabalho(s) Retido(s) Carregar alimentador manual com Manutenção de rotina x/y 158 <x> 152 necessária 159 Restaurar Trabalhos Retidos? 158 Muitas falhas de login de Carregar grampos 153 Serial <x> 159 Código de Mecanismo painel 160 Trocar <origem> para <x> 147 Inválido 152 Não Pronta 154 Trocar limpador 158 Código de Rede Inválido 152 Nenhum tipo de arquivo Unidade USB removida 161 Criptografando disco x/y XX% 150 reconhecido 154 USB/USB <x> 161 Desativar DLEs 149 Nenhum trabalho a cancelar 154 Verificar conexão da bandeja Desativar Menus 149 Nenhum trabalho encontrado 154 <x> 148 Desfragmentação Flash 149 Nenhum trabalho retido 154 Verificar conexão duplex 147 Digite o PIN 150 O estado deve ser Pronto para Menu Acabamento 133 Disco Corrompido 149 acessar os menus 153 Menu Ajuda 145 menu AppleTalk 115 Disco não suportado 160 Os menus estão Desativados 153 Dispositivo USB não suportado, Paralela 154 Menu Carregamento de Papel 105 remova 160 Paralela <x> 154 menu Configuração 132 PIN inválido 152 Economia de Energia 155 Menu Configuração da

Bandeja 108

Enviando seleção 159

menu Configuração de SMTP 123	NetWare 116	opções
Menu Configuração Universal 107	NIC Ativo 110	disco rígido da impressora 29
Menu Configurações gerais 128	Origem Padrão 98	gavetas de papel 34
Menu de Emulação PCL 139	PDF 138	interna 16
Menu Definir Data/Hora 128	Placa de Rede 113	placa de fax 16
menu de Impressão	PostScript 138	placa de firmware 20
Confidencial 125	Quality (Qualidade) 136	placa de memória 19
Menu de Registro de Auditoria de	Rede <x> 110</x>	placa de memória flash 20
Segurança 127	Rede Padrão 110	placas de firmware 16
Menu Diversos 124	Registro de Auditoria de	placas de memória 16
menu HTML 142	Segurança 127	Porta de Soluções Internas 23
menu Imagem 143	Relatórios 109	portas 16
menu IPv6 114	Relatórios de Rede 112	rede 16
menu LexLink 116	Serial <x> 121</x>	unidade duplex 35
Menu Limpeza de Disco 126	Tamanho/Tipo do Papel 98	Os menus estão Desativados 153
menu NetWare 116	TCP/IP 113	
Menu NIC Ativo 110	Textura do papel 102	P
Menu Origem Padrão 98	Tipos Personalizados 107	padrões de fábrica,
menu Paralelo <x> 118</x>	Trocar Tamanho 102	restauração 178
menu PDF 138	Unidade Flash 143	página de configuração de rede
Menu Peso do Papel 104	USB Padrão 117	impressão 38
menu Placa de Rede 113	Utilitários 137	página de configurações de menu
menu PostScript 138	Wireless 115	impressão 38
menu Qualidade 136	XPS 138	painel de controle, impressora 14
menu Rede <x> 110</x>	menu Serial <x> 121</x>	painel de controle da
Menu Rede padrão 110	menu Tamanho/Tipo do Papel 98	impressora 14
Menu Relatórios 109	menu TCP/IP 113	padrões de fábrica,
menu Relatórios de Rede 112	Menu Textura do Papel 102	restauração 178
menus	menu Tipos personalizados 107	papel
Acabamento 133	Menu Trocar Tamanho 102	armazenamento 70
Ajuda 145	menu Unidade Flash 143	características 67
AppleTalk 115	Menu USB Padrão 117	configuração de tamanho
Carregamento de Papel 105	menu Utilitários 137	Universal 52
Configuração 132	menu Wireless 115	configuração do tamanho 52
Configuração da Bandeja 108	Menu XPS 138	configuração do tipo 52
Configuração Universal 107	Muitas falhas de login de	formulários pré-impressos 69
Configurações Gerais 128	painel 160	inaceitável 68
Configurar MF 101	A.	papel timbrado 69
Definir Data/Hora 128	N	reciclado 69
diagrama de 97	Não Pronta 154	seleção 68
Diversos 124 Emulação PCL 139	Nenhum tipo de arquivo	seleção do peso 104
Gramatura do Papel 104	reconhecido 154	Tamanho de Papel Universal 107
HTML 142	Nenhum trabalho a cancelar 154	papel reciclado
Imagem 143	Nenhum trabalho encontrado 154	uso 69
Impressão Confidencial 125	Nenhum trabalho retido 154	papel timbrado
IPv6 114	níveis de emissão de ruído 202	carregamento, bandeja para 2000
LexLink 116	_	folhas 57
Limpando Disco 126	0	carregar, alimentador
Melhoramento de Envelopes 101	O estado deve ser Pronto para	multifunção 60
menu Configuração de SMTP 123	acessar os menus 153	carregar, bandejas 53
menu Paralelo <x> 118</x>		dicas de utilização 74
5.10 1 0101010 37 110		Paralela 154

Paralela <x> 154</x>	Reconectar alimentador de	S
para localizar informações	envelopes 156	Serial <x> 159</x>
publicações 10	Reconectar bandeja <x> 155</x>	Servidor da Web Incorporado 176
suporte ao cliente 10	Reconectar bandeja <x> - <y> 156</y></x>	configuração de alertas de e-
para movimentar a	Recuperação de disco x/y XX% 149	-mail 176
impressora 174, 175	Rede 153	configurações administrativas 176
parte externa da impressora	Rede <x> 153</x>	configurações de rede 176
limpeza 170	Rede <x>, <y> 153</y></x>	não abre 179
pedido	rede com fio	verificação do status do
cartuchos de grampos 174	com Macintosh 45	dispositivo 176
cartuchos de tinta 171	Rede Ethernet	solução de problemas
fusor 173	Macintosh 45	contato com o Suporte ao
kit de manutenção 172	Windows 45	Cliente 199
limpador do fusor 173	Redefinir a impressora 158	solução de problemas básicos da
rolo de transferência 174	Redefinir bandeja ativa 158	impressora 179
rolos carregadores 173	Redefinir sem substituir pode afetar	verificação de uma impressora
rolos de transporte 174	a qualidade da impressão. 158	que não responde 179
pesos de papel	rede wireless	solução de problemas, impressão
suportado pelas bandejas de	informações de configuração 40	a ligação de bandejas não
saída 73	instalação, com Macintosh 43	funciona 182
PIN inválido 152	instalação, utilização do	caracteres incorretos
placa de firmware	Windows 41	impressos 182
instalação 20	relatórios	erro ao ler unidade USB 180
placa de memória	exibição 177	margens incorretas 190
instalação 19	Remover material da embalagem,	ocorrem quebras de página
solução de problemas 186	verificar <x> 157</x>	inesperadas 183
placa de memória flash instalação 20	Remover papel da	o papel atola com freqüência 187
solução de problemas 186	<nome adas="" bandejas="" conjunto="" de="" do="" lig=""> 157</nome>	os PDFs com vários idiomas não
placa do sistema	Remover papel da bandeja <x> 157</x>	são impressos 180
acesso 17	Remover papel da bandeja <a> 137	os trabalhos grandes não são
Porta de Soluções Internas	padrão 157	agrupados 183
instalação 23	Remover papel de todas as	os trabalhos não são
solução de problemas 186	bandejas 157	impressos 180
Porta de Soluções Internas, rede	Repetir trabalhos de impressão 77	os trabalhos retidos não são
alterar configurações de porta 48	impressão para usuários do	impressos 181
Porta Ethernet 36	Windows 78	o trabalho demora mais que o
porta serial 50	impressão para usuários	esperado 181
Porta USB 36	Macintosh 78	o trabalho é impresso a partir da
Poucos grampos ou ausentes em	Restauração dos Padrões de	bandeja errada 182 o trabalho é impresso no papel
<x> 159</x>	Fábrica 158	errado 182
Pouco toner 160	Restaurar Trabalho(s) Retido(s)	papel curvado 191
Programar disco 155	x/y 158	solução de problemas, opções da
Programar flash 155	Restaurar Trabalhos Retidos? 158	impressora
	rolo de transferência	alimentador de envelopes 185
R	pedido 174	Bandeja de 2000 folhas 185
Rastreamento Hex pronto 150	rolos carregadores	bandejas de papel 184
Ready (Pronto) 155	pedido 173	Caixa de correio de 5
reciclagem	rolos de transporte	bandejas 186
declaração WEEE 203	pedido 174	disco rígido com adaptador 186
produtos da Lexmark 174		Encadernador StapleSmart 186
		·

margens incorretas 190

inesperadas 183

ocorrem quebras de página

expansor de saída 186 expansor de saída de alta capacidade 186 opção não funciona 183 placa de memória 186 placa de memória flash 186 Porta de Soluções Internas 186 unidade duplex 186 solução de problemas, qualidade de impressão a impressão está muito clara 193 a impressão está muito escura 192 a qualidade da transparência não é boa 198 defeitos repetitivos 194 imagens cortadas 189 imagens duplas 189 impressão enviesada 194 imprimir páginas de teste de qualidade 188 irregularidades na impressão 191 listras brancas sólidas 194 listras horizontais 196 listras pretas sólidas 194 listras verticais 196 névoa do toner ou sombreamento de fundo 197 o toner sai facilmente do papel 197 páginas com cores sólidas 195 páginas em branco 188 plano de fundo cinza 190 respingos de toner 198 solução de problemas, visor o visor está em branco 179 o visor exibe apenas losangos 179 solução de problemas básicos da impressora 179 solução de problemas de alimentação de papel a mensagem permanece após a limpeza do atolamento 187 a página atolada não é impressa novamente 187 solução de problemas de impressão a ligação de bandejas não funciona 182 caracteres incorretos impressos 182 erro ao ler unidade USB 180

o papel atola com freqüência 187 os PDFs com vários idiomas não são impressos 180 os trabalhos grandes não são agrupados 183 os trabalhos não são impressos 180 os trabalhos retidos não são impressos 181 o trabalho demora mais que o esperado 181 o trabalho é impresso a partir da bandeja errada 182 o trabalho é impresso no papel errado 182 papel curvado 191 solução de problemas de opções da impressora alimentador de envelopes 185 Bandeja de 2000 folhas 185 bandejas de papel 184 Caixa de correio de 5 bandejas 186 disco rígido com adaptador 186 Encadernador StapleSmart 186 expansor de saída 186 expansor de saída de alta capacidade 186 opção não funciona 183 placa de memória 186 placa de memória flash 186 Porta de Soluções Internas 186 unidade duplex 186 solução de problemas de qualidade de impressão a impressão está muito clara 193 a impressão está muito escura 192 a qualidade da transparência não é boa 198 defeitos repetitivos 194 imagens cortadas 189 imagens duplas 189 impressão enviesada 194 imprimir páginas de teste de qualidade 188 irregularidades na impressão 191 listras brancas sólidas 194 listras horizontais 196

listras pretas sólidas 194 listras verticais 196 névoa do toner ou sombreamento de fundo 197 o toner sai facilmente do papel 197 páginas com cores sólidas 195 páginas em branco 188 plano de fundo cinza 190 respingos de toner 198 solução de problemas do visor o visor está em branco 179 o visor exibe apenas losangos 179 status da impressora [PJL RDYMSG] 154 não pronta 154 Rastreamento Hex pronto 150 status dos suprimentos, verificação 171 suprimentos armazenamento 170 economia 170 status de 171 suprimentos, pedido cartuchos de grampos 174 cartuchos de tinta 171 fusor 173 kit de manutenção 172 limpador do fusor 173 rolo de transferência 174 rolos carregadores 173 rolos de transporte 174

Т

Tamanho de Papel Universal configuração 52 tamanhos de papel suportados pela impressora 70 Tipo Personalizado <x> alteração de nome 65 tipos de papel onde carregar 72 suportado pelas bandejas de saída 73 suportados pela impressora 72 suporte à impressão frente e verso 72 trabalho de impressão cancelamento a partir de Macintosh 82 cancelamento a partir do painel de controle da impressora 82

cancelamento a partir do Windows 82 Trabalhos de impressão confidenciais 77 impressão para usuários do Windows 78 impressão para usuários Macintosh 78 trabalhos retidos 77 impressão para usuários do Windows 78 impressão para usuários Macintosh 78 transparências carregamento 60 dicas de utilização 75 transporte da impressora 175 Trocar <origem> para <x> 147 Trocar limpador 158

U

unidade duplex instalação 35 unidade flash 80 Unidade USB removida 161 USB/USB <x> 161

٧

verificação de uma impressora que não responde 179
verificação do status do dispositivo no Servidor da Web
Incorporado 176
Verificar conexão da bandeja
<x> 148
Verificar conexão duplex 147
Verificar trabalhos de impressão 77
impressão para usuários do
Windows 78
impressão para usuários
Macintosh 78

W

Windows instalação da rede wireless 41